



MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV


CORE 10+ BENKEPLATER

KONTROLLER BENKEPLATEN VED MOTTAKELSEN




Hvis det er grunn til reklamasjon for produktet som er levert, skal dette skje til din forhandler før monteringen starter og senest åtte dager etter mottak.

Benkeplater som er montert, betraktes som godkjent. Synlige feil og mangler dekkes derfor ikke av produktgarantien.

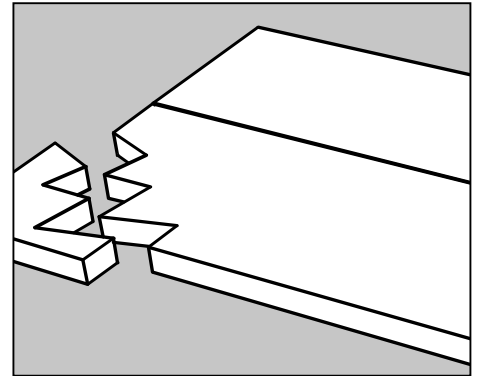


TRANSPORT OG OPPBEVARING

Løfting og innbæring av benkeplaten skal alltid skje ved at du holder på kanten av benkeplaten. Benkeplaten må aldri bæres liggende.

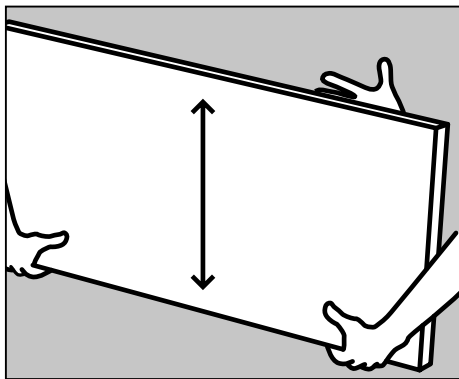

Benkeplatene bør monteres innen åtte dager etter mottak. Benkeplatene skal alltid oppbevares i transportemballasjen før montering. Platene skal akklimatiseres i minst 24 timer før montering. Rommet skal være oppvarmet til 20 grader og ha en luftfuktighet på ca. 50 %.

Et utskjæringshull eller en gjennom boring må aldri benyttes som »håndtak«.

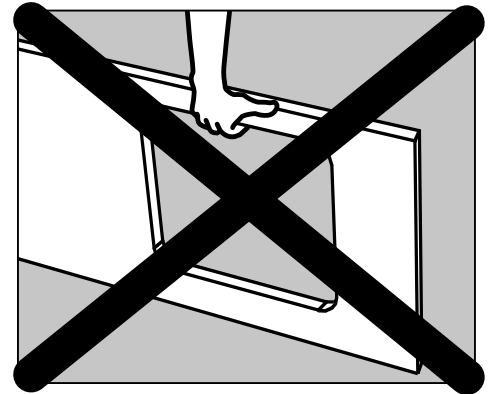


GENERELL INFORMASJON OM CORE 10+

Core fremstilles av en anerkjent tysk produsent og er et 3 mm komposittmateriale som består av cirka ¼ akrylingredienser av høy kvalitet og ¾ naturlige mineraler (aluminiumhydroksid).


Komposittplaten på 10 mm er kompakt. Denne platen kan bygges opp til 20-30-40-60 mm.

MONTERING AV CORE 10+ KOMPAKT BENKEPLATER

FØR MONTERING

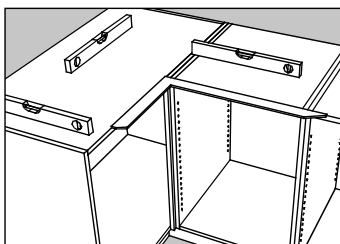

Før montering må du ved bruk av vater kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er montert i vater og er i vinkel på hverandre. Ved mindre nivåforskjeller kan det være vanskelig å få monteringen av benkeplaten riktig. Dette kan avhjelpest ved bruk av tynn finér eller et lignende materiale.

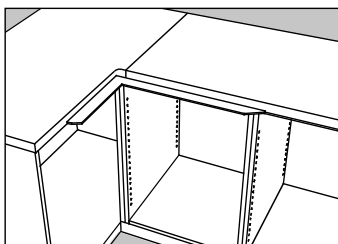

Benkeplatene legges løst på kjøkkenelementene for å kontrollere at målene og vinklene er riktig. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene. Kontakt din forhandler hvis benkeplatene ikke passer. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader hvis ikke annet er bestilt.

Kontroller at det alltid er min. 3 mm avstand til vegg i både bakkant og ender til elastisk fuge.

Det er svært viktig for å unngå nedbøying av den monterte platen at platen er understøttet for minimum hver 600 mm.

SAMMENFØYNING AV CORE BENKEPLATER

Det er mulig å sammenføye Core benkeplater på en slik måte at skjøten mellom de to platene ikke vises. Sammenføyningen bør foretas av en montør fra DFI-GEISLER A/S.

Før montøren kan utføre sammenføring av benkeplatene, må følgende være klargjort:

- Nødvendige utskjæringer i elementer for kokeplater og vask skal være foretatt.
- Platene skal akklimatiseres i minst 24 timer.
- Platene skal være lagt opp på elementene, og utskjæringer/mål skal være kontrollert.

MONTERING AV 10 MM CORE BENKEPLATER


Core benkeplater uten undermonterte lister monteres direkte på skapelementet. Fastgjørelse skjer med en elastisk silikon. Påføres punktvis

ved alle skrogsider og ved sarglister. Punktene skal være på størrelse med en ert. For å unngå nedbøying av platen er det absolutt


vesentlig at platen er understøttet både ved forkant og bakkant. Maks utheng over skrog uten ben eller lignende kan maks være 150 mm.

MONTERING AV CORE BENKEPLATER TYKKERE ENN 10 MM


Core benkeplater som er mer enn 10 mm tykk, produseres med lister montert under den 10 mm tykke Core-platen. Listene er skjult av forkanten til Core-benkeplaten.

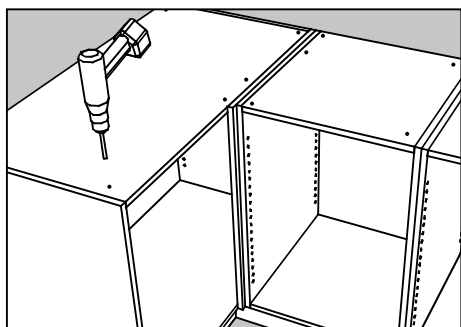

For å feste benkeplaten skal det bores et 6 mm hull gjennom forkanten og bakkanten av skapetoppen. Benkeplaten skal festes for minimum hver 600 mm i lengderetningen.

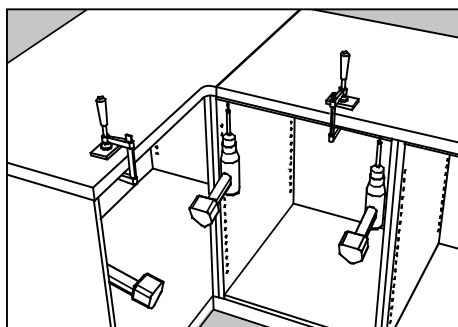

Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved bruk av forborede skruehull. Benkeplaten festes eventuelt ved bruk av skruevinger. Husk beskyttelsesklosser for å unngå å skade overflaten.

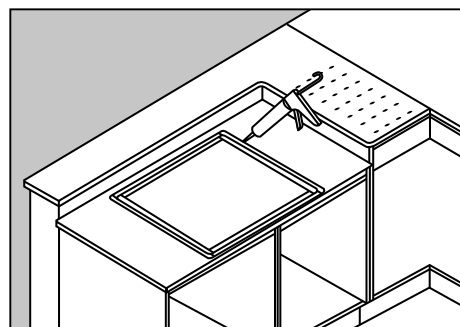

Ved illegging/montering av planintegreerte kokeplater skal det fuges rundt hele kokeplaten. Bruk nok fugemasse slik at fugen kan glattes helt jevnt rundt hele kokeplaten. Fugemassen kan bestilles sammen med kokeplaten.

Avslutt alltid monteringen med rengjøring av benkeplaten. Se retningslinjer for rengjøring.

Gode råd for svar på dine spørsmål om hvordan man vedlikeholder benkeplater og vasker av Core. For å bevare den fine glansen anbefaler vi at du nøye følger våre råd om vedlikehold. Følger du disse rådene, kommer Core til å beholde sin vakre overflate i lang tid.

Vi anbefaler alltid at det brukes Surface Cleaner til rengjøring og vedlikehold. Disse selges av din kjøkkenforhandler.

Du finner veiledning sammen med produktet. Core er ikke vedlikeholdsfri, men krever kun minimal behandling for å se flott ut.

Daglig rengjøring av Core foretas med en bløt klut og rent vann. De fleste flekker samt fett fjernes med vann og flytende oppvaskmiddel. Hele overflaten bør rengjøres nøye av og til for at glansen ikke skal bli ujevn.

Bruk et rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt for rengjøring av Core med silkematt overflate, og flytende oppvaskmiddel for høyglansoverflater. Rengjør hele overflaten med en klut og lette sirkelbevegelser. Skyll med vann og tørk av med papir eller en myk klut.

Hvis du ikke blir tilfreds med glansen eller hvis overflaten er blitt ujevn, kan du polere Core-overflaten.

HVIS DU HAR CORE-VASK

Trinn 1

Normal rengjøring.

Trinn 2

Bruk oppvaskmiddel eller mild skurepasta og en hvit skuresvamp.

Trinn 3

Fyll vasken med varmt vann (ikke kokende). Tilsett 1–2 ts. maskinoppvaskmiddel og la det stå i noen timer eller over natten. Vask med en børste, skyll og tørk av.

I tillegg til det brede utvalget av Core-vasker er det mulig å montere stålvaske eller granittvaske fra DFI-GEISLERs sortiment.

FJERNING AV FLEKKER

Forsøk først med enkle løsninger. Hvis det fortsatt er flekker, bruk litt mild skurepasta på en klut og gni med lette sirkelbevegelser.

Unngå grove skuresvamper i den daglige rengjøringen. Sterke slipemidler eller den grønne siden av skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun brukes til å fjerne svært vanskelige flekker. Etter bruk av slike sterke midler, bør man sørge for at den behandlede overflaten får glansen tilbake ved å gjenta prosedyren som beskrevet når det gjelder rengjøring av overflaten.

GRAFITTI, TUSJ OG KULEPENN

Vaskes enkelt bort som forklart under fjerning av flekker.

BRANNMERKER OG ANDRE VANSKELIGE FLEKKER

Fjernes ved bruk av skuremiddel og en fin svamp.

KJEMIKALIER

Sterke kjemikalier (som f.eks. aceton, mineralisk terpentin, klor, avløpsrens, ovnsrens o.l.) skal straks skylles bort med vann og oppvaskmiddel for å unngå skader på overflaten. Neglelakk kan fjernes med neglelakkfjerner (uten aceton) og deretter skylles med rent vann.

Hvis skaden ikke oppdages umiddelbart eller hvis overflaten utsettes for langvarig påvirkning av kjemikalier (f.eks. fra en utett beholder), kan det være nødvendig å kontakte din kjøkkenforhandler, som vil kontakte DFI-GEISLERs serviceavdeling.

VÆR FORSIKTIG MED VARME

Ikke sett varmer gryter, spesielt ikke støpejernsgryter, direkte på Core-benkeplaten. En så varm gryte kan skade de fleste overflater! Bruk varmeunderlag.

Åpne kaldtvannskranen når du tømmer kokende væsker i Core-vasken, dette forhindrer at overflaten skades.

UNNGÅ RISS

Ikke skjær med en skarp kniv direkte på Core-benkeplaten. Dette kan skade overflaten. Bruk skjærebrett. Som i alle materialer kan du få riss i Core. Riss, støv, kalkavleiringer fra avtørring og vanlig slitasje vises tydeligere på mørke enn på lyse farger.

MEKANISK SKADE

Hvis en Core-benkeplate skades, ved at for eksempel et tungt og spisst objekt faller ned og lager en sprekk eller ødelegger et hjørne av benkeplaten, kan dette repareres slik at det nesten ikke vises.

Core er et unikt materiale når det gjelder å reparere, polere på nytt og få sin nye finish tilbake!

Hvis du er uheldig, kontakt din kjøkkenforhandler, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører reparasjonen.

NY POLERING

For en baderomsinnredning eller en kjøkkenninnredning i Core som har vært i bruk i fem til ti år, kan det være på tide med en profesjonell ny polering av overflatene. Dermed får Core tilbake sin opprinnelige nye finish. Hvis du er interessert, kontakt din kjøkkenforhandler, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører en ny polering.

VEDLIKEHOLD AV ANDRE VASKER

For vedlikeholdsanvisninger for vasker i Core henvises det til avsnittet på foregående side.

STÅLVASKER

Tørkes av med en oppvridd klut. Siden vasken er rå og ubehandlet, blir den misfarget hvis den ikke rengjøres med skurepulver eller spesialprodukter som finnes i dagligvarehandelen. Unngå stålull, da det kan etterlate små partikler som kan føre til rustflekker.

Unngå også å etterlate støpejerngryter og -panner i vasken, da dette kan føre til rust. Hvis det har oppstått små riss eller rustflekker på grunn av dette, kan en ru og ubehandlet stålvaske pusses med langsgående bevegelser med slipepapir minimum korn 220, da en rustfri stålvaske ikke kan ruste. Hvis vasken leveres med et lite skyllekammer, er dette skyllekammeret generelt mattere i stålet.

KVARTSVASK

Det daglige vedlikeholdet er enkelt. Bruk en vanlig skuresvamp med litt oppvaskemiddel hvis vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer kan man la varm eddik (7%) stå i kummen i noen minutter.

Skyll av med vann. Det finnes også spesialprodukter for rengjøring av kvartsvasker fra vaskeleverandøren.

Generelt: Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med en myk klut eller et håndkle for å redusere risikoen for skjolder eller lignende.


GARANTI

Denne benkeplaten er produsert etter dine ønsker og oppgitte mål. Under produksjon er benkeplaten underlagt kvalitetskontroll som sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som blir oppdaget etter montering regnes som monteringskader som ikke dekkes av vår produktgaranti. Reklamasjonsretten følger kjøpsloven og omfatter alt som kan relateres til produksjon av benkeplaten. Garantien for underlimte vasker er 5 år.

Du finner ytterligere informasjon på www.dfi-geisler.com

ATTENTION

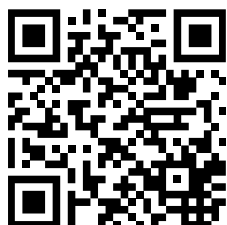

Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

