

BORDPLADE I DEKTON® – FDV


- **Type:** Dekton®
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20 mm – samt opbygning med sargkant. 4 mm (stænkpaneler)
- **Overflader:** Afhængig af type
- **Kanter:** Forskellige typer som alle profileres i pladen
- **LCA:** CO₂e aftryk: 112 kg pr. m² bordplade i 20-års brug *resultat af LCA

Materialebeskrivelse:

Dekton® er fremstillet af 100 % naturlige mineralpartikler, som presses til plader under et 25.000 tons tryk, for derefter at blive sammensmeltet ved en brænding på omkring 1200° C.

Det er et suverænt stærkt materiale med mange kvaliteter. Produktet er blandt andet varmebestandig, uv-resistent, og har en næsten lukket overflade, som sikrer god køkkenhygiejne og minimal vedligeholdelse.

Hos DFI-GEISLER foregår tilskæringen af pladerne med minimal miljøpåvirkning, ved hjælp af bl.a. vedvarende energi og genanvendelse af vand fra skærende værktøjer. 67 % af bordpladens samlede miljøpåvirkning udspringer fra råmaterialet, da de naturlige grundstoffer, som udgør materialet, brændes ved høje temperaturer. Ligeledes udgør den lange og tunge transport, fra Spanien, en stor andel af det samlede aftryk.

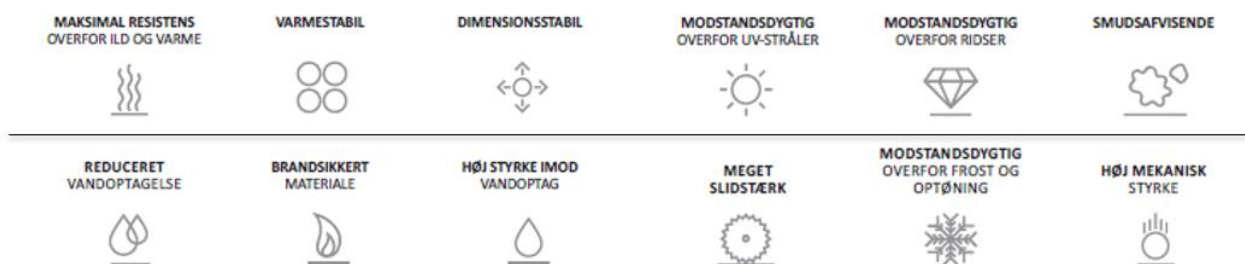

Rengøring:

Den daglige rengøring af Dekton® klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel bruges til grundrengøring af Dekton®. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Dekton® tåler de fleste rengøringsmidler, men brug af disse er kun nødvendige, for at opløse eventuelt indtørrede pletter; lad pletten opløse i et par minutter, gnid forsigtigt i cirkulære bevægelser med en blød, fugtig klud - husk af aftørre med rent, varmt vand og efterfølgende aftørre med en tør fnugfri klud.

Undgå brug af slibende rengøringsmidler, stålsvampe samt saltsyreholdige produkter.

Vedligehold:

Keramik kræver ikke nogen særlig form for vedligehold, ud over alm. rengøring.

Kalkpletter kan forsøges fjernet med sæbe og tørre efter med rent vand – eller alternativt, med et fortyndet kalkfjerner-produkt på en fugtig skuresvamp. Rengør med cirkulære bevægelser i et par minutter – husk at afvaske grundigt med rent vand.

Varme:

Dekton® tåler varme.

Robusthed:

Dekton® er et utroligt hårdt materiale, men der kan opstå ridser, hvis der kommer et lille kvartskorn mellem bordpladen og en genstand, som skubbes hen over pladen. Produktet kan også rides, hvis der anvendes et redskab med samme hårdhed som Dekton®.

Genstande af metal, så som knive, konservesdåser, gryder og lignende, kan efterlade striber på pladen. Disse kan forsøges fjernet med almindeligt rengøringsmiddel og vand – eller alternativt med et rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader eller et surt rengøringsmiddel. Husk altid at afvaske med rent, varmt vand.

Se mere i afsnittet "Rengøring".