


FIBERTOPS® BORDPLADE – FDV

- **Type:** Fibertops®
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12 mm
- **Overflader:** Afhænger af laminatfarven
- **Kanter:** Forkant 43 profileret i pladen. Forkant 48 påsat ABS
- **LCA:** CO₂e aftryk: 26,5 kg pr. m² bordplade i 20-års brug *resultat af LCA

Materialebeskrivelse:

Fibertops® består af en fiberplade, hvor der er limet laminat på over- og underside. Laminat består af et tyndt lag melamin, som beskytter det underliggende dekorpapir. Under dekorpapiret finder du 7-8 lag hårdt presset laminatpapir. Laminat har en samlet tykkelse på mindst 0,8 mm. Fiberpladen, som anvendes til kernematerialet, består af genbrugstræ.

Fibertops® er stærkt og praktisk. Samtidig med styrken i bordpladen, kan du glæde dig over et lavt CO₂e aftryk, som kan henføres til råmaterialerne, der i høj grad består af genbrugsmateriale, samt den lave vægt, som gør at der ikke udledes meget CO₂e i forbindelse med transport af både råmaterialer samt det færdige produkt.

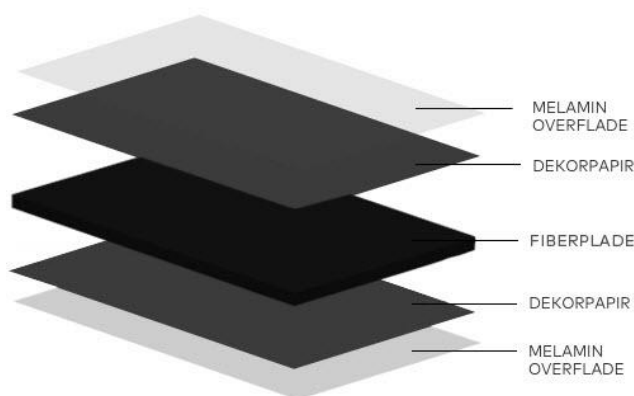

Rengøring:

Den daglige rengøring af Fibertops® klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner kan med fordel bruges til grundrengøring af Fibertops®. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørre – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Fibertops® tåler almindelige kemikalier og rengøringsmidler – dog ikke kraftige syrer og baser, herunder afkalker og rengøringsmidler med slibende effekt.

Brug af opvaskemiddel, vil efterlade en fedtet hinde, hvis du ikke sørger for at afvaske med rent vand efterfølgende.

Vedligehold:

Fibertops® kræver ikke nogen særlig form for vedligehold, ud over alm. rengøring – dog kan kernen på en Fibertops® med kant 43, med tiden komme til at fremstå mat – det udbedres nemt, ved at påføre voks eller madolie på kanten, og efterfølgende aftørre med en tør fnugfri klud.

Varme:

Fibertops® tåler varme op til 110° C – vi anbefaler dog altid brug af bordskåner, da gryder og lignende let overstiger opvarmningspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Robusthed:

Fibertops® er meget slidstærkt. Anvend dog aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende. Undgå brug på Fibertops® med høj glans.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry, bør aftørres hurtigst muligt, for at undgå misfarvning af bordpladen.

Er Fibertops® pladen monteret oven på en "svævende" liste af spån med påsat kant, skal vandspild, der løber ud over pladens kant, aftørres straks. Derved undgås det at beskadige den "svævende" liste.

Se mere i afsnittet "Rengøring".