

FIBERTOPS® BENKEPLATE – FDV

- **Type:** Fibertops®
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12 mm
- **Overflater:** Avhenger av laminatfargen
- **Kanter:** Fremkant 43 profilert i platen. Fremkant 48 påsatt ABS
- **LCA:** CO₂e avtrykk: 26,5 kg per m² benkeplate i 20-års bruk *resultat av LCA


Materialbeskrivelse:

Fibertops® består av en fiberplate, med laminat limt på topp og bunn.

Laminat består av et tynt lag melamin, som beskytter det underliggende dekorpapiret. Under dekorpapiret finner du

7-8 lag med hardt presset laminatpapir. Laminat har en total tykkelse på minst 0,8 mm. Fiberplaten som brukes som kjernemateriale, består av resirkulert tre.

Fibertops® er sterk og praktisk. I tillegg til benkeplatens styrke, kan du glede deg over et lavt CO₂e-avtrykk, noe som kan tilskrives råvarene som i stor grad består av resirkulert materiale, samt den lave vekten som gjør at det ikke slippes ut mye CO₂e ved transport av både råvarer og det ferdige produktet.

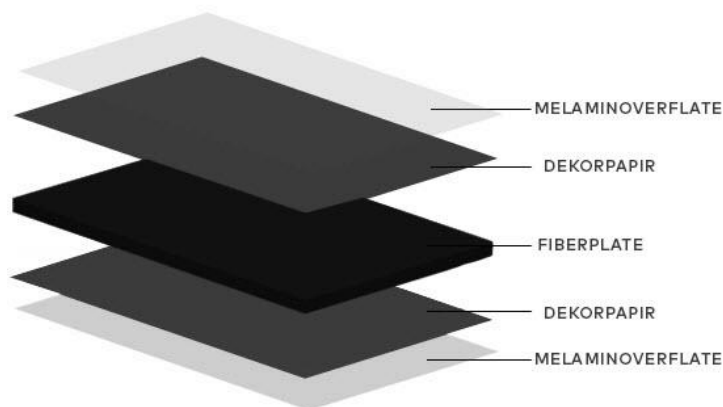

Rengjøring:

Daglig rengjøring av Fibertops® gjøres ved å tørke av med en myk klut, vridt opp i rent, varmt vann. Tørkes deretter med en tørr lofri klut.

Surface Cleaner kan med fordel brukes til dybderengjøring av Fibertops®. Det kjøpes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt bruk av melaminsvampen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann til all Surface Cleaner er fjernet
- Tørk av med tørr, lofri klut

Fibertops® tåler alminnelige kjemikalier og rengjøringsmidler – men ikke kraftige syrer og baser, inkludert avkalkingsmiddel, samt rengjøringsmidler med slipende effekt. Bruk av oppvaskmiddel på Fibertops® vil etterlate en fet hinne, om du ikke vasker av med rent vann etterpå.

Vedlikehold:

Fibertops® krever ikke noe spesielt vedlikehold, bortsett fra vanlig rengjøring – imidlertid kan kjernen på en Fibertops® med kant 43, bli matt over tid – dette kan enkelt fikses ved å påføre litt bivoks eller matolje på kanten og deretter tørke av med en tørr, lofri klut.

Varme:

Fibertops® tåler varme opp til 110° C – vi anbefaler dog alltid bruk av bordskåner, da kasseroller og lignende lett overstiger temperaturgrensen, og overflaten kan ta varig skade.

Robusthet:

Fibertops® er svært slitesterk. Bruk likevel aldri kniver direkte på overflaten, bruk alltid skjærefjøl eller annet passende underlag. Unngå å dra keramikkskåler, støpejernsgryter og lignende langs overflaten av platene, da disse kan ripe overflaten.

Vær forsiktig ved bruk av melaminsvamber, da disse er lett slipende. Unngå bruk på Fibertops® med høyglansoverflate.

Sterkt fargede matvarer som rødvin, rødbeter og karri, bør tørkes av snarest mulig for å unngå misfarging av Fibertops®.

Om Fibertops® benkeplaten er montert oppå en "svevende" list av spon med påsatt kant, må vannsøl som renner ut over platens fremkant, straks tørkes av for å unngå å skade den "svevende" listen.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".