

BENKEPLATE I HELTRE – FDV

- **Type:** Heltre – inkludert standard, luksus og CLT i forskjellige sorter
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 20, 30, 40, 60, 80 mm
- **Overflatebehandling:** Olje; natur, hvit, grå, svart, lysebrun, mørkebrun, Java brun.
- **Kanter:** Forskjellige typer som er profilert i platen.
- **LCA:** CO₂e avtrykk: 27 kg per m² benkeplate i 20-års bruk *resultat af LCA

Materialbeskrivelse:


FSC-sertifisert ovnstørket tre, som kommer fra ansvarlig skogbruk og andre kontrollerte kilder, der skogsarbeidere, dyre- og planteliv beskyttes på best mulig måte. Forskjellige treslag med ulik åretegning, farge og densitet. Kvist, små sprekker, mindre riper og margstråler (også kalt "speil") kan forekomme i treet. Rustikk eik er rugget med mattsvart hot-melt.

Alle oljer som brukes, beskytter og gir overflaten en vakker glød.

Råmaterialet og den lange transporten fra treet opprinnelsesland, står for den største andelen (71 %) av den totale miljøbelastningen. Heltre kan vare i flere tiår, om produktet vedlikeholdes på korrekt måte. Ved slutten av levetiden, kan materialet resirkuleres og bli en del av den sirkulære økonomien.


Standard:

Fallende lengder 150-750 mm.
Stavbredde 41,6 mm.
Rustikk eik leveres med 79 mm brede staver.

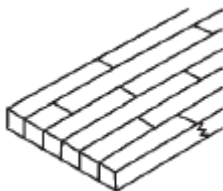


CLT:

3-lags krysslimt 20 mm plate.
Stavbredde 41,6 mm.
Rustikk eik leveres med 125 mm brede lameller.

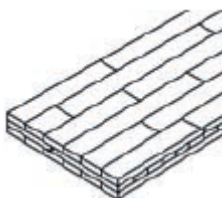

Luksus:

Gjennomgående staver med en bredde på 42 mm.

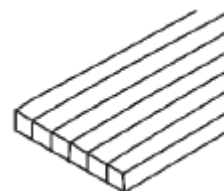

Rengjøring:

Daglig rengjøring av heltre gjøres ved å tørke av med en myk klut, opvridd i rent, varmt vann. Oppvaskmiddel vil tørke ut treet og gjør at benkeplaten må etterbehandles med olje oftere.

Unngå å bruke rengjøringsmidler på benkeplaten, da de vil tørke ut treverket. Skurekrem/pulver kan lage riper i benkeplaten, og salmiakk kan misfarge treverket.

Vedlikehold:

Før levering har benkeplatene gjennomgått en oljeprosess der de har blitt grunnoljet og polert for å sikre at oljen har trengt så langt inn i treet som mulig.

Hvis du er nøye med både den første og den løpende oljepleien, vil benkeplaten din bare bli vakrere med årene.

Vi anbefaler å olje platene noen ganger i løpet av de første månedene etter levering – og deretter etter behov (et par ganger i året – eller oftere, avhengig av bruk og luftfuktighet).

Pleieolje kjøpes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling/>

Veiledning for oljebehandling:

- Sørg for at benkeplaten er ren og tørr.
- Slip hele benkeplaten med slipepapir korn 180, på en kloss eller med slipesvamp. Husk å slippe langs med fibre/stavene. Pass på at du ikke sliper for mye på ett sted, da du risikerer å lage en fordypning i benken og eventuell farget olje forsvinner.
- Tørk bort alt slipestøv.
- Rist oljeflasken grundig.
- Olje bare på et lite område om gangen, da oljen begynner å herde opp etter 2-3 minutter.
- Påfør et jevnt lag olje med en lofri klut på toppen og kantene av benkeplaten. Fortsett å fordele oljen langs fiberretningen for å sikre at alle staver er jevnt mettet.
- Tørk opp oljesøl på andre elementer enn benkeplaten umiddelbart.
- Tørk av/polér platen med en lofri klut.
- Gjenta etter to timer hvis treverket ikke virker mettet.
- Benkeplaten kan brukes etter 24 timer.

HUSK AT OLJEKLUTER KAN SELVANTENNE! DESTRUE BRUKTE KLUTER I EN FORSEGLET POSE MED LITT VANN, ELLER BRENN DEM. ALTERNATIVT KAN KLUTER OPPBEVARES I GLASS MED TETTSLUTTENDE LOKK.

Varme:

Heltre tåler ikke varme. Bruk alltid bordskåner eller lignende.

Varmekilder som air-fryer, vannkokere, kaffemaskin og lignende bør ikke plasseres direkte på benkeplaten, men på et varmeavvisende underlag. Dette beskytter benkeplaten mot kontaktvarme som kan føre til uttørking, misfarging eller i verste fall sprekkdannelse i treverket. Ved 80 °C løses limet opp og det oppstår krympesprekker.

Robusthet:

Heltre vil endre karakter og størrelse, avhengig av miljøet det er plassert i. Svingninger i luftfuktighet (følger typisk årstidene), temperatur, sollys osv, påvirker hvordan og hvor mye treet "arbeider".

Tre til benkeplater tørkes til rundt 8 %, så det er viktig å ikke utsette treet for konstant høy luftfuktighet.

Det anbefales at luftfuktigheten i hjemmet ligger mellom 40-60 %, avhengig av årstid. Ved høy luftfuktighet blir benkeplaten større og ved lav luftfuktighet mindre. Benkeplater "arbeider" mest i dybden. Sollys kan gjøre treverket mørkere eller lysere.

Sterkt fargede matvarer, som rødvin, rødbeter og karri bør tørkes av umiddelbart for å unngå misfarging av benkeplaten.

Bruk aldri kniver direkte på overflaten – bruk alltid skjærefjøl. Unngå å arbeide med gryter og panner av steingods eller støpejern direkte på benkeplaten, da disse lager riper i overflaten.

Vi anbefaler at vannsøl tørkes opp umiddelbart. Det samme gjelder vann på skåler, krus osv. som du setter på bordet. Vannsøl som danner varige ringer/flekker på benkeplaten, er en god indikator på at det er på tide å olje benkeplaten.

Metall i form av gryter, bokser osv. kan etterlate mørke merker på benkeplaten.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".