



MONTAGE EN ONDERHOUD VAN DE


COMPACT LAMINAAT- WERKBLADEN

BIJ ONTVANGST DE WERKBLADEN CONTROLEREN




Als er een reden is om op het geleverde produkt aanmerkingen te maken, dan moet dat gebeuren via uw leverancier binnen 8 dagen na ontvangst en voordat de montage begonnen.

Gemonteerde werkbladen worden als goedgekeurd beschouwd. Zichbare fouten en mankementen zijn dan niet meer gedekt door de produktgarantie.

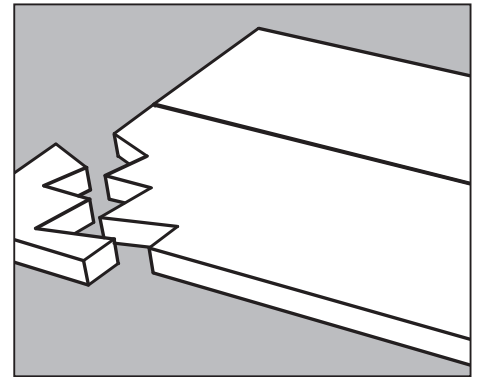


TRANSPORT EN OPSLAG

De werkbladen moeten altijd rechtop staand worden vervoerd. De bladen mogen nooit liggend vervoerd worden.

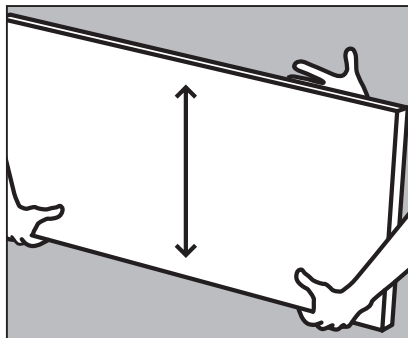

De werkbladen moeten binnen 8 dagen na ontvangst gemonteerd worden. Tot voor de montage moeten de bladen in de verpakking blijven. Elk blad moet horizontaal op lijsten worden bewaard. Ook de eerste plaat moet op lijsten liggen, omdat de vloer vaak vochtig is. De ruimte moet verwarmt zijn tot 20 graden en een luchtvochtigheid hebben van ca. 50%, zodat de bladen na het uitpakken recht zijn en gemakkelijk te monteren zijn.

Eventueel aangebrachte uitsparingen of boorgaten mogen nooit als »handvat« gebruikt worden.

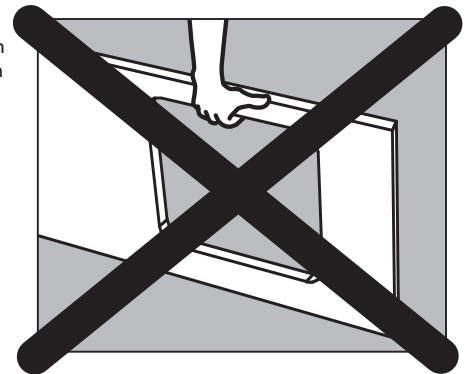

ALGEMENE INFORMATIE

Het is belangrijk dat de werkbladen correct worden vervoerd, gemonteerd en onderhouden, zodat het produkt aan de verwachtingen voldoet en men er vele jaren plezier van heeft.

Aanbevelingen voor het monteren en onderhoud van de bladen:

DFI-GEISLER gebruikt compact laminaat van bekende producenten.

Het laminaat is bestand tegen algemene chemische produkten en schoonmaakmiddelen in de huishouding, maar niet tegen sterke zuren en basen. Laminaat is warmtevast en laat warmte tot 110°C toe. Gebruik toch altijd een onderzetter, aangezien ijzeren pannen gauw warmer zijn dan de max. temperatuur en daardoor kan de bovenzijde worden beschadigd.


Waterkokers, koffiemachines of dergelijke mogen niet op de voegen staan, aangezien vocht/condens water indringing kan veroorzaken. Dit wordt niet door de garantie gedekt.

Schuurmiddel, staalwol en andere slijpende schoonmaakmiddelen mogen niet gebruikt worden, omdat deze krassen en matheid kunnen veroorzaken in het laminaat.


Rode wijn, inkt, rode bietensap of andere sterke vruchtkleuren moeten zo snel mogelijk verwijderd worden, zodat er geen verkleuring ontstaat. Het laminaat is zeer slijtsterk, gebruik echter nooit een mes direct op het laminaat, maar gebruik een snijplank. Vermijd ook aardewerk en gietijzeren pannen, omdat deze kunnen krassen op het werkblad.

MONTAGE VAN COMPACT LAMINAAT WERKBLADEN


VÓÓR DE MONTAGE

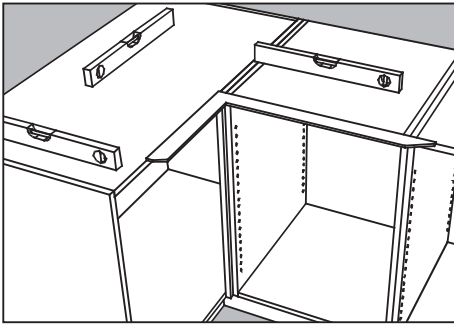

Controleer voordat U met de montage begint, of alle kastelementen waterpas en in de juiste hoeken t.o.v. elkaar geplaatst zijn. Niveaunderschillen kunnen de correcte afwerking van naden tussen de bladen bemoeilijken. Verhelp niveaunderschillen met pastrookjes van dun finer of dergelijk materiaal.

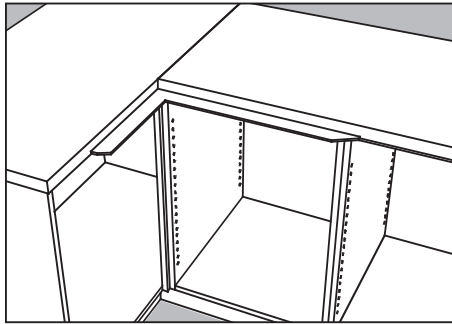


Leg het werkblad los op de kastelementen om te controleren of alle maten en hoeken kloppen. Neem vervolgens het blad weer van de kastjes af. Neem onmiddellijk contact op met uw keukenleverancier als het blad niet past. NB: Alle hoeken zijn volledig haaks (90°) uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders besteld is.

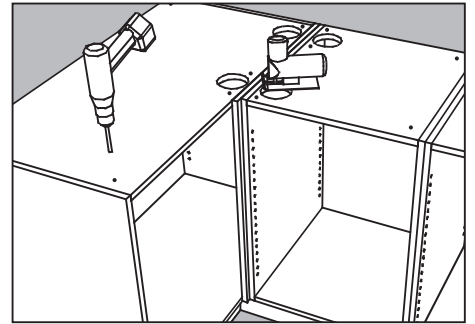


Als de kastelementen een bovenplaat hebben, moet hier een opening in worden gezaagd zodat eventuele aansluitingen in de werkbladen met spanbeslag kunnen worden aangespannen via de binnenzijde van de kasten. Voor het bevestigen van het werkblad boort u om de 300 mm gaten van 3 mm door de bovenplaat van de kast, aan de voorkant, in het midden en aan de achterkant. In de lengte om de 600 mm aan voor- en achterzijde. De bladen moeten om de 600 mm worden ondersteund.


MONTAGE

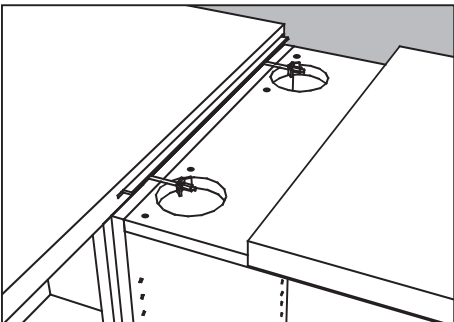

Monteer de los bijgeleverde plastic vullijst in de groeven bij de verbinding. De bladen niet geheel aansluiten, om het verbinding beslag te kunnen monteren.

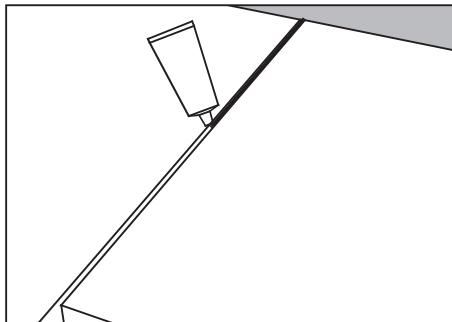


Als afdichting moet de bijgeleverde speciale rubberkit worden gebruikt (géén siliconekit of houtlijm!). Breng de kit aan op de plek van de verbinding (voeg), zodat de ruwe spaan- of houtplaat geheel wordt bedekt. Het correct afdichten van de voegen is vooral aan de bovenzijde van het blad van het grootste belang – evt. schade t.g.v. indringend vocht in de voegen valt niet onder de garantie! Daarna de bladen geheel naar elkaar duwen.

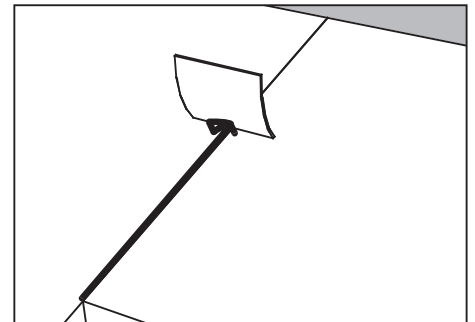


Verwijder na ca. 5 minuten het overtollige kit met een stuk karton. Doe dit altijd van achteren naar voren, d.w.z.: trek het karton altijd naar uzelf toe, zodat de kit naar beneden wordt gedrukt i.p.v. omhoog. Verwijder tenslotte eventuele kitresten met zeepwater.


HET BEVESTIGEN

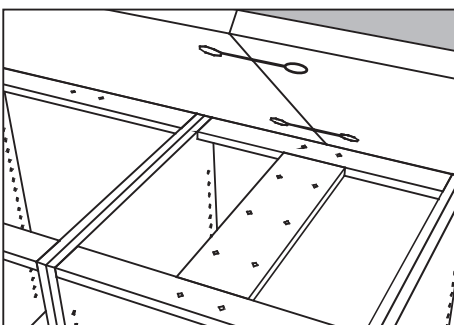

Bij de bladmontage op elementen zonder bovenkant, moet men de samenvoegingen over de gehele lengte ondersteunen met een vlakke plaat (bijv. spanplaat/kruisfineer of dergelijke). NB. Elke samenvoeging moet ondersteund worden en paarsgewijs vastgemaakt worden met schroeven.

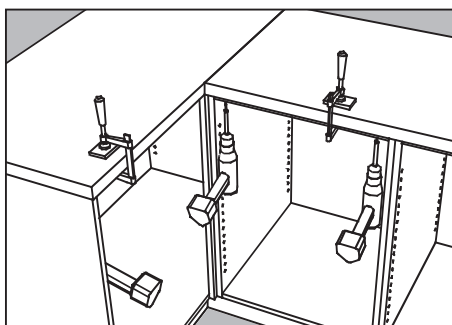


Bevestig het werkblad aan de kastelementen met behulp van de voorgeboorde schroefgaten. Wij adviseren om elke 60 cm een schroef te gebruiken, zowel aan de voor- als achterzijde. De uiteinden van het blad moeten altijd vastgeschroefd worden. U kunt eventueel het blad met lijmklemmen vastzetten tijdens het schroeven. Gebruik dan wel beschermplaatjes, om beschadiging van het laminaat te voorkomen.

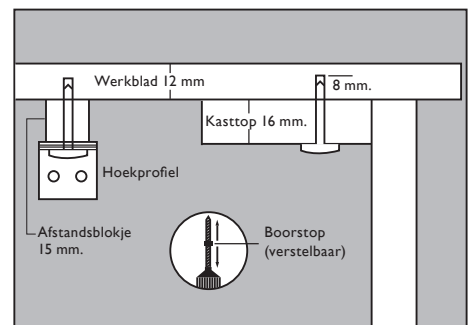


In het bijgeleverde onderhoudspakket voor compactlaminaat werkbladen vindt u de benodigde schroeven en hoekprofielen alsmede een 3 mm. boor met verstelbare stop. Boor 8 mm. diep in het werkblad. Bij kasten zonder bovenplaat moeten de bijgeleverde hoekprofielen en afstandsblokjes worden gebruikt.

MONTAGE VAN COMPACT LAMINAAT WERKBLADEN


BEVESTIGING MET KANTLIJSTEN

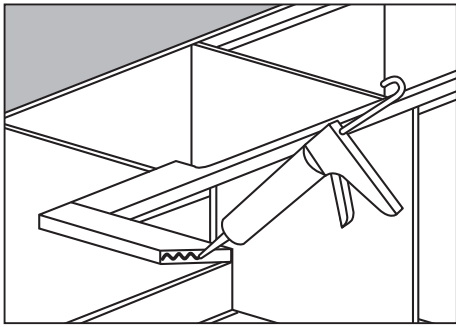

De verbindingen moeten gelijmd worden. De kantlijsten die zichtbaar zijn, zijn voorzien van een voorkant en zijn aangepast bij elke werkblad.

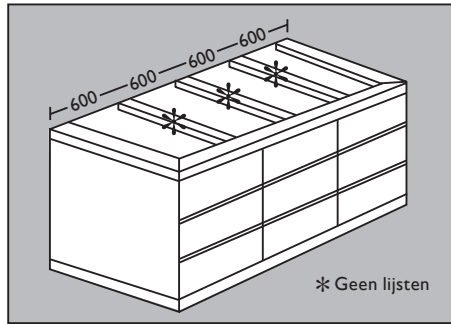


Kantlijsten die niet zichtbaar zijn, hebben geen voorkant en moeten door de monteur aangepast worden in de lengte. Max. afstand tussen deze lijsten is 600 mm.

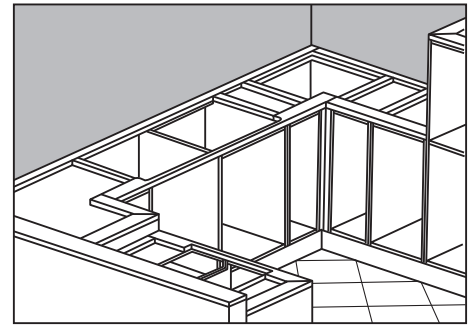


Als men klaar is met de montage van de kantlijsten, moet gecontroleerd worden dat de twee verschillende lijsten samen een solide raam vormen.


UITSPARING

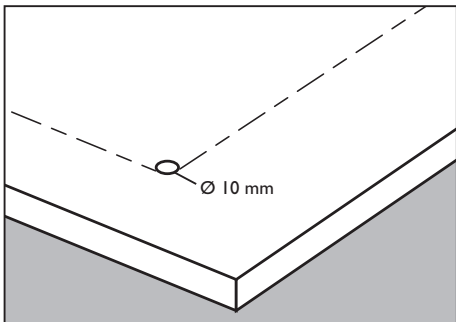

In het algemeen is het bij alle uitsparingen belangrijk dat alle hoeken voorgeboord worden met een 10 mm boor, zodat scherpe hoeken vermeden worden aangezien deze scheuren kunnen veroorzaken.

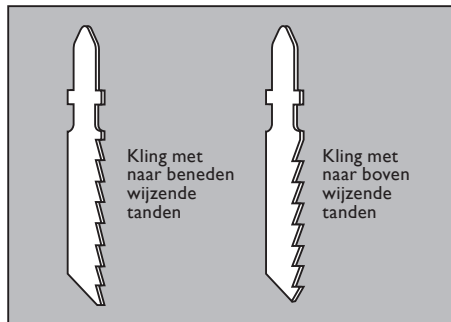

Het zagen aan de voorzijde met naar boven wijzende tanden, kan rafels veroorzaken.

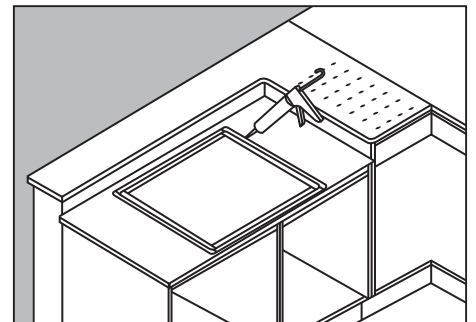

Bij montage van de kookplaat, moet men rondom de kookplaat voegen, langs alle kanten. U moet er voor zorgen dat er voldoende voegmassa is, zodat de voeg mooi glad is langs alle kanten. De voegmassa kan besteld worden samen met de kookplaat. Bij gebruik van een in het werkblad verzonken, gelijmd kookplaat moet die kookplaat met klossen worden opgeheven tot net onder het werkbladniveau.

ONDERHOUD VAN DE WERKBLADEN

COMPACT LAMINAAT:

BASISREINIGING;

Voordat het nieuwe blad na montage in gebruik wordt genomen, moet het grondig worden schoongemaakt met bv. Surface Cleaner. Breng een dun laagje aan met een doek. Laat het middel opschuimen en 5 minuten inwerken. Neem het blad daarna af met een doek met schoon water. Het is belangrijk dat al het schoonmaakmiddel weer wordt verwijderd.

Wrijf het blad na met een doek en sluit af met een uitgewrongen melaminespons.

NB!! Gebruik geen melaminesponzen op bladen met een hoogglans finish: de glans zou daardoor verdwijnen.

DAGELIJKS SCHOONMAKEN;

Neem het blad regelmatig af met een uitgewrongen doek en schoon, warm water. Als het blad erg vuil is, kan het worden afgenomen met een allesreiniger (geen afwasmiddel gebruiken). Als dit niet voldoende blijkt te zijn, volgt u de handleiding voor grondige reiniging.

ONDERHOUD VAN DE WASBAK

Ons assortiment van wasbakken bestaat uit 200 verschillende staal-, emaille- en keramische wasbakken, van bekende leveranciers.

Neem contact op met de verkoper/leverancier voor speciale producten van de wasbakleverancier.

STALEN WASBAK:

Afdrogen met een vochtige doek. Aangezien de wasbak wat ruw en onbehandeld is, krijgt de wasbak een verkleuring als deze niet met een schuurmiddel of een speciaal produkt (deze zijn te verkrijgen in de winkel) wordt schoongemaakt. Gebruik geen staalwol, dit kan kleine deeltjes achterlaten en roestplekken veroorzaken.

EMAILLE WASBAK:

Het schoonmaken gebeurt voornamelijk met water en een vochtige doek. Mocht er verkleuring ontstaan, dan verwijderd men dit met gelijke delen water en chloor. Gebruik geen schuurmiddel, want dat geeft krassen op het emaille.

KERAMISCHE WASBAK:

Het schoonmaken gebeurt voornamelijk met in de winkel gekochte vloeibare schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere slijpende schoonmaakmiddelen.

QUARTZ WASBAK:

De dagelijkse schoonmaak is eenvoudig. Gebruik een gewone schuurspons met een beetje wasmiddel om de wasbak schoon te maken. Bij sterke kalkaanslag kan men warm water met 7% azijn enkele minuten in de bak laten staan. Daarna schoonspoelen met water.

Algemeen:

Het is aan te bevelen om na gebruik altijd de wasbak met een droge doek af te drogen, om daarmee te voorkomen dat er vlekken ontstaan.

GARANTIE

Deze werkbladen zijn gemaakt naar uw wensen en volgens de door u opgegeven maten. Tijdens de vervaardiging staan de werkbladen onder voortdurende kwaliteitscontrole, waarmee verzekerd wordt dat aan onze kwaliteitseisen wordt voldaan.

Eventuele beschadigingen of krassen die na de montage worden gevonden, zijn montagebeschadigingen en vallen niet onder onze produktgarantie.

M.b.t. reclamaties wordt verwezen naar de Wet garantietaak, en heeft betrekking op alles wat relateert aan de producten van de werkbladen. De garantie voor gelijmde wasbakken is 5 jaar.

Kijk voor meer informatie op www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

