



MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV


# KOMPAKTLAMINAT- BENKEPLATER

## KONTROLLER BENKEPLATE VED MOTTAKELSEN



Hvis du finner grund til å reklamere over det produkt, som er levert, skal det gjøres til forhandleren før monteringen begynner, og senest 8 dager etter mottakelsen.


Benkeplater, som er montert, blir betraktet som godkjente. Synlige feil og mangler vil derfor ikke være dekket av produktgarantien.

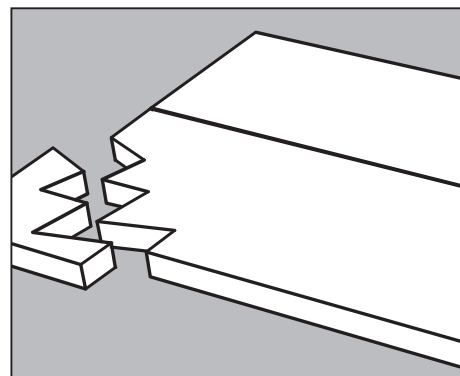


## TRANSPORT OG OPPBEVARING

Løft og innbæring av benkeplaten skal alltid foregå med platen oppreist på langkanten. Platen må aldri bæres liggende.

Benkeplatene bør monteres innen 8 dager fra mottagelsen. Før det, skal de oppbevares i emballasjen, liggende vannrett med strøer under hver plate. Mellom gulvet og nederste plate legges også strøer, da gulvet ofte er fuktig. Rommet skal være oppvarmet til 20 grader og ha en luftfuktighet på ca. 50%, for at platene ved utpakkingen er rette og dermed lette å montere.

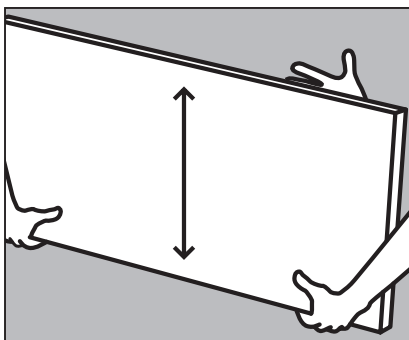

Et eventuelt utskjæringshull eller en gjennomboring må under ingen omstendigheter benyttes som »håndtak«.

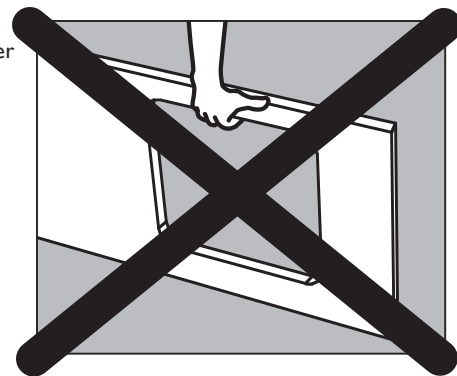

## GENERELL INFORMASJON

For at benkeplaten kan leve opp til forventningene Deres, er det viktig, at transport, montering og vedlikehold av benkeplaten er korrekt. Hvis dette oppnås har Dere glede av benkeplaten i mange år fremover.

Denne vejledningen vil gi de riktige forutsetninger for korrekt montering og vedlikehold av benkeplaten.

DFI-GEISLER anvender kun kompaaktlaminater fra Europas førende produsenter.

Laminat er motstandsdyktig overfor almindelige kjemikalier og rengjøringsmidler i husholdningen. Men ikke kraftige syrer og baser. Laminaten er varmefast og tåler varme opp til 110° C. Benytt allikevel alltid avsetningsmuligheter, da metallgryter lett overstiger oppvarmningspunktet, så overflaten får skader for bestandig.


Elektriske vannkjeler, kaffetrakter og lignende bør ikke stå på eller ved skjøtene, da utettheter, kondens eller lignende kan forårsake at vann/fukt trekker inn i platen, og det dekker ikke vår forsikring.

Skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler bør unngås, da det riper laminaten.


Rødvinn, blekk, rødbetesaft eller anden sterk frukt farge bør fjernes fortest mulig for å unngå misfarging. Laminaten er meget slitstærk, men bruk aldrig kniven direkte mot laminatoverflaten, men benytt alltid skjærefjel og unngå materialer som keramikk og støpejernsgryter – det kan ripe benkeplaten.

# MONTERING AV KOMPAKTLAMINATBENKEPLATER


## FØR MONTERINGEN

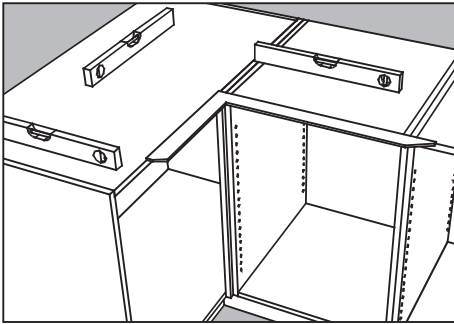

Før du monterer benkeplaten skal du med et vaterpass kontrollere, at de monterte kjøkken-elementer er oppstillet vannret og i vinkel på hverandre. Hvis det forekommer mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe. Det kan avhjelpes med et passende tynt stykke finér eller lignende materialer.

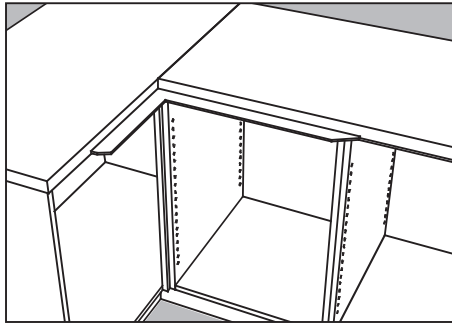


Benkeplatesettet legges løst opp på kjøkken-elementene for å kontrollere om mål og vinkler passer. Deretter tar man benkeplaten av kjøkken-elementene igjen. Hvis platene ikke passer, så kontakt forhandleren din omgående. Bemerk: Alle vinklerne er produsert ut fra 90 grader, hvis ikke andet er bestilt.

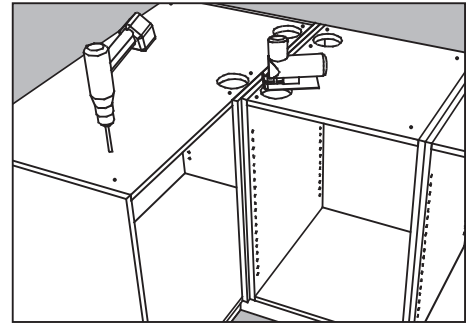


Hvis skapene har toppplate, skal det skjæres hull i denne slik at eventuelle benkeplater med spennbeslag kan monteres fra innsiden av skapet. For å feste benkeplaten skal det bores et 3 mm hull gjennom skapets toppplate i forkant, midt på og i bakkant for hver 300 mm. I lengderetning i forkant og bakkant for hver 600 mm. Platene skal støttes oppunder for hver 600 mm.


## SELVE MONTERINGEN

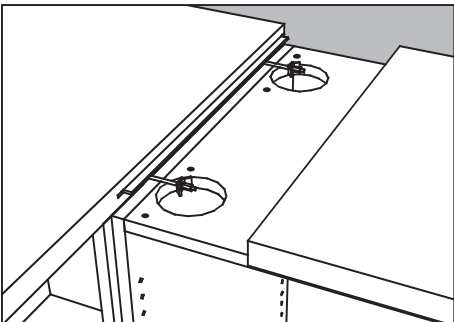

Ved skjøtene tilpasses den medsendte fjær i lengden, før den monteres i notgangen. Platene skyves ikke helt sammen, og samlebeslagene monteres.

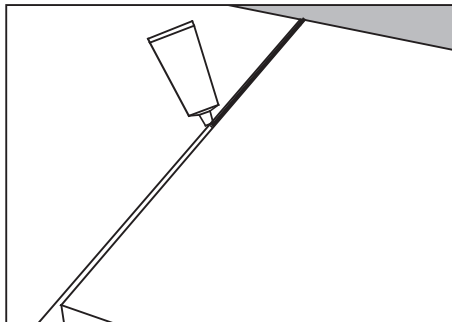


Forseglingsmateriale, som skal være den smalfugemasse som følger med (ikke silikon/trelim), fylles derpå ned i skjøtene, således at man oppnår optimal forsegling. Det er ingen garanti i forbindelse med at det trekker vann inn i skjøtene. Deretter skyves platent helt sammen.

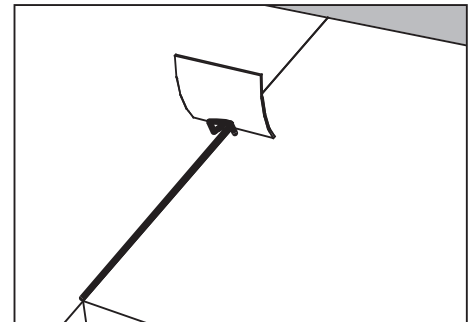


Etter ca. 5 minutter fjernes det overflødig forseglingsmateriale med et pappstykke. Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot montøren, så forseglingsmateriale blir trykket ned i stedet for opp. Eventuelle rester av forseglingsmateriale kan fjernes med såpevann.


## FASTGJØRINGEN

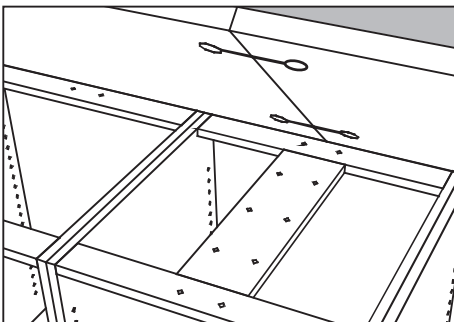

Når platene monteres på elementer uten topp, skal skjøtene understøttes i hele lengden med en plan plate (f.eks. sponplate/kryssfinér eller lignende). Bemerk: Alle skjøtene skal alltid understøttes og monteres med skruer parvis.

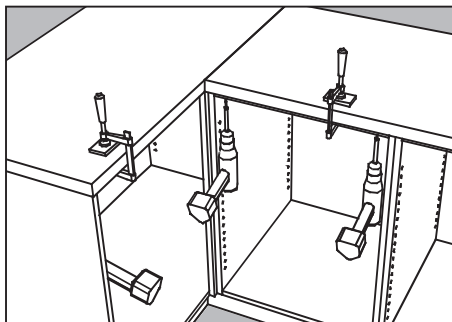


Benkeplatene fastgjøres i kjøkken-elementene med hjelp av de forborede skruehuller. Benkeplatene holdes fast eventuelt med skruetvinger under fastgjørelsen, men husk beskyttelseskløser for å unngå skader på overflaten.

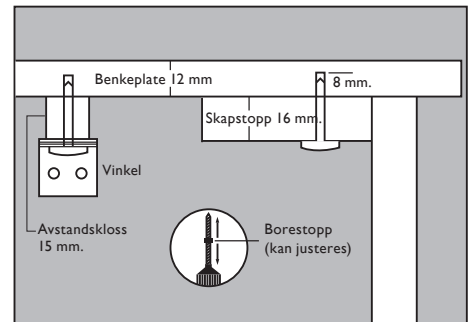


Servicepakken som følger med kompaktlaminatplaten, inneholder nødvendige skruer og vinkler samt 3 mm bor med justerbar stopp. Bor 8 mm opp i benkeplaten. På skap uten toppplate skal vinklene og avstandsklossene som følger med, brukes.

## MONTERING AV KOMPAKTLAMINATBENKEPLATER


### FASTGJØRING MED SARGLISTER

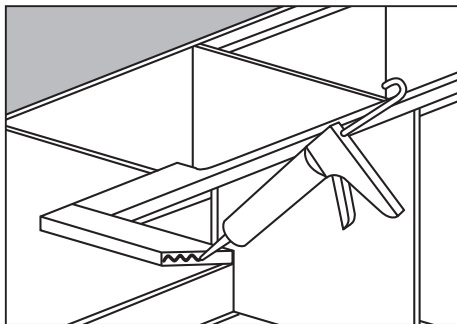

Det skal fuges mellom skjøtene. Sargstykker, som er synlige, er påsatt en forkant og tilpasset den enkelte benkeplate.

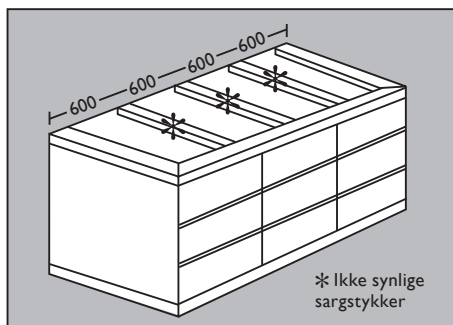


Sargstykker, som ikke er synlige, har ingen forkant, og skal tilpasses i lengden av montøren. Max. avstand imellom dem er 600 mm.

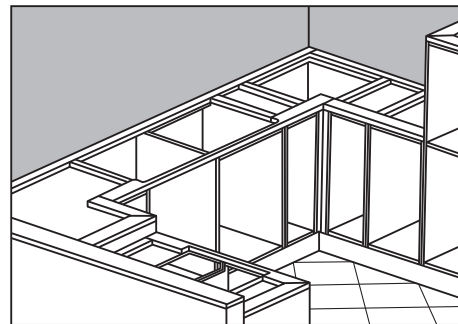


Etter monteringen er ferdig skal det sikres, at de to forskjellige lister tilsammen utgjør en forsvarlig kjerne.


### UTSKJÆRINGER

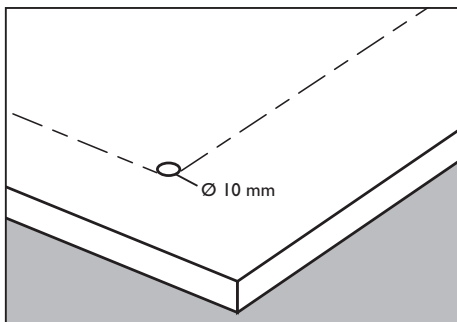

Generelt ved alle utskjæringer er det viktig, at alle hjørner forbores med et 10 mm bor, så skarpe hjørner unngås, da de kan forårsake at det sprekker.

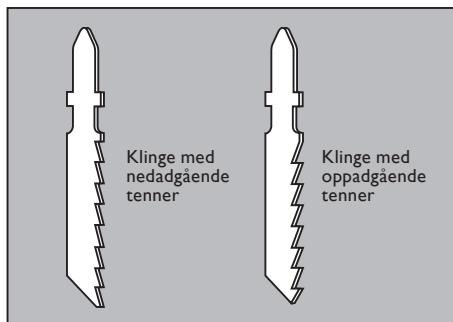

Saging fra forsiden med en oppadgående klinge kan forårsake opprifter i overflaten.

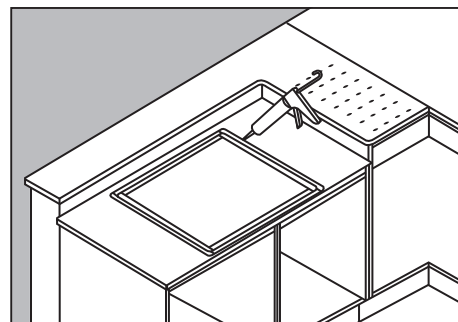

Til ilegning/montering av planintegreerte kokeplater skal det fuges hele vejen rundt om kokeplaten. Sørg for at det er nok fugemasse, så fugen kan gattes helt jevnt hele vejen rundt. Fugemassen kan bestilles sammen med kokeplaten. Planlimte kokeplater skal bygges opp med klosser, slik at den ligger like under benkeplaten nivå.

## VEDLIKEHOLD AV BENKEPLATER

### KOMPAKTLAMINAT:

#### GRUNNRENGJØRING:

Før benkeplatene tas i bruk etter montering, må platene renses i dybden med for eksempel Surface Cleaner. Påfør et tynt lag på platene med en klut. La det skumme og virke i fem minutter. Vask grundig med rent vann. Det er viktig at Surface Cleaner fjernes helt fra overflaten.

Tørk over med en klut, og avslutt med å tørke over med en oppvridd melaminsvamp.

NB! Melaminsvamp må ikke brukes til høyglans, da glansen forsvinner.

### DAGLIG RENNGJØRING:

Rengjør daglig med varmt, rent vann og en oppvridd klut. Ved større flekker anbefales bruk av et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre platen (ikke sulfo). Hvis flekken ikke lar seg fjerne, følger man veiledning for grunnrengjøring.

## VEDLIKEHOLD AV VASKER

Våre utvalg af vasker inneholder mere enn 200 forskjellige stål-, emalje-, og porselensvasker fra anerkjente leverandører.

Kontakt eventuelt salgssted/forhandler om eventuelle spesialprodukter fra vaskeleverandøren.

#### STÅLVASKER:

Tørkes av med en oppvridd klut. Da vasken er rå og ubehandlet, blir vasken misfarget, hvis den ikke rengjøres med skurepulver eller spesialprodukter, som finnes i dagligvarehandlen. Unngå stålull, som kan etterlate små partikler, som kan bli til rustflekker.

#### EMALJEVASKER:

Rengjøres best med vann og en oppvridd klut. Oppstår det misfarginger, fjernes de best med like deler vann og klorin. Bruk ikke skurepulver, som lager riper i emaljen.

#### PORSELENSVASKER:

Rengjøres best med de flytende rengjøringsmidler som fåes i handlen. Unngå skurepulver og andre slipende rengjøringsmidler.

#### QUARTZ VASKER:

Den daglige vedlikehold er enkel. Bruk en almindelig skuresvamp med litt oppvaskemiddel, hvis vasken er møkkete/smussig. Er det kraftige kalkavleiringer, kan 7% eddik stå i kummen noen minutter. Skyll etter med vann.

#### Generelt:

Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med en myk klut eller håndkle for å minske risikoen for skjolder eller lignende.

## GARANTI

Denne benkeplate er framstilt etter deres ønsker og oppgitte mål. Under framstillingen er benkeplate underkastet kvalitetskontroll, som sikrer, at kvalitetsmålene våre overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppdages etter monteringen henføres til monterings-skader, som ikke dekkes av produktgarantien vår. Reklamasjonsretten følger kjøpe-loven, og omfatter alt, som kan relateres til produksjon av benkeplate. Garantien for underlimte vasker er 5 år.

Ytterlig informasjon på [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

# DFI GEISLER

