



MONTERING OCH UNDERHÅLL AV


# KOMPAKTLAMINATS- BÄNKSKIVOR

## KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS



Hittar du anledning att reklamera den levererade produkten, ska detta göras till din försäljare innan monteringen påbörjas och senast åtta dagar efter mottagandet.


Monterade bänkskivor betraktas såsom varandes godkända. Synliga fel och brister kommer därefter inte att täckas av produktgarantin.

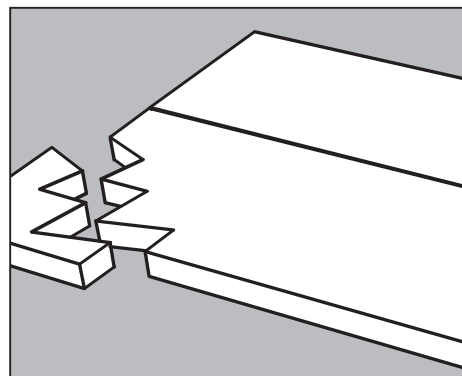


## TRANSPORT OCH FÖRVARING

Lyft och inbärning av bänkskivan måste alltid ske med skivan stående på långsidan. Skivan får inte bäras liggande.

Skivorna måste monteras inom åtta dagar från mottagandet. Fram till dess ska de förvaras i förpackningen, liggande med stöttor under varje skiva. Också mellan den nedre skivan och golvet ska det finnas stöttor, då det ofta är fukt i golvet. Rummet skall vara uppvärmt till 20 grader och ha en luftfuktighet på minst 50 procent för att skivorna vid upppackningen ska vara räta och därmed lätta att montera.

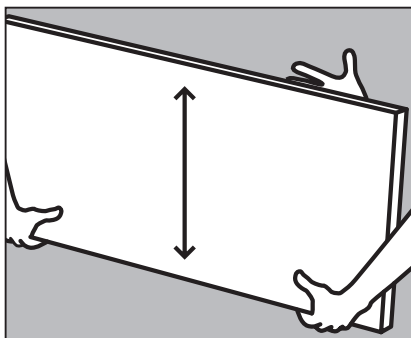

Eventuella utskärningshål eller borrhål får under inga omständigheter användas som handtag.

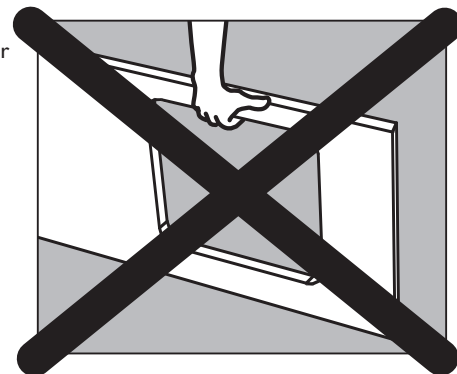

## ALLMÄN INFORMATION

För att bänkskivan ska leva upp till era förväntningar är det viktigt att bänkskivan transporteras, monteras och underhålls korrekt. Om så sker, kommer ni att ha glädje av bänkskivan under många år.

Den här vägledningen ger de rätta förutsättningarna för att korrekt montera och underhålla bänkskivan.

DFI-GEISLER använder bara kompaktlaminat från Europas ledande producenter.

Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt upp till 110°C. Använd dock alltid underlägg, då metallgrytor lätt blir varmare än uppvärmningstemperaturen och bänkytan riskerar att skadas permanent.


Vattenkokare, kaffebryggare och liknande bör inte stå på eller invid skarvar, då otätheter/kondens eller liknande kan förorsaka vatteninträning som inte täcks av våran garanti.

Skurpulver, stålull och andra slipande rengöringsmedel bör undvikas, då dessa medel kan repa laminatet.


Rödvin, bläck, rödbetsaft eller andra starka fruktfärger bör avlägsnas snarast möjligt för att undvika missfärgningen av laminatet. Laminatet är mycket slitstarkt. Använd dock aldrig knivar direkt mot laminatyten, använd alltid skärbräda och undvik material som ler- och gjutjärnsgrutor – de kan rispa bänkskivan.

# MONTERING AV KOMPAKTLAMINATBÄNKSIVOR


## INNAN MONTERINGEN

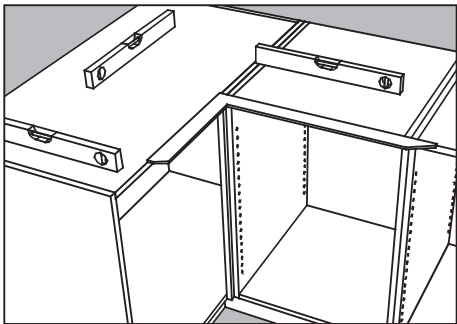

Innan monteringen ska du med hjälp av vattenpass kontrollera att de monterade köksdelarna är uppställda vågrätt och i vinkel mot varandra. Förekommer det mindre nivåskillnader, kan det vara svårt att få delarna att passa ihop. Detta kan avhjälpas med en tunn bit fanér eller något liknande material.

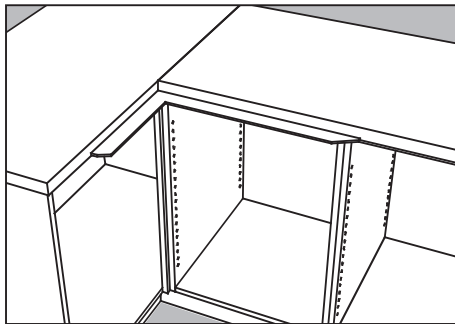


Bänkskiveset läggs först löst ovanpå köksdelarna och för att kontrollera att måtten och vinklarna stämmer överens. Därefter avlägsnas bänkskivan från köksdelarna. Passar inte bänkskivan, kontakta omedelbart din leverantör. Observera: Alla vinklar är framställda utifrån 90 grader, om inte annat beställts.

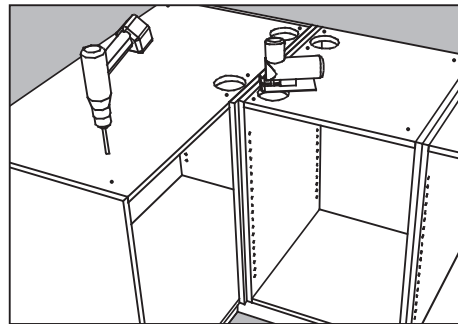


Om skåpen har en topp ska du borra hål i toppen så att fästning av eventuella bänkskivebeslag kan göras inifrån skåpet. För fästning av bänkskiva borras ett 3 mm hål genom skåptoppen i framkant, i mitten och i bakkant för varje 300 mm. I längdriktning vid framkant och bakkant för varje 600 mm. Skivorna ska stödjäs varje 600 mm.


## SJÄLVA MONTERINGEN

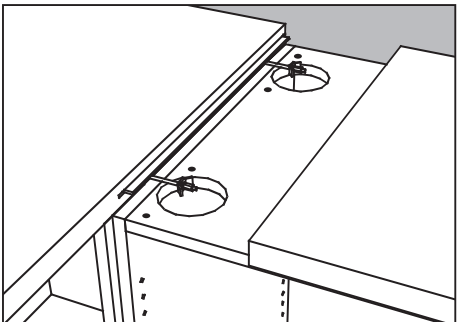

Vid skarvar anpassas den medsända fer till rätt längd, innan den monteras i notgången. När skarvbeslagen monteras, drages inte skivorna ihop helt.

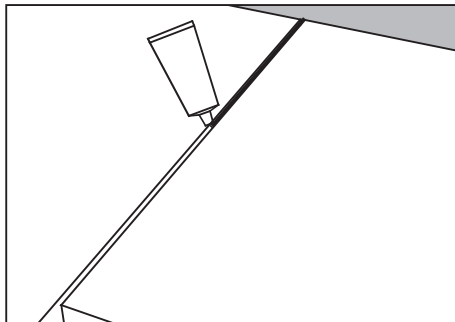


Förslutningsmaterialet, som ska vara den medföljande smalfogsmassan (inte silikon eller trälim) appliceras sedan i skarven, för att uppnå optimal förslutning. Garantin gäller inte vid vatteninträngning i skarvarna. Härfter drages skivorna ihop helt.

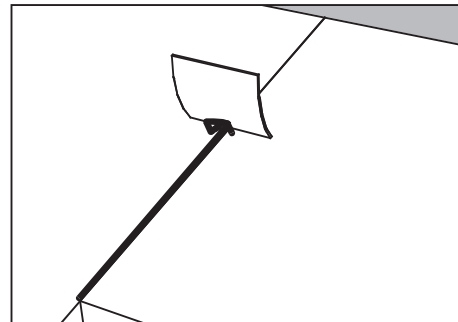


Efter cirka 5 minuter avlägsnas det övertäckta förseglingsmaterialet med ett stycke kartong. Dra alltid från baksidan och framåt. Pappret dras alltid mot montören, så att förseglingsmaterialet trycks ned istället för att dras upp. Eventuella rester av förseglingsmaterialet kan avlägsnas med såpavatten.


## MONTERINGEN

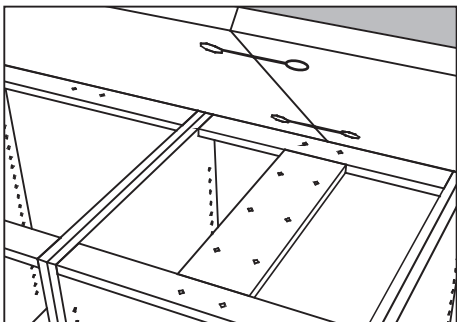

Vid montering på kökelement utan topp skall skarven understödjas längs med hela längden med en plan skiva (exempelvis spånplatta, kryssfänér eller liknande). Observera: Varje skarv ska alltid understödjas och monteras med parvisa skruvar.

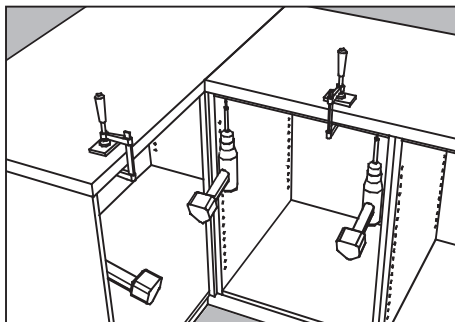


Bänkskivan fastsätts vid kökelementen med hjälp av de förborrade skruvhållen. Bänkskivan fasthålls eventuellt med skruvjärn under monteringen, tänk dock på att använda skyddsklossar för att inte skada bänkytan.

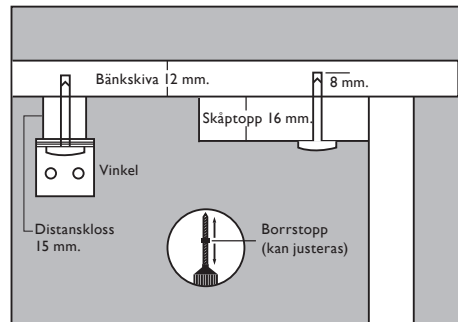


I det medföljande servicepaketet till kompaktlaminatskivan finns de nödvändiga skruvarna och vinklarna, samt 3 mm borrar med justerbart stopp. Borra 8 mm i bänkskivan. Vid skåp utan topp ska de medföljande vinklarna och distansklossarna användas.

## MONTERING AV KOMPAKTLAMINATBÄNKSIVOR


### MONTERING MED KANTLISTER

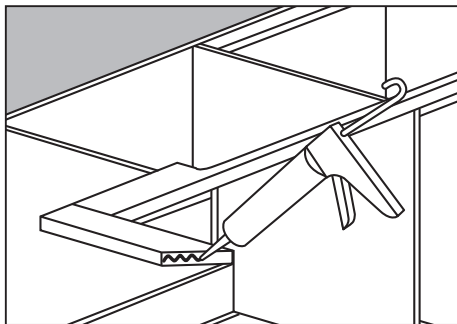

Kom ihåg att infoga mellan skarvarna. Kantstycken, som är synliga, har försetts med en framkant och anpassats till den enskilda bänkskiva.

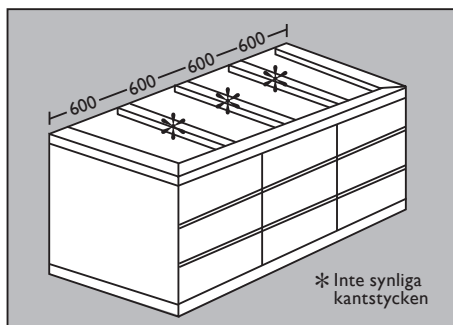


Kantstycken, som inte är synliga, har ingen framkant och skall anpassas i längden av monteringen. Maximalt avstånd mellan dessa är 600 mm.

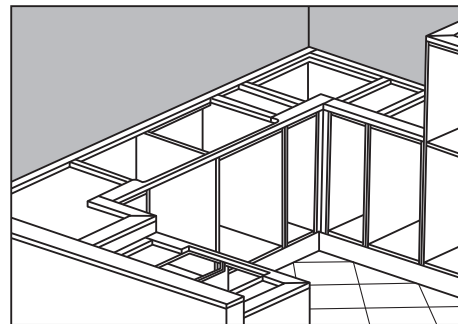


Efter avslutad montering skall det tillses att listerna tillsammans utgör en rejäl kärna.


### UTSKÄRNINGAR

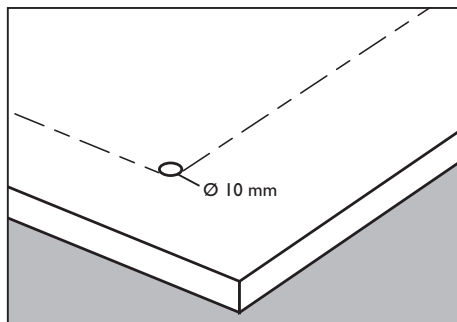

Vid alla utskärningar är det i allmänhet viktigt att alla hörn förborras med en 10 mm borrhål, så att alla skarpa hörn undviks, då dessa kan orsaka sprickbildningar.

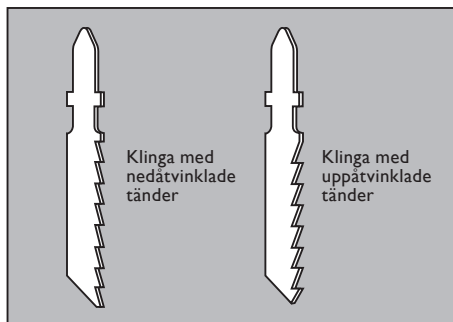

Sågning från framsidan med en klinga med uppåtvinklade tänder kan orsaka rispingar i ytan.

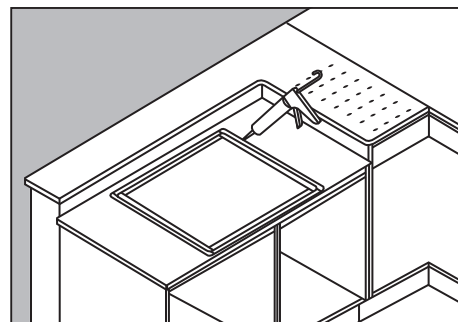

Vid montering/isättning av bänkskiveintegrerade kokplattor och spishällar, skall det fogas hela vägen runtom. Se till att fogmassan räcker till, att fogen kan göras helt slät hela vägen runt. Fogmassan kan beställas tillsammans med spishällen. Vid planlimmade spisplattor ska spisplattan klossas upp så att den ligger precis under bänkskivenivå.

## UNDERHÅLL AV BÄNKSKIVOR

### KOMPAKTLAMINAT:

#### GRUNDRENGÖRING

Innan bänkskivorna börjar användas efter montering, ska de rengöras med t.ex. Surface Cleaner. Stryk på ett tunt lager på skivorna med en trasa. Låt det bilda skum och låt det verka i fem minuter. Torka av ordentligt med rent vatten. Det är viktigt man torkar bort all Surface Cleaner.

Torka en sista gång med en trasa och avsluta med att torka av med en urvriden melaminsvamp.

Obs! Melaminsvamp bör inte användas på höglanspolerade ytor, eftersom glansen kommer att försvinna.

### DAGLIG RENGÖRING

Daglig rengöring sker normalt med rent vatten och en urvriden trasa. Vid kraftig nedsmutsning rekommenderas att man använder ett vanligt rengöringsmedel för skivan (inte diskmedel). Räcker det inte, följ anvisningen för grundrengöring.

## UNDERHÅLL AV DISKHOAR

Vårt sortiment av diskhoar innehåller mer än 200 olika stål, emalj, kvartskomposit-, och porslinsdiskhoar från erkända leverantörer.

Kontakta försäljningsstället/leverantören om eventuella specialprodukter från diskbänksleverantören för rengöring och underhåll av din diskbänk.

#### STÅLDISKHO:

Avtorkas med en ihopvriden trasa. Då diskhon är rå och obehandlad blir disken missfärgad om den inte rengörs med skurpulver eller specialprodukter, som återfinns i dagligvaruhandeln. Undvik stålull, då den kan efterlämna små partiklar, som kan utvecklas till rostfläckar.

#### EMALJDISKHO:

Rengörs bäst med vatten och en ihopvriden trasa. Uppstår missfärgningar, avlägsnas dessa bäst med lika delar vatten och klorin. Använd inte skurpulver, då det rispar emaljen.

#### PORSLINDISKHO:

Rengörs bäst med i handeln förekommande flytande rengöringsmedel. Undvik skurpulver och andra slipande rengöringsmedel.

#### QUARTZ DISKHO:

Det dagliga underhållet är enkelt. Använd en vanlig rengöringssvamp med lite diskmedel om diskhon är smutsig. Vid kraftigare kalkavlagringarna kan man fylla och låta stå med varm 7-procentig ättika i hon. Efterskölj med vatten. Det finns också specialprodukter för rengöring av diskbänkar av kvartslaminat från diskbänksleverantören.

#### Allmänt:

Det rekommenderas att avtorka disken efter användning med en blöt trasa eller handduk för att minska risken för fläckar och liknande.

## GARANTI

Den här bänkskivan är framställd efter era önskemål och uppgivna mått. Under framställningen har bänkskivan genomgått en kvalitetskontroll för att säkerställa att våra kvalitetsmål hålls.

Eventuella skador och märken som upptäcks efter monteringen hänförs till monterings-skador, som inte täcks av vår produktgaranti. Reklamationsrätten följer konsumentköplagen och omfattar allt som kan relateras till produktionen av bänkskivan. Garantin för underlimmade diskoar är fem år.

Ytterligare information återfinns på [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

# DFI GEISLER

