




MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS ENCIMERAS DE LAMINADO

REVISE LA ENCIMERA CUANDO LA RECIBA



Cualquier reclamación relacionada con el producto entregado debe dirigirse al distribuidor, antes de comenzar el montaje, durante los ocho días posteriores a la recepción.


Las encimeras ya montadas se consideran productos aceptados, por lo que los fallos y defectos visibles no estarán cubiertos por la garantía del producto.

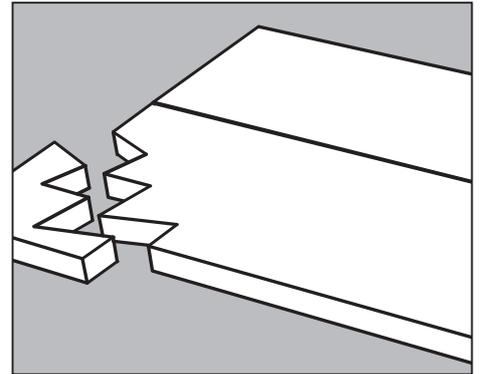


TRANSPORTE Y ALMACENAJE

La encimera siempre debe levantarse y transportarse con el lado más largo del tablero en sentido horizontal y no puede llevarse nunca tumbada.

Si la encimera se guarda tumbada antes del montaje, el apoyo debe ser lo suficientemente firme.

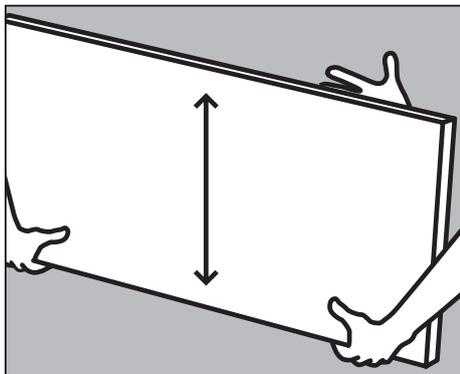

Los orificios o cortes que la encimera pueda tener no pueden utilizarse nunca como «asideros».

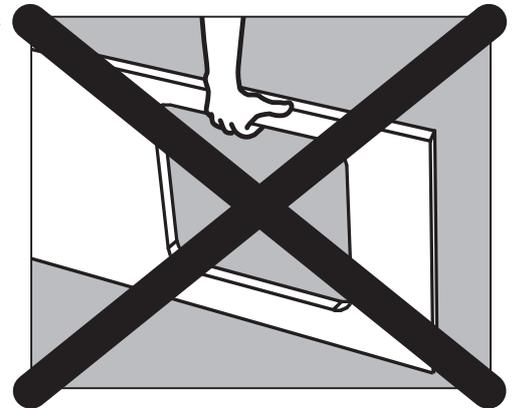

INFORMACIÓN GENERAL

Para que la encimera pueda responder a sus expectativas, es importante transportarla, instalarla y mantenerla correctamente. Si esto se consigue, podrá disfrutar de su encimera durante muchos años.

Estas instrucciones le proporcionarán las pautas adecuadas para la instalación y el mantenimiento correctos de la encimera.

DFI-GEISLER utiliza únicamente laminados de los principales fabricantes europeos. El laminado está compuesto por material de papel prensado rodeado por papel decorativo y una capa protectora. Es resistente ante los productos químicos y limpiadores domésticos habituales, aunque no ante los ácidos y bases fuertes.

Además, resiste las altas temperaturas y tolera hasta 110°C. No obstante, recomendamos utilizar reposaollas, puesto que las ollas metálicas superan fácilmente la temperatura a la que las encimeras sufren daños permanentes.

Los hervidores eléctricos, cafeteras y artículos similares no deben colocarse sobre las juntas o cerca de ellas, ya que las fugas, condensaciones, etc. pueden provocar abombamientos o filtraciones de agua que no están cubiertos por nuestra garantía.


Deben evitarse los limpiadores en polvo, la lana de acero y otros productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar el laminado y eliminar la capa protectora.

Las manchas de vino tinto, tinta, zumo de remolacha y otros colorantes fuertes deben eliminarse lo más rápido posible para evitar que el color penetre en el laminado. Debe secarse inmediatamente el agua que se derrame por delante del borde de la encimera para que no se dañe la parte inferior de ésta. El laminado es muy resistente al desgaste, no obstante, debe evitar cortar directamente con un cuchillo sobre la superficie y procurar utilizar siempre una tabla, así como evitar el contacto con utensilios fabricados con materiales como la arcilla o el hierro fundido, que pueden rayar la encimera.


Nota: Los laminados lisos son más susceptibles al rayado.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE LAMINADO


ANTES DEL MONTAJE

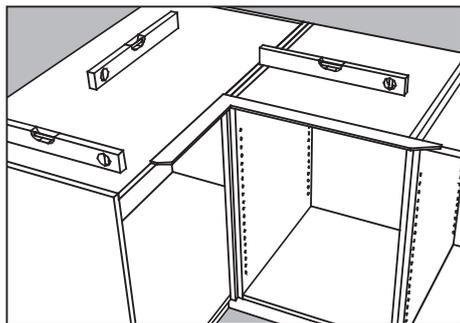

Antes de comenzar el montaje, debe comprobarse con ayuda de un nivel que los módulos de la cocina ya instalados estén nivelados y en ángulo entre ellos. Si existen pequeñas diferencias de nivel, puede resultar complicado conseguir que las juntas coincidan. Esto puede corregirse con una pieza fina de chapa u otro material similar.

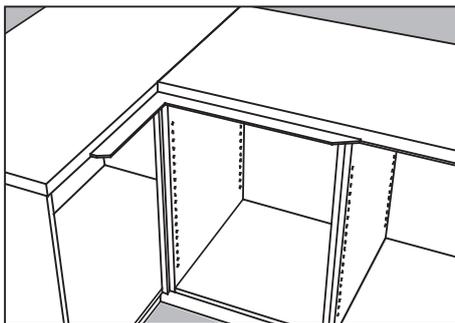


Coloque la encimera suelta sobre los módulos de la cocina para comprobar que las medidas y los ángulos sean correctos. A continuación, vuelva a retirarla de los módulos. Si la encimera no encaja, póngase en contacto con el distribuidor correspondiente. Nota: Todos los ángulos son de 90 grados, a menos que se solicite otra medida.

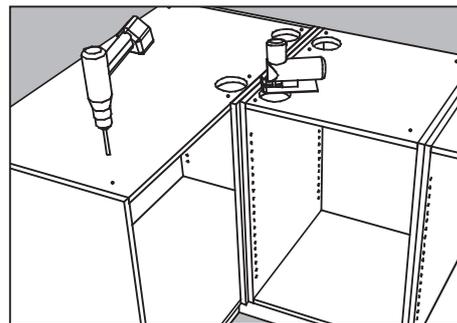


Si los armarios están cubiertos, debe realizarse un orificio en la parte superior para, en caso necesario, poder acoplar las juntas de la encimera con un herraje desde el interior del armario.

Si la encimera no trae de serie orificios para atornillarla, será necesario perforarlos en intervalos de 60 cm. Las placas deben apuntalarse cada 600 mm.


MONTAJE

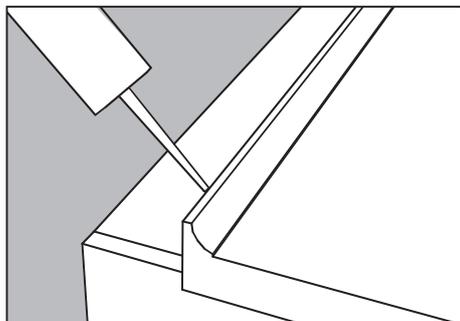


Coloque la encimera sobre los módulos para su sujeción definitiva. Si la encimera se entrega con el canto trasero ya colocado, debe aplicarse material de sellado entre el canto y la pared. En paredes con humedad, selle toda la parte posterior del canto trasero.

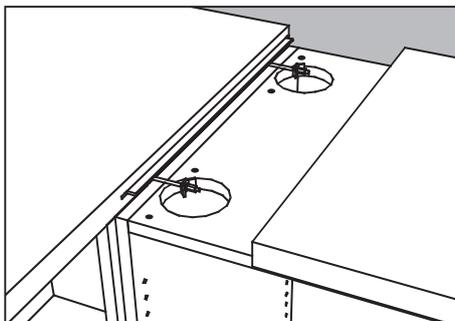


Ajuste la longitud de la lengüeta suministrada con el producto antes de colocarla en la ranura de la junta. No junte totalmente los tableros y coloque el herraje de unión.

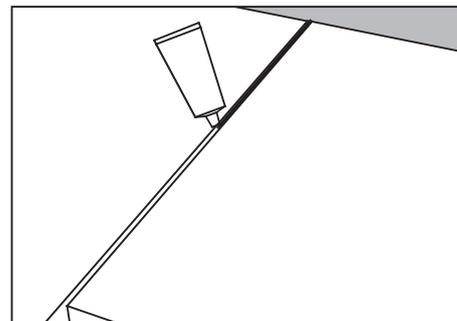


A continuación rellene las juntas con el material de sellado que se suministra (no utilice silicona ni cola de carpintero), de forma que quede sellado el tablero de conglomerado sin tratar. El sellado es especialmente importante en la parte superior del tablero más próximo a la superficie de laminado. La garantía no cubre los daños producidos por filtraciones de agua en las juntas.

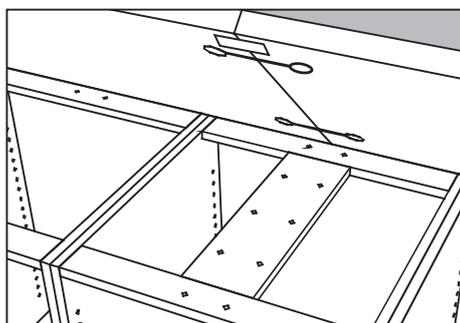

Cuando se montan encimeras sobre módulos sin cubrir, toda la superficie de las juntas deberá apoyarse sobre un tablero plano (de conglomerado, chapado o material similar). Coloque los herrajes de sujeción desde el interior del armario. Coloque la pletina en la parte inferior de la encimera bajo la junta del canto frontal, para que la junta no se raye en dicho canto. Nota: Todas las juntas deben estar apoyadas y sujetas con tornillos en ambos lados.

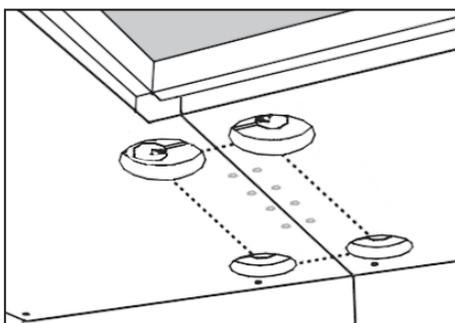


Apriete los herrajes de sujeción de modo alternativo. Durante el acoplamiento de los tableros, es necesario asegurarse de que las superficies estén al mismo nivel. Si la unión se realiza correctamente, el material de sellado sobrante saldrá hacia fuera.

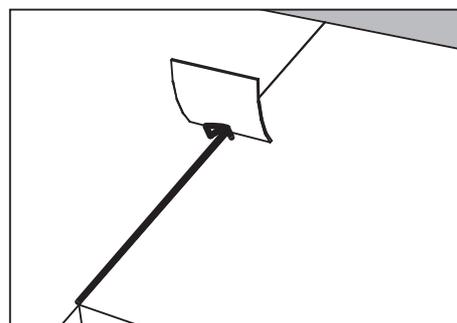


Espere unos 5 minutos y retire el material de sellado sobrante con un trozo de cartón, siempre desde el canto trasero hacia el canto frontal. Arrastre siempre el cartón hacia usted, de forma que el material sobrante penetre en lugar de salir. Los posibles restos de material de sellado pueden eliminarse con agua jabonosa.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE LAMINADO

FIJACIÓN

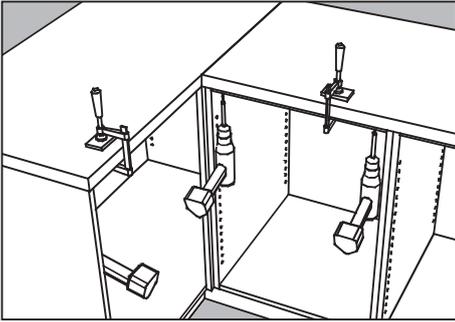


Fije la encimera a los módulos de cocina utilizando los agujeros previamente perforados. Recomendamos colocar un tornillo en el canto frontal y otro en el trasero cada 60 cm. Los extremos de la encimera deben fijarse siempre. La encimera puede sujetarse con mordazas durante el montaje; en ese caso, utilice protectores para evitar que se estropee la superficie de laminado.

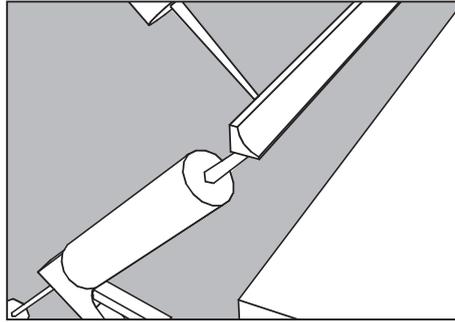

Copetes:


Si la encimera se entrega con los copetes sueltos, estos deben sellarse siempre colocando material de sellado entre el copete y la encimera (así como entre el copete y la pared). No olvide sellar todos los orificios realizados en el laminado. La cola debe llegar hasta el listón frontal.

ELECTRODOMÉSTICOS

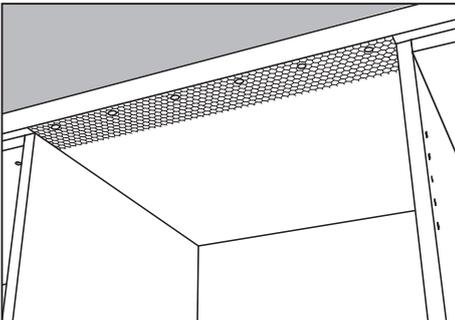

Lavavajillas:

Procure que haya una ventilación correcta alrededor y por encima del lavavajillas. La superficie inferior de la encimera que cubre el lavavajillas deberá protegerse contra el vapor adhiriendo lámina de aluminio. Recuerde que la barrera de vapor debe llegar hasta el canto frontal y cubrir 10 cm del armario contiguo. Si en el armario contiguo hay instalado un fregadero, debe colocarse lámina de aluminio a lo largo de todo el canto frontal y en 10 cm del siguiente armario. Si el lavavajillas incluye un riel de acero, este deberá prolongarse también hasta el canto frontal.

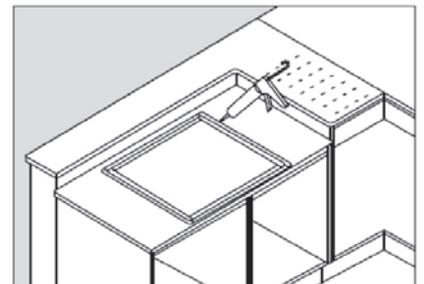

Horno:

Si el horno se coloca inmediatamente debajo de la encimera, debe colocarse también un protector contra el vapor. Recuerde que el protector contra el vapor debe llegar hasta el canto frontal.


En caso de placas de cocción encastradas al ras:

Las placas de cocción encastradas al ras deben calzarse para que queden justo por debajo del nivel de la encimera.


Cocinas:

Las cocinas independientes deben elevarse siempre al menos 5 mm con respecto al nivel de la encimera.

INSTALACIÓN DE UN FREGADERO O UNA PLACA DE COCCIÓN ENCASTRADOS

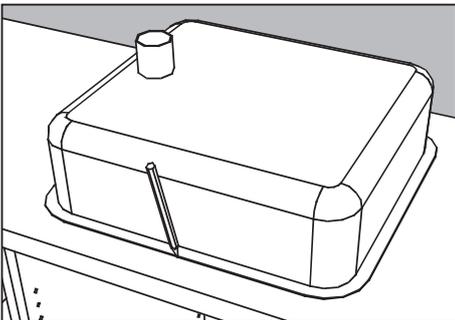

Marque la ubicación del fregadero colocándolo boca abajo sobre la encimera y dibujando su contorno en ella. A continuación, mida el ancho del contorno del fregadero y marque el tamaño definitivo del corte dentro del primer contorno. Realice el orificio con una sierra de calar. El corte realizado para encastrar un fregadero o una placa de cocción debe sellarse por completo desde el canto inferior hasta el canto superior con un producto como la laca, silicona, masilla, aluminio-kraft, con el fin de evitar que penetre humedad en la encimera.

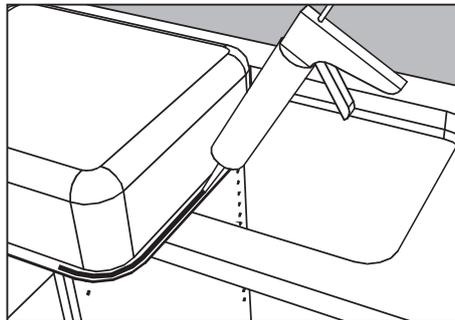

Cubra el contorno del fregadero con material de sellado antes de colocarlo y sujetarlo. Para colocar los grifos mezcladores, perforo los orificios necesarios para que pasen los tubos. Estos orificios deben sellarse también con material de sellado ya que todas las entradas que se realicen en el laminado deben quedar selladas.

MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA

SUPERFICIE DE LAMINADO:

LIMPIEZA A FONDO:

Una vez instaladas, y antes de usarlas, las encimeras deben limpiarse a fondo con Surface Cleaner. Aplique una capa fina sobre las encimeras con un paño. Espere a que el producto forme espuma y déjelo actuar durante 5 minutos. Aclare bien con agua limpia. Es importante retirar todos los restos de Surface Cleaner. Seque con un paño y termine limpiando con una esponja de melamina escurrida.

Importante: La esponja de melamina no debe utilizarse en materiales brillantes, ya que hace desaparecer el brillo.

LIMPIEZA DIARIA:

Para la limpieza diaria, utilice agua limpia cali-

ente y un paño escurrido. En manchas difíciles se recomienda utilizar un limpiador universal para limpiar la encimera (que no sea detergente líquido) Si no es suficiente, repita el paso 1.

Para la limpieza diaria del laminado Fenix/Touch se recomienda secar las encimeras con una esponja de melamina seca.

CANTOS DE MADERA LACADOS:

Los cantos de madera de las encimeras se laca 2-3 veces dependiendo del tipo de madera y del tratamiento. Todos los tratamientos se terminan con una capa de laca protectora.

Para que pueda disfrutar de su nueva encimera durante mucho tiempo, recomendamos laca los cantos de madera cada vez que sea necesario y, como mínimo, una vez al año. La mejor forma de hacerlo es eliminando primero la grasa

de los cantos, utilizando, por ejemplo, alcohol. Los cantos no deben lijarse. Cuando los cantos estén desengrasados y secos, cúbralos con laca de endurecimiento por ácido para interiores.

Aplique una capa fina con un pincel, evitando se que formen bolsas de aire.

CANTOS DE MADERA ACEITADOS:

Trate con aceite los cantos de madera aceitados según sea necesario. Los cantos de madera con aceite coloreado deben pulirse ligeramente en el aceite.

MANTENIMIENTO DEL FREGADERO

Nuestra oferta de fregaderos incluye más de 200 fregaderos de acero, esmalte, cuarzo y porcelana de diferentes fabricantes homologados.

En caso necesario, consulte al establecimiento de venta/distribuidor en relación con los productos especiales del proveedor de fregaderos para la limpieza y el mantenimiento del suyo.

FREGADEROS DE ACERO:

Se recomienda limpiarlos con un paño escurrido. Al no estar tratado, el fregadero tiende a decolorarse si no se limpia con limpiador en polvo o productos específicos que se pueden adquirir en cualquier tienda. Evite utilizar lana de acero, ya que puede dejar pequeñas partículas que pueden convertirse en manchas de óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro fundido en el fregadero, ya que pueden dejar

óxido. Si aparecen pequeñas rayas o manchas de óxido a causa de lo anterior, los fregaderos de acero sin tratar pueden limpiarse con papel de lija (mín. grano 220) realizando movimientos longitudinales, ya que los fregaderos de acero inoxidable no se oxidan nunca. En los fregaderos que disponen de un pequeño escurridor, el seno pequeño suele ser de un acero más mate.

FREGADERO DE ESMALTE:

Se recomienda limpiarlo con agua y un paño escurrido. En caso de decoloración, se aconseja eliminarla con agua y lejía a partes iguales. No utilice detergente en polvo, ya que raya el esmalte.

FREGADEROS DE PORCELANA:

Se recomienda limpiarlos con productos de limpieza líquidos disponibles en el mercado. Evite utilizar detergente en polvo u otros productos de limpieza abrasivos.

QUARTZ SUMIDEROS:

El mantenimiento diario es sencillo. Si el fregadero se ensucia, utilice un estropajo corriente con un poco de limpiador. Si aparecen depósitos importantes de cal, deje el seno en remojo con vinagre caliente al 7% durante unos minutos y a continuación aclare con agua. El proveedor de fregaderos también tiene a la venta productos especiales para limpiar fregaderos de cuarzo.

En general, para minimizar el riesgo de aparición de manchas y similares, se recomienda limpiar el fregadero con una toalla o un paño suave después de usarlo.

GARANTÍA

Esta encimera se ha fabricado según sus preferencias y las medidas que nos ha facilitado. Durante el proceso de fabricación, la encimera se somete a un control de calidad para garantizar nuestro compromiso en este sentido.

Los daños o arañazos que se detecten después del montaje se consideran daños derivados del montaje y no están cubiertos por la garantía del producto. El derecho de reclamación se rige por la ley danesa sobre venta de bienes y cubre todo lo relacionado con la producción de la encimera. La garantía para fregaderos bajo encimera es de cinco años.

Podrá encontrar más información en www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFIGEISLER

