




MONTAGE ET ENTRETIEN DU PLAN DE TRAVAIL EN STRATIFIÉ

VÉRIFIER LE PLAN DE TRAVAIL DÈS LA RÉCEPTION



En cas de réclamations sur le produit livré, veuillez vous adresser à votre détaillant, avant de commencer le montage et au plus tard 8 jours après la réception.


Des plans montés sont considérés comme approuvés. Des défauts visibles ou des éléments manquants ne seront donc pas couverts par la garantie.

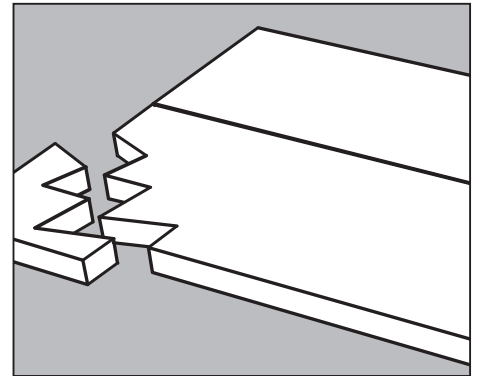


TRANSPORT ET STOCKAGE

Toujours soulever et transporter le plan de travail, en le portant sur la longueur. Ne jamais le porter à plat.

Si le plan de travail est stocké à plat avant le montage, son support doit être suffisamment solide.

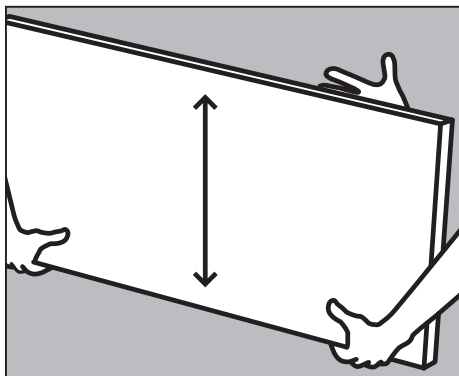

N'utilisez en aucun cas une découpe éventuelle ou un perçage, comme « poignée ».

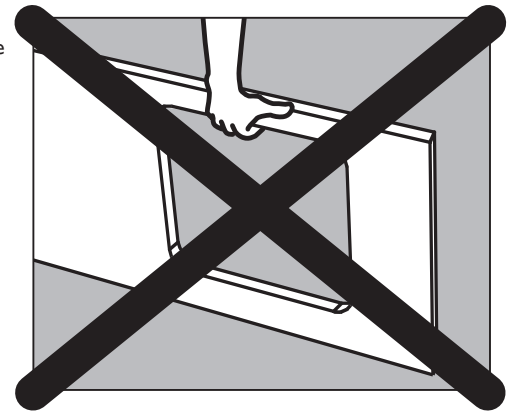

GÉNÉRALITÉS

Pour qu'il puisse répondre à vos attentes, il est important que le plan de travail soit transporté, monté et entretenu correctement. Il vous donnera ainsi satisfaction pendant de nombreuses années.

Ce mode d'emploi contient des indications pour un montage et un entretien corrects du plan de travail.

DFI-GEISLER n'utilise que des stratifiés en provenance de fabricants leaders européens. Le stratifié est composé de papier comprimé avec du papier à motif et recouvert d'une couche protectrice. Le stratifié est résistant aux produits chimiques courants ainsi qu'aux détergents ménagers, à l'exception toutefois de bases et d'acides puissants. Le stratifié est résistant à la chaleur et supporte

des températures allant jusqu'à 110° C. Utilisez néanmoins toujours un dessous-de-plat. En effet, les casseroles métalliques dépassent facilement la limite de réchauffement et endommagent alors le revêtement de façon permanente.

Une bouilloire électrique, une machine à café ou autre appareil similaire ne doivent pas être posés sur ou près des joints. Les fuites ou la condensation, par ex. peuvent causer des boursoufflures ou une pénétration d'eau, dommages non couverts pas la garantie.

La poudre à récurer, les éponges métalliques ou autres nettoyants abrasifs sont à éviter. Ces produits risquent en effet de rayer le stratifié et de détruire la couche protectrice.


Le vin rouge, l'encre, le rouge à lèvres ou autres colorants alimentaires vifs doivent être éliminés le plus vite possible pour éviter la décoloration du stratifié. Si de l'eau a été répandue sur le dessus du plateau de table, celle-ci doit être immédiatement essuyée pour que l'arrière du plateau de table ne s'abîme pas.

Le stratifié est très résistant. N'utilisez néanmoins jamais un couteau directement sur le revêtement en stratifié. Utilisez toujours une planche à découper et évitez les objets en poterie et les casseroles en fonte par ex. qui risqueraient de rayer le plan de travail.


Remarque: Les stratifiés lisses sont plus susceptibles de se rayer.

MONTAGE DU PLAN DE TRAVAIL EN STRATIFIÉ


AVANT LE MONTAGE

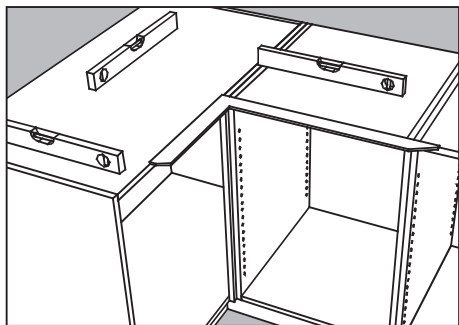

Avant le montage, vérifiez avec un niveau que les éléments de cuisine montés sont installés à l'horizontale et à angle droit, les uns par rapport aux autres. La moindre différence de niveau peut rendre l'assemblage difficile. Il est possible de rectifier le niveau avec une mince feuille de placage ou autre matériau similaire.

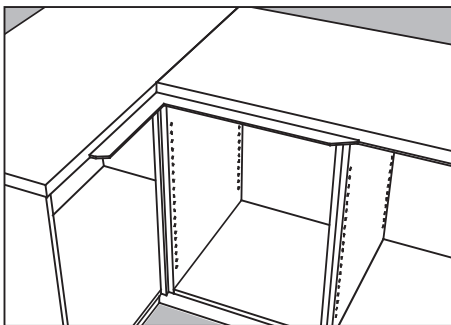


Posez le set de plan de travail sur les éléments de cuisine pour s'assurer que les mesures et les angles sont exacts. Retirez-le ensuite des éléments. Si le plan de travail ne correspond pas, contactez immédiatement votre détaillant. Remarque: Tous les angles sont de 90° à la production, sauf mention spéciale à la commande.

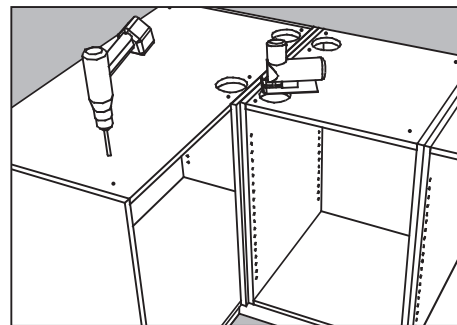


Si les placards ont un dessus, découpez un orifice sur le dessus pour que le serrage des joints éventuels du plan de travail avec des attaches de serrage puisse se faire par l'intérieur du placard. Si les trous de vis ne sont pas percés en usine, percez des trous, tous les 60 cm. Les plateaux de table doivent être soutenus tous les 600 mm.


MONTAGE

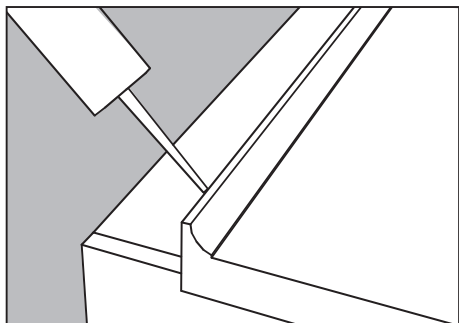


Déposez les plans de travail sur les éléments, pour la fixation finale. Si le plan de travail est livré avec un bord arrière fixé, appliquez le matériau de scellement entre le bord arrière et le mur. En cas de maçonnerie humide, scellez tout le dos du bord arrière.

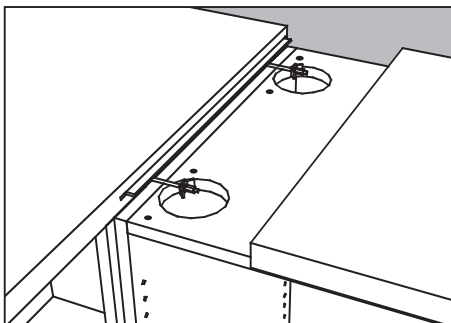

Au niveau des joints, ajustez la longueur de la barre métallique jointe avant de la fixer dans la rainure. N'assemblez pas complètement les plans et fixez les attaches d'assemblage.

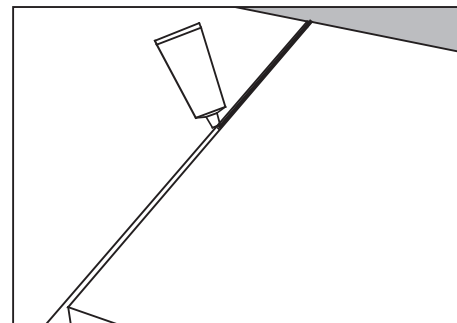


Mettez ensuite du matériau de scellement (le mastic mince joint et non du silicone ou de la colle à bois) dans le joint, de manière à obtenir le scellement du panneau d'aggloméré brut. Le scellement est surtout important sur la partie supérieure du panneau d'aggloméré brut la plus proche de la surface du stratifié. La pénétration d'eau dans les joints n'est pas couverte par la garantie.

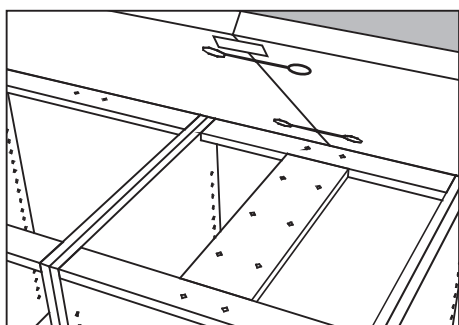


Pour le montage du plan sur des éléments sans dessus, le joint doit être soutenu sur toute la longueur avec un panneau plat (aggloméré, contreplaqué ou autre). Fixez l'attache de serrage par l'intérieur du placard.

Monter les ferrures sur la face inférieure du plan de travail, sous l'assemblage du bord avant, afin que cet assemblage ne dépasse pas le bord avant. Remarque: Tous les joints doivent être soutenus et fixés avec des vis disposées en paires.

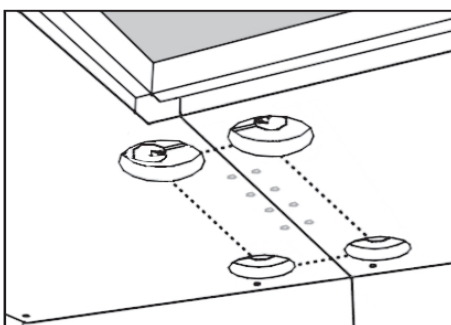


Ajustez les attaches de serrage, en alternance. Lors du serrage des plans de travail, assurez-vous que les surfaces sont alignées. Lors du serrage, l'excédant de matériau de scellement sortira par le haut, si l'assemblage correct.

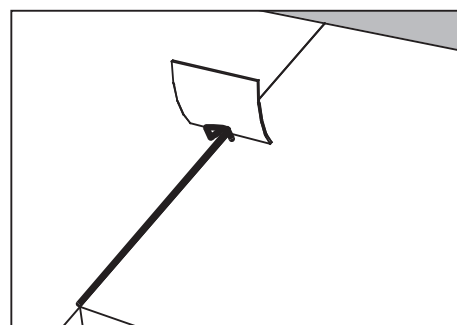


Au bout de 5 min, retirez l'excédant de matériau de scellement avec un morceau de carton, toujours de l'arrière vers l'avant. Tirez toujours le carton vers vous pour que le matériau de scellement soit appuyé vers le bas et non vers le haut. Vous pouvez éliminer les restes éventuels de matériau de scellement avec de l'eau savonneuse.

MONTAGE DU PLAN DE TRAVAIL EN STRATIFIÉ

FIXATION

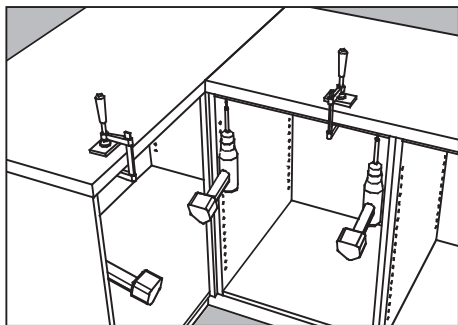


Fixez le plan de travail aux éléments de cuisine à l'aide des trous prépercés. Nous conseillons un trou tous les 60 cm dans le bord avant et dans le bord arrière. Fixez toujours les extrémités du plan de travail. Vous pouvez éventuellement maintenir en place le plan de travail avec des serre-joints, pendant la fixation mais n'oubliez pas de mettre des blocs de protection pour éviter d'endommager le revêtement en stratifié.

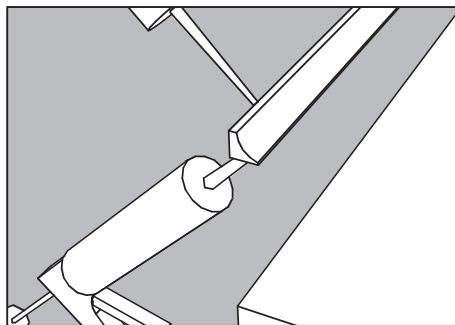

Baguette arrière:


Si le plan de travail est livré avec des baguettes arrière non fixées, elles doivent toujours être scellées avec du matériau de scellement entre la baguette et le plan de travail. N'oubliez pas non plus de sceller tous les percements dans le stratifié. La colle doit aller jusqu'à la baguette de devant.

APPAREILS MÉNAGERS

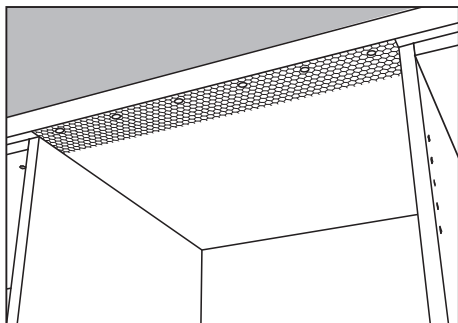

Lave-vaisselle:

Veiller à conserver une bonne ventilation autour et au-dessus du lave-vaisselle. Au-dessus de la machine, le côté inférieur du plateau de table doit être protégé contre la vapeur d'eau grâce au collage d'un ruban d'aluminium. Veiller à ce que le pare-vapeur soit tout à l'avant du bord avant et à 10 cm à l'intérieur, au-dessus des armoires adjacentes. Et si l'armoire adjacente comporte un lavabo, du ruban d'aluminium doit être placé le long de tout le bord avant et également à 10 cm à l'intérieur, au-dessus de l'armoire suivante. Le rail d'acier fourni pour le lave-vaisselle doit également être installé, sur le bord avant.

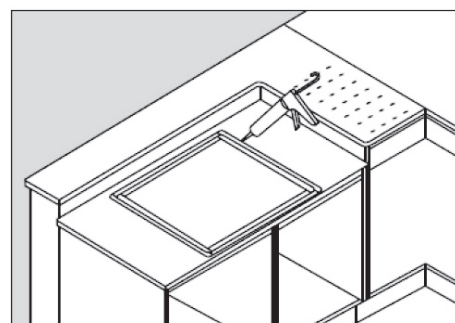

Cuisinière:

Une cuisinière indépendante doit toujours dépasser d'au moins 5 mm le niveau du plan de travail.


Four:

Si un four est placé juste sous le plan de travail, il est également nécessaire d'installer une barrière d'étanchéité. N'oubliez pas que la barrière d'étanchéité doit aller jusqu'au bord avant.


Plaque de cuisson collée à plat :

Lorsque les plaques de cuisson sont collées à plat, la plaque de cuisson doit être surélevée de sorte qu'elle soit placée juste au-dessus du niveau du plateau de table.

INSTALLATION D'UN ÉVIER OU D'UNE PLAQUE DE CUISSON INTÉGRÉS

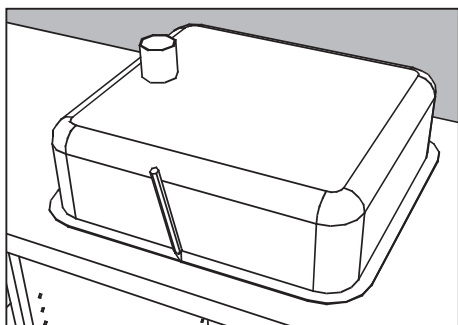

Marquez l'emplacement de l'évier en le posant sur l'envers et tracez le contour sur le plan de travail. Mesurez ensuite la largeur du rebord de l'évier et tracez la dimension finale de la découpe à l'intérieur de la première zone. Découpez l'orifice avec une scie sauteuse. La découpe pour un évier ou une plaque de cuisson intégrés doit être scellée du bord inférieur au bord supérieur sur tout le pourtour, avec par ex. une laque, du silicone, du mastic ou du pare-vapeur pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le plan de travail.

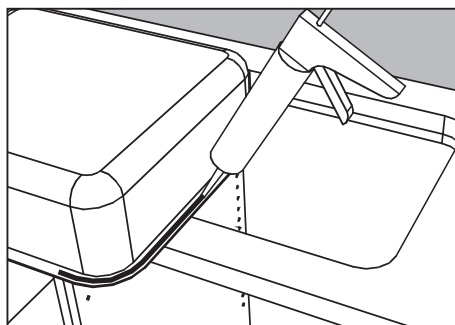

Mettez du matériau de scellement dans le rebord de l'évier avant de le mettre en place et de le fixer. Pour le montage d'un robinet mitigeur, percez les orifices nécessaires pour les tuyaux. Mettez aussi du matériau de scellement. Tous les perçages dans le stratifié doivent être scellés.

ENTRETIEN DU PLAN DE TRAVAIL

SURFACE STRATIFIÉE :

NETTOYAGE DE BASE ;

Après installation et avant d'utiliser les plateaux de table, il est nécessaire de nettoyer ceux-ci à fond, par exemple à l'aide du produit Surface Cleaner. Appliquer une fine couche sur les plateaux à l'aide d'un chiffon sec. Laisser mousser et agir pendant 5 minutes. Nettoyer à fond à l'eau claire. Il est important que le produit Surface Cleaner soit complètement éliminé.

Essuyer avec un chiffon sec et terminer avec une éponge de mélamine humide.

NB Ne pas utiliser l'éponge de mélamine sur les

surfaces très brillantes car ces dernières auraient tendance à se ternir.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ;

Nettoyer chaque jour à l'eau chaude claire avec un chiffon humide. Pour les plateaux très sales, il est recommandé d'utiliser un nettoyant universel (sans détergent synthétique). Si cela ne suffit pas, répéter le point 1. Par Fenix / Touch stratifié est recommandé que vous par le nettoyage quotidien lin-gettes plateaux avec une éponge de mélamine sec.

BORDS DE BOIS PEINTS:

Les bords en bois des plateaux de table sont laqués 2 à 3 fois en fonction du type de bois et du traitement. Tous les traitements se terminent par

l'application d'une couche de finition. Pour une satisfaction durable de votre plan de travail, les bords en bois doivent être traités avec de la laque selon les besoins, au moins une fois par an. Pour cela, le mieux est de dégraisser les bords en bois avec par ex. du White Spirit. Ne poncez pas les bords. Quand les bords sont secs après le dégrais-sage, appliquez une laque d'intérieur à cata-lyseur acide. Appliquer une fine couche de laque au pinceau et éviter de provoquer des bulles d'air.

BORDS EN BOIS TRAITÉS À L'HUILE:

Mettez de l'huile sur les bords en bois traités à l'huile selon les besoins. Poncer légèrement dans l'huile les bords en bois comportant de l'huile avec pigments de couleur

ENTRETIEN DE L'ÉVIER

Notre gamme d'éviers comprend plus de 200 éviers en acier, émail, évier,- et porcelaine, en provenance de fournisseurs reconnus.

Pour le nettoyage et l'entretien de votre évier, contactez éventuellement un point de vente ou un revendeur pour produits spéciaux du fournisseur d'évier.

ÉVIER EN ACIER:

Essayez avec un chiffon humide et essoré. L'évier étant brut et non traité, il risque de se décolorer s'il n'est pas nettoyé avec un récurant ou un produit spécial disponible dans le commerce. Évitez d'utiliser des éponges métalliques qui risquent de laisser des particules pouvant former des tâches de rouille etc.

Évitez également de laisser des casseroles et des poêles en fonte dans l'évier. Elles pourraient laisser des traces de rouille. Si de petites rayures apparaissent ou des tâches de rouilles dont la cause est mentionnée ci-dessus, nettoyez l'évier d'acier brut et non traité avec du papier de verre de grain

au moins 220 en effectuant des mouvements dans la longueur. Un évier en acier inoxydable ne peut pas rouiller. Pour les éviers comportant un petit compartiment de rinçage, ce compartiment est en général en acier plus mat.

ÉVIER EN ÉMAIL:

Un nettoyage optimal est obtenu avec un chiffon humide et essoré. En cas de décoloration, utilisez une solution moitié eau, moitié eau de javel. N'utilisez pas de poudre à récurer qui risque de rayer l'émail.

ÉVIER EN PORCELAINE:

Un nettoyage optimal est obtenu avec un nettoyant liquide disponible dans le commerce. Évitez la poudre à récurer et autres produits abrasifs

QUARTZ ÉVIERS:

Le nettoyage de routine est simple. Utilisez une éponge à récurer normale avec un peu de détergent synthétique, si l'évier est sale. En cas de dépôt important de calcaire, mettez du vinaigre chaud 7% dans le bac et laissez reposer quelques

minutes. Rincez ensuite à l'eau. Il existe aussi des produits spéciaux pour le nettoyage des éviers de quartz. Consulter le fournisseur de l'évier.

En général il est conseillé d'essuyer l'évier après l'utilisation, avec un chiffon doux ou un essuie-main pour réduire le risque de marques ou autres.

GARANTIE

Ce plan de travail est fabriqué selon vos souhaits et vos mesures. Pendant la fabrication, il a subi un contrôle de qualité, garantissant le respect de nos objectifs de qualité.

Les dommages ou éraflures éventuels détectés après le montage sont considérés comme dommages dus au montage et ne sont pas couverts par notre garantie de produit. Le droit de réclamation est régi par la loi sur la vente et comprend tout ce qui a trait à la production du plan de travail. La garantie pour les éviers collés par le dessous est de 5 ans.

Pour plus de renseignements, voir www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFIGEISLER

