



MONTAGE EN ONDERHOUD VAN


LAMINAAT WERKBLADEN

CONTROLEER HET WERKBLAD BIJ ONTVANGST



Als u vindt dat er een reden is om over het geleverde product te reclameren, dient u dit binnen uiterlijk 8 dagen na ontvangst en voordat u het blad monteert bij de dealer te doen.


Gemonteerde werkbladen worden beschouwd als goedgekeurd. Zichtbare fouten en gebreken worden daarna dan ook niet door de productgarantie gedekt.

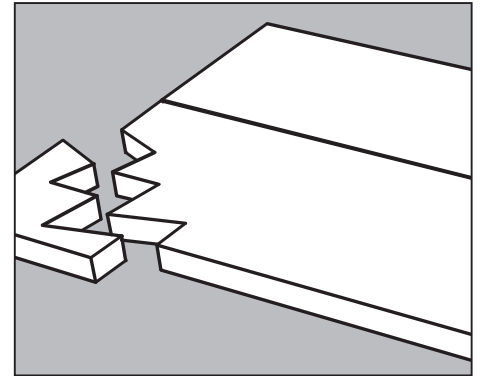


TRANSPORT EN OPSLAG

Het werkblad moet altijd op z'n zij worden opgetild en verplaatst. Het blad mag nooit plat worden gedragen.

Als het werkblad vóór de montage liggend opgeslagen wordt, moet het van voldoende solide ondersteuning voorzien zijn, zodat het blad niet kan doorhangen en er luchtcirculatie onder het blad mogelijk is.

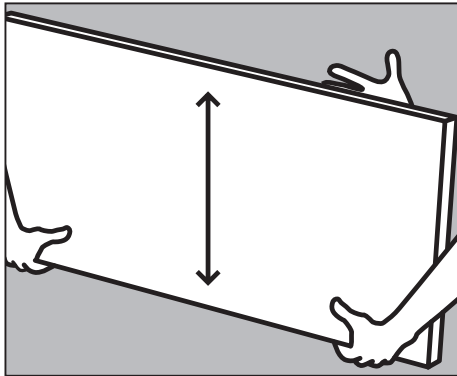

Een eventueel uitgezaagd gat of boorgat mag nooit als «handvat» worden gebruikt.

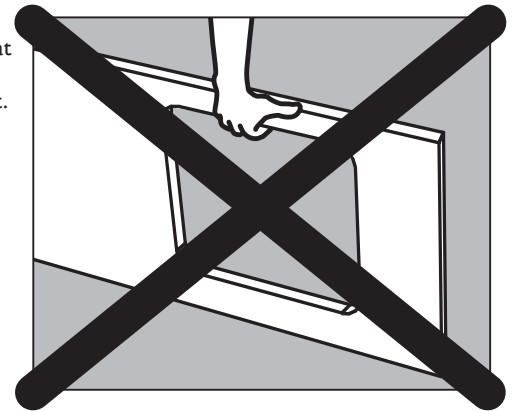

ALGEMENE INFORMATIE

Om uw werkblad aan uw verwachtingen te kunnen laten voldoen, is het van groot belang het correct te transporteren, te monteren en te onderhouden. Als hieraan wordt voldaan, kunt u jarenlang plezier beleven aan uw werkblad.

Deze handleiding stelt u in staat uw werkblad correct te monteren en te onderhouden.

DFI-GEISLER gebruikt uitsluitend laminaat van de beste Europese fabrikanten. Laminaat bestaat uit geperste papiervezels met een decoratieve toplaag, en daarover een beschermlaag. Het materiaal is bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën en schoonmaakmiddelen, maar niet tegen sterke zuren en basen. Lami-

naat is bestand tegen temperaturen tot 110°C, maar het is aan te bevelen altijd onderzetters te gebruiken: de bodem van een hete pan kan gemakkelijk de maximaal toegestane temperatuur overstijgen en blijvende schade veroorzaken.

Plaats elektrische ketels, koffieapparaten e.d. niet direct op of bij bladnaden. Door condens of lekkage kan vocht in het laminaat werkblad dringen waardoor dit opzwellt. Dergelijke schades vallen niet onder de garantie.

Vermijd het gebruik van schuurpoeder, staalwol en andere schuurmiddelen: deze kunnen krassen in het laminaat veroorzaken en de beschermlaag verwijderen.


Vlekken van rode wijn, inkt, sap van bieten of andere sterk kleurende sappen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden, om permanente verkleuring van het laminaat te voorkomen. Water dat over de voorkant van het blad loopt, moet meteen worden afgedroogd, om te voorkomen dat schade aan de achterkant van het blad ontstaat.

Laminaat is een zeer slijtvast materiaal, maar het gebruik van messen direct op het blad moet vermeden worden. Gebruik altijd een snijplank en vermijd materialen die het blad kunnen krassen, zoals gietijzer of aardewerk.


Let op: gladde laminaten zijn gevoeliger voor krassen.

MONTEREN VAN EEN LAMINAAT WERKBLAD


VOOR DE MONTAGE

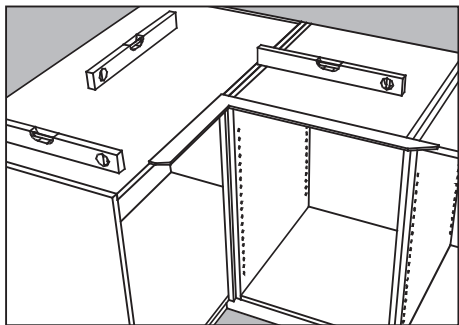

Controleer alvorens met de montage te beginnen dat alle kastelementen waterpas, en in de juiste hoek(en) t.o.v. elkaar geplaatst zijn. Niveaunderschillen kunnen de correcte uitvoering van naden tussen de bladen bemoeilijken. Verhelp niveaunderschillen met passtrookjes van dun fineer of een soortgelijk materiaal.

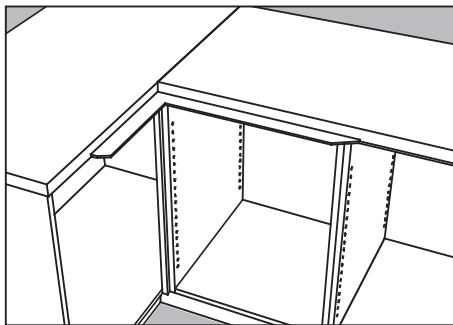


Leg het werkblad/de werkbladen los op de kastelementen om te controleren of alle maten en hoeken kloppen. Neem vervolgens het blad weer van de kastelementen af. Neem onmiddellijk contact op met uw keukenleverancier als het blad niet past. NB: alle hoeken zijn volledig haaks (90°) uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders besteld is.

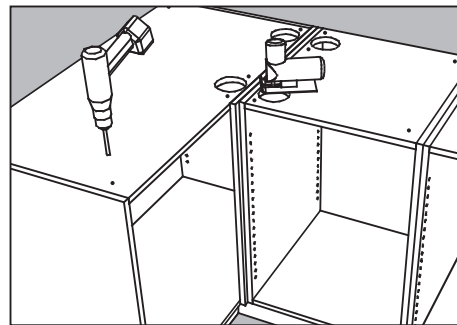


Als de kastelementen met topplaat zijn uitgevoerd moeten hier uitsparingen in gezaagd worden om het naspannen (klembeugels) van evt. verbindingen tussen de bladen van binnen in de kast uit te kunnen voeren. Indien er door de keukenfabrikant geen schroefgaten zijn voorgeboord moeten deze met maximaal 60 cm onderlinge afstand worden aangebracht. De bladen moeten om de 600 mm worden ondersteund.


HET MONTAGEPROCES

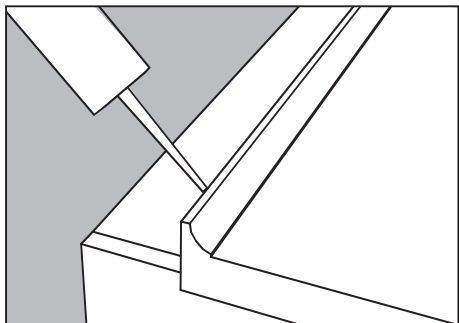


Leg het werkblad op de kastelementen. Als er een achterprofiel op het werkblad is gemonteerd moet er een verzegeling (voegmassa/siliconenkit) tussen achterkant en muur worden aangebracht. Bij vochtig muurwerk moet de gehele oppervlakte van het achterprofiel worden verzegeld.

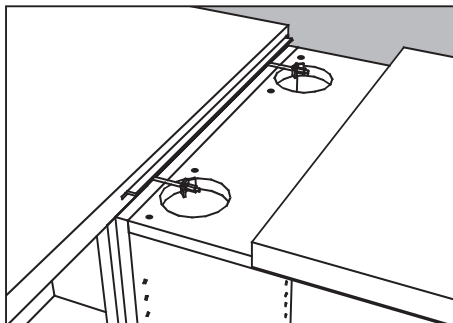


Bij naden tussen bladen worden de bijgeleverde verbindingsplaatjes (visjes) in de daarvoor bestemde groef geplaatst. Met de bladen niet helemaal tegen elkaar liggend, wordt het spanbeslag gemonteerd.

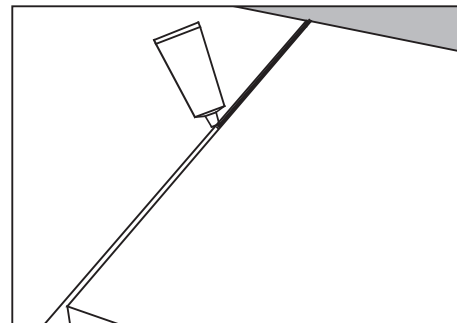


Als afdichting moet de bijgeleverde speciale kit voor smalle voegen worden gebruikt (géén siliconenkit of houtlijm). Breng de kit aan in de naad, zodat de ruwe spaanplaat geheel wordt afgedicht. Correcte afdichting is met name van belang in de bovenste helft van de ruwe spaanplaat (het dichtst bij het gelamineerde oppervlak van het blad). Indringend vocht in de naden wordt niet door de garantie gedekt.

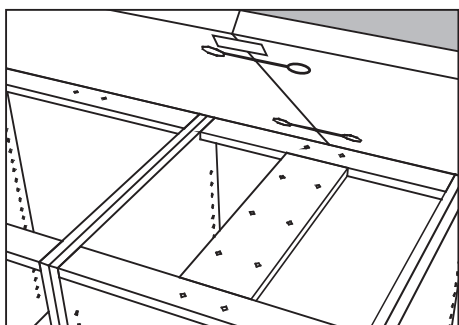

Bij montage van het werkblad op kastelementen zonder topplaat moet de naad tussen de bladen over haar hele lengte met een vlakke plaat (bv. spaanplaat, multiplex o.i.d.) ondersteund worden. Span het spanbeslag aan de binnenzijde van een kastelement. Monteer de metalen strip aan de onderzijde van het werkblad onder de aansluiting aan de voorzijde, zodat de naad ter plaatse niet verspringt. Let op: alle naden moeten ondersteund en paars-gewijs met schroeven gemonteerd worden.

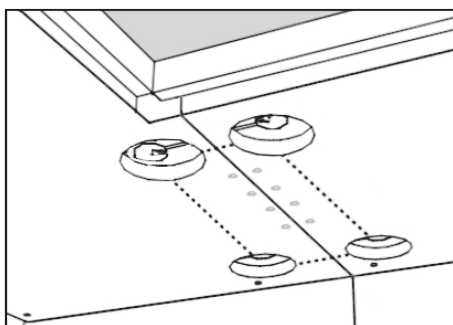


Het verbindingsbeslag (2st. per verbinding) wordt beurtelings aangespannen. Let er bij het spannen van de bladen op dat deze op elkaar aansluiten. Bij een correct uitgevoerde verbinding komt overtollige kit bij het spannen boven de werkbladen uit.

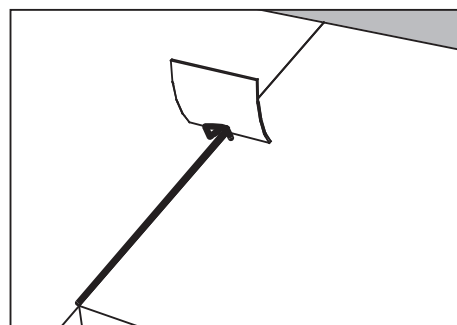


Verwijder na ongeveer 5 minuten de overtollige kit met een stukje karton. Altijd van achteren naar voren. Trek het karton altijd naar uzelf toe, zodat de kit naar beneden wordt gedrukt i.p.v. omhoog. Verwijder tenslotte eventuele kitresten met zeepwater.

MONTEREN VAN EEN LAMINAAT WERKBLAD

BEVESTIGING

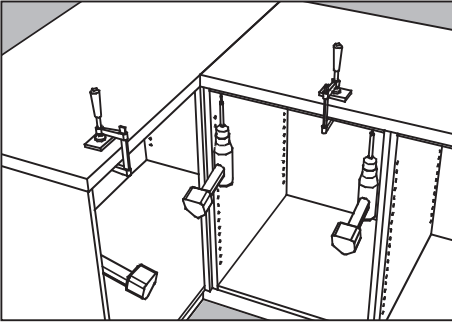


Bevestig het werkblad aan de kastelementen met behulp van de voorgeboorde schroefgaten. Wij bevelen aan per 60 cm een schroef te gebruiken, zowel aan de voor- als achterzijde. De uiteinden van het werkblad moeten altijd worden vastgeschroefd. U kunt eventueel het blad met lijmklampen vastzetten tijdens het schroeven. Gebruik dan wel beschermplaatjes, om beschadiging van het laminaat te voorkomen.

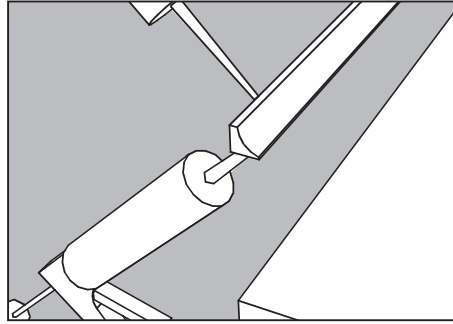

Achterprofielen:

Als het werkblad met losse achterprofielen wordt geleverd moeten de naden – zowel tussen het werkblad en het achterprofiel als tussen het profiel en de wand - met kit worden afgedicht. Zorg er tevens voor dat alle leidingdoorvoeringen in het laminaat met kit worden afgedicht. Voer de kit helemaal tot aan de voorzijde van de blad door.

WITGOED

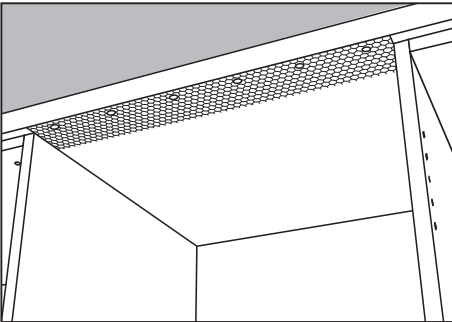

Oven:


Als de oven direct onder het werkblad wordt gemonteerd moet ook hier een dampremmende laag worden aangebracht. Deze dampremmende laag moet geheel tot aan de voorzijde van het werkblad worden doorgevoerd.

Afwasmachines:

Zorg voor goede ventilatie rondom en boven de de vaatwasmachine. Bescherm boven de vaatwasmachine de onderzijde van het werkblad tegen waterdamp, met zelfklevende aluminium tape. Vergeet niet deze dampremmende laag geheel tot aan de voorzijde van het werkblad en 10 cm over aangrenzende kastelementen door te voeren. Breng ook bij een spoelbak in een aangrenzend kastelement zelfklevende aluminium tape aan langs de gehele voorzijde en 10 cm over het kastelement ernaast. Als de vaatwasser met een metalen profiel wordt geleverd, moet dit eveneens geheel tot aan de voorzijde worden gemonteerd.

Fornuizen:


De bovenzijde van vrijstaande fornuizen moet altijd minstens 5 mm hoger liggen dan het werkblad.

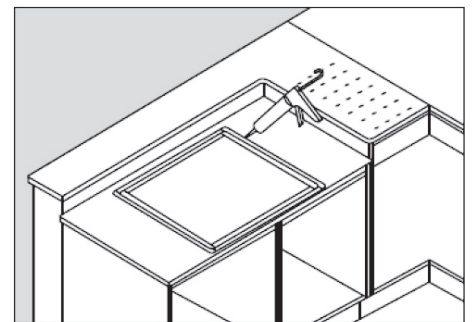


Bij een in het werkblad verzonken, gelijkde kookplaat:

Bij gebruik van een in het werkblad verzonken, gelijkde kookplaat moet die kookplaat met klossen worden opgeheven tot net onder het werkbladniveau.

MONTAGE VAN INBOUWSPOELBAK/-KOOKPLAAT

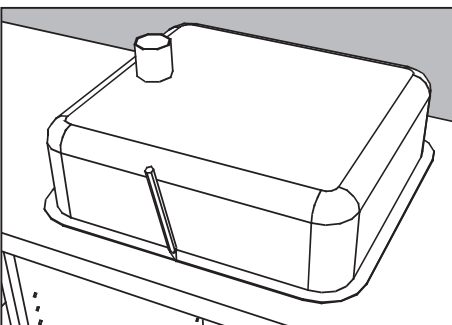

Markeer de plaats van de spoelbak door de bak omgekeerd op het werkblad te leggen en de omtrek te tekenen. Meet vervolgens de breedte van de rand en teken de (kleinere) omtrek van de uiteindelijke uitsparing binnen de eerder getekende omtrek. Zaag de uitsparing met een decoupeerzaag uit. Uitsparingen voor een spoelbak of kookplaat moeten langs de hele omtrek van onder tot boven worden verzegeld met bv. siliconenkit, voegpasta of alukraft folie, om binnendringen van vocht t in het werkblad te voorkomen.

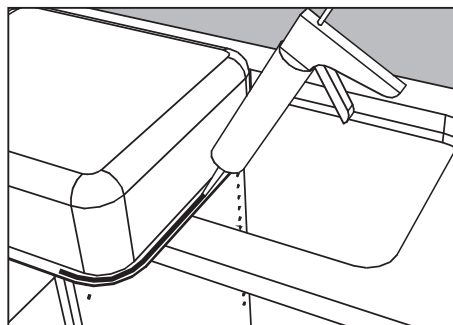

Smeer afdichtkit op de rand van de spoelbak alvorens deze te plaatsen en vast te spannen. Boor de gaten die nodig zijn voor het monteren van de mengkraan. Ook deze moeten worden afgedicht met een afdichtkit – evenals alle andere doorvoeringen en uitsparingen in gelamineerde werkbladen.

ONDERHOUD VAN HET WERKBLAD

LAMINAAT OPPERVLAK:

BASISREINIGING;

Voordat het nieuwe blad na montage in gebruik wordt genomen, moet het grondig worden schoongemaakt met bv. Surface Cleaner. Breng een dun laagje aan met een droge doek. Laat het middel opschuimen en 5 minuten inwerken. Neem het blad daarna af met een doek met schoon water. Het is belangrijk dat al het schoonmaakmiddel weer wordt verwijderd.

Wrijf het blad na met een droge doek en sluit af met een uitgewrongen melaminespons.

NB!! Gebruik geen melaminesponzen op bladen met een hoogglans finish: de glans zou daardoor verdwijnen.

DAGELIJKS SCHOONMAKEN;

Neem het blad regelmatig af met een uitgewrongen doek en schoon, warm water. Als het blad erg vuil is, kan het worden afgenomen met een allesreiniger (geen afwasmiddel gebruiken). Als dit niet voldoende blijkt te zijn, herhaal dan punt 1. Door Fenix / touch laminaat wordt aanbevolen dat u door de dagelijkse schoonmaak veegt tafelbladen met een droge melamine spons.

GELAKTE HOUTEN LIJSTEN:

De houten kantprofielen op werkbladen zijn in de fabriek 2-3 keer gelakt, afhankelijk van houtsoort en behandeling. Alle behandelingen worden afgesloten met een toplak. Om uw werkblad blijvend in goede staat te houden

moeten de houten lijsten naar behoefte, maar minstens eens per jaar, worden nabehandeld met lak. Het beste effect bereikt u door de lijsten eerst met bv. spiritus te ontvetten. Schuur de lijsten niet. Lak de vet-vrije en droge kantlijsten met een zuurhardende interieurlak. Gebruik een kwastje om een dun laagje lak aan te brengen. Zorg dat er daarbij geen luchtbelletjes ontstaan.

MET OLIE BEHANDELDE HOUTEN LIJSTEN:

Geef geoliede houten lijsten naar behoefte een nabehandeling met olie. Houten kantprofielen die met gepigmenteerde olie zijn afgewerkt, kunnen licht worden geschuurd met die olie.

ONDERHOUD VAN DE SPOELBAK

Ons spoelbakkenassortiment bestaat uit meer dan 200 modellen van bekende fabrikanten, in staal, email, kwarts,- en porselein.

Neem evt. contact op met de winkel/dealer voor speciale producten die de fabrikant van de spoelbak kan leveren voor het schoonmaken en onderhouden van de spoelbak.

STALEN SPOELBAKKEN:

Maak stalen spoelbakken schoon met een vochtige doek. Onbehandelde stalen spoelbakken kunnen verkleuren als ze niet regelmatig worden schoongemaakt met een schuurmiddel of een speciaal, in de winkel verkrijgbaar middel. Gebruik geen staalwol. Hierbij kunnen er kleine deeltjes achterblijven waaruit roestplekken kunnen ontstaan.

Zorg er tevens voor dat er geen gietijzeren keukengerei in de spoelbak komt te staan – dit kan

roestvlekken achterlaten. Als er op de hierboven beschreven manier krasjes of roestvlekken ontstaan, kunt u roestvrij stalen spoelbakken zonder problemen in de lengterichting schuren (het materiaal kan immers niet roesten) met schuurpapier korrel 220. In gootstenen met twee spoelbakken is de kleinste bak meestal iets matter van kleur.

EMAIL SPOELBAK:

Bij voorkeur schoonmaken met water en een vochtige doek. Eventuele verkleuringen verwijderen met een 1:1 chloor-wateroplossing. Vermijd het gebruik van schuurmiddelen – hierdoor ontstaan er krassen in het email.

PORSELEIN SPOELBAKKEN:

Bij voorkeur reinigen met in de handel verkrijgbare, vloeibare schoonmaakmiddelen. Vermijd het gebruik van schuurpoeder en andere schuurmiddelen.

QUARTZ SPOELBAKKEN:

Het dagelijks onderhoud is eenvoudig: maak schoon met een gewone schuurspons met een beetje afwasmiddel. Laat bij sterke kalkvorming de bak een paar minuten weken in een 7% warme azijnoplossing. Spoel na met water. Er kan eventueel Blanco-Active gebruikt worden. Bij de leverancier van de spoelbak zijn ook speciale producten verkrijgbaar voor het schoonmaken van kwarts spoelbakken.

Algemeen: het is aan te bevelen de spoelbak na gebruik met bv. een zachte doek of handdoek schoon te vegen om het ontstaan van kalkaanslag e.d. te voorkomen.

GARANTIE

Dit werkblad is gemaakt naar uw wens en de door u opgegeven afmetingen. Tijdens de ver-vaardiging heeft het werkblad een kwaliteitscontrole ondergaan die verzekert dat onze kwaliteitsdoelstellingen worden nageleefd.

Eventuele beschadigingen of krassen die na de montage zijn ontdekt, worden als montage-schaden beschouwd en niet door onze productgarantie gedekt. Reclamatierecht in overeenstemming met de Koopwet. Dit geldt voor alles dat betrekking heeft op de productie van het werkblad. Voor onderbouwspoelbakken geldt een garantie van 5 jaar.

Nadere informatie op www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFIGEISLER

