



MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV


LAMINATBENKEPLATER

KONTROLLÉR BENKEPLATEN NÅR DU MOTTAR DEN



Oppdager du en grunn til å reklamere på det leverte produktet, må du reklamere til forhandleren før monteringen påbegynnes og senest åtte dager etter at du mottok produktet.


Monterte benkeplater betraktes som akseptert. Synlige feil og mangler vil derfor ikke være dekket av produktgarantien.

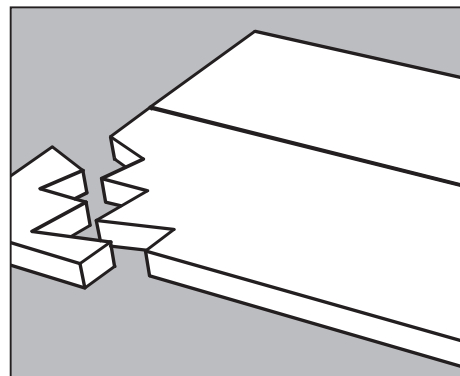


TRANSPORT OG OPPBEVARING

Benkeplaten skal alltid være oppreist på langsiden når den løftes og bæres. Platen skal aldri bæres liggende.

Hvis benkeplaten oppbevares liggende før monteringen, skal den understøttes tilstrekkelig solid.

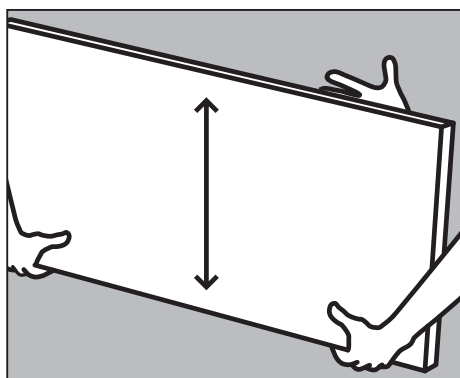

Utskjæringshull eller en gjennom boring skal aldri brukes som »håndtak«.

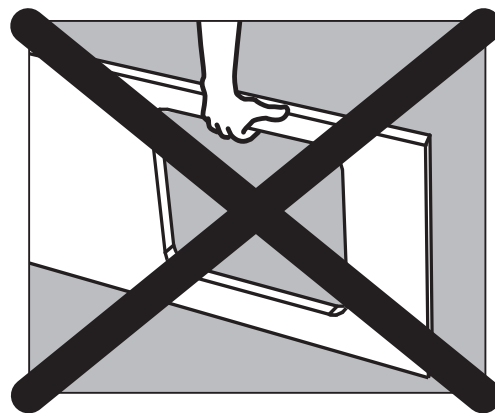

GENERELL INFORMASJON

For at benkeplaten skal svare til dine forventninger er det viktig at den transporteres, monteres og vedlikeholdes korrekt. Da vil du få glede av benkeplaten i mange år.

Denne veiledningen vil gi deg de rette forutsetningene for å montere og vedlikeholde benkeplaten korrekt.

DFI-GEISLER bruker kun laminat fra Europas ledende produsenter. Laminat består av sammenpresset papirmateriale med dekorpapir og et beskyttelseslag øverst. Laminat er motstandsdyktig overfor kjemikalier og rengjøringsmidler som er vanlige i husholdningen, dog ikke mot

kraftige syrer og baser. Laminat er varmekraft og tåler varme opptil 110 °C. Bruk alltid et underlag siden metallgryter lett overstiger oppvarmingspunktet som ødelegger overflaten permanent.

Vannkokere, kaffemaskiner og lignende bør ikke stå rett på eller ved skjøter, da lekkasjer/kondens eller lignende kan gjøre at laminatet svulmer eller at vann trenger inn, noe som ikke dekkes av garantien vår.


Skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler bør unngås, da disse midlene kan ripe opp laminatet og fjerne det øverste beskyttelseslaget.

Rødvin, blekk, rødetsaft eller annen sterk fruktfarge bør fjernes så raskt som mulig for å unngå at laminatet misfarges. Vannspill som renner ut over fronten på benkeplaten, må tørkes opp straks slik at ikke undersiden blir skadet. Laminatet er svært slitesterkt. Bruk likevel aldri kniver rett på laminatoverflaten, men bruk alltid skjærebrett. Unngå materialer som for eksempel leirgryter og støpejernsgryter – det kan lage riper i benkeplaten.


Merk: Glatte laminater er mer mottakelige for riper.

MONTERING AV LAMINATBENKEPLATER


FØR MONTERINGEN

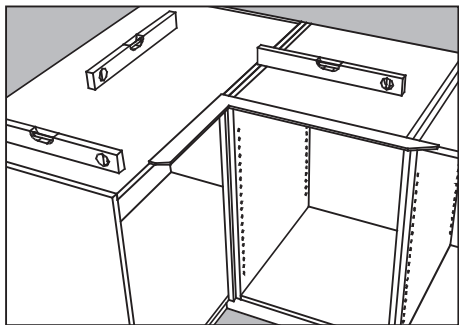

Før monteringen bør du kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er plassert vannrett og i vinkel i forhold til hverandre. Bruk et vaterpass. Forekommer det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjõt til å passe. Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke finer eller lignende materiale.

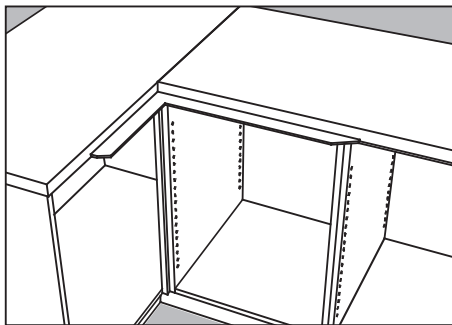


Benkeplatesettet legges løst oppå kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer overens. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Hvis benkeplaten ikke passer, bør du straks kontakte forhandleren. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt.

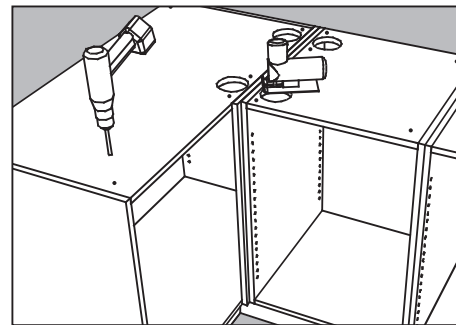


Er det topp på skapene, skal det skjæres hull i toppen, slik at eventuell sammensetting av benkeplater med spennbeslag kan foretas fra innsiden av skapet. Er det ikke forhåndsbores skruehull fra kjøkken-fabrikken, bores det skruehull hver 60 cm. Platene skal støttes oppunder for hver 600 mm.


SELVE MONTERINGEN

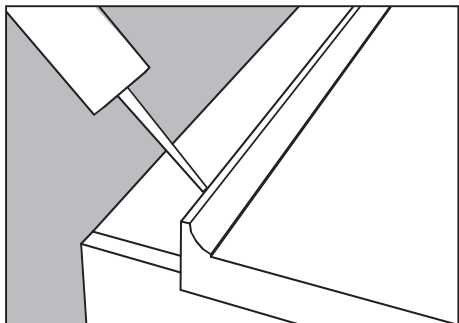


Benkeplatene legges oppå elementene før de settes fast. Er benkeplaten levert med montert bakkant, skal forseglsmateriale påføres mellom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal hele bakkantens bakside forsegles.

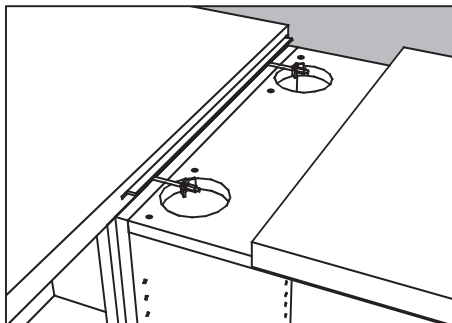

Noen skjøter tilpasses den medfølgende fjæren i lengden før den monteres i noten. Platene skal ikke skyves helt sammen. Til slutt monteres samlebeslagene.

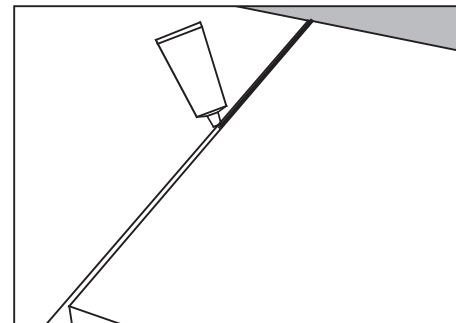


Forseglsmateriale, som skal være den medfølgende smalfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles deretter ned i skjøten, slik at den rå sponplaten forsegles. Forseglingen er spesielt viktig på den øverste delen av den rå sponplaten nærmest laminatoverflaten. Vi gir ikke garanti på vannskader i skjøtene.

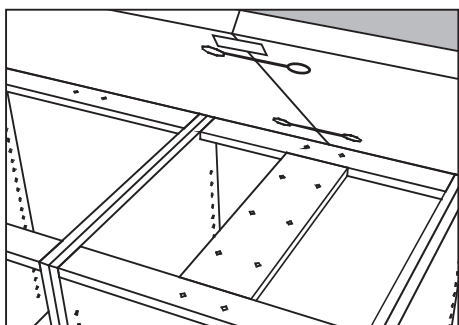


Når plater monteres på elementer uten topp, skal skjøten understøttes over hele lengden med en plan plate (f.eks. en sponplate/kryssfiner e.l.). Spennbeslaget monteres inne fra skapet. Flatjern monteres på undersiden av benkeplaten foran, slik at platen ikke heller nedover når den monteres.

Merk: Alle skjøter skal understøttes og monteres parvis med skruer.

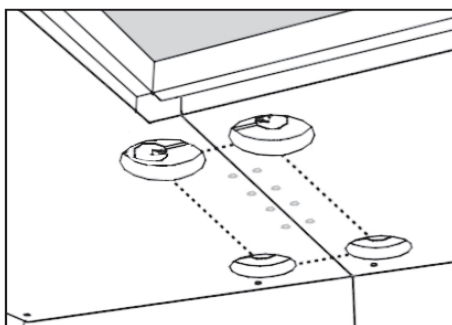


Spennbeslagene spennes vekselvis. I forbindelse med sammenspenning av benkeplater må du forsikre deg om at overflatene ligger i flukt. Under sammenspenningen vil overflødig forseglsmateriale komme ut på oversiden når skjøten er utført korrekt.

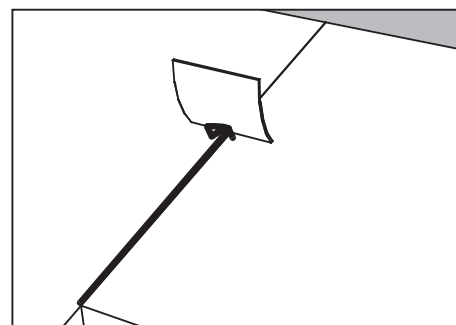


Det overflødig forseglsmateriale fjernes med et stykke papp etter cirka fem minutter. Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot møtøren, slik at forseglsmateriale trykkes ned istedenfor opp. Eventuelle rester av forseglsmateriale kan fjernes med såpevann.

MONTERING AV LAMINATBENKEPLATER

FASTSETTING

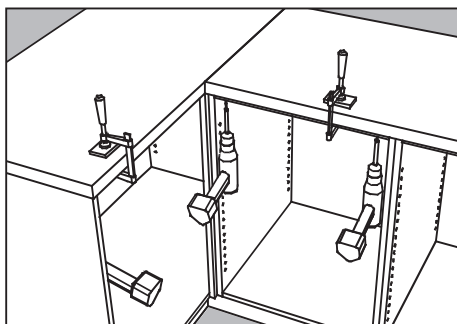


Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved hjelp av forhåndsborede skruehull. Vi anbefaler én skrue i for- og bakkant for hver 60 cm. Endene av benkeplaten skal alltid festes. Den festes eventuelt med skruetvinger under monteringen, men husk beskyttelsesklosser for å unngå at laminatoverflaten skades.

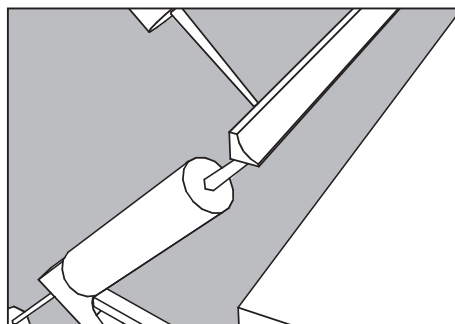

Bakkantlister:


Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, skal disse alltid forsegles med forseglingsmateriale mellom lister og benkeplate – samt mellom lister og vegg. Husk dessuten at samtlige gjennomføringer i laminatet skal forsegles. Limet skal nå helt frem til forkantlisten.

HVITEVARER

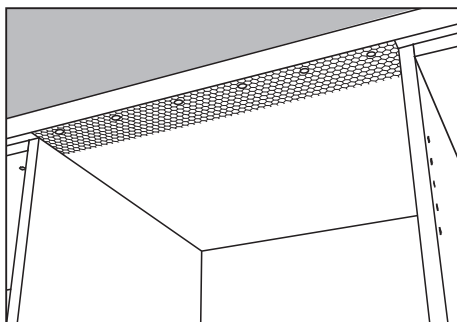

Oppvaskmaskiner:

Det skal være god ventilasjon rundt og over oppvaskmaskinen. Over maskinen skal benkeplaten underside beskyttes mot vanddamp med aluminiumstape. Husk at dampspærren skal helt fram til framre kant og 10 centimeter innover tilstøtende skap. Hvis det er vask med tilstøtende skap, må aluminiumstape monteres langs hele framre kant og 10 centimeter inn på neste skap. Hvis oppvaskmaskinen leveres med en stålskinne, skal denne også monteres – helt i framre kant.

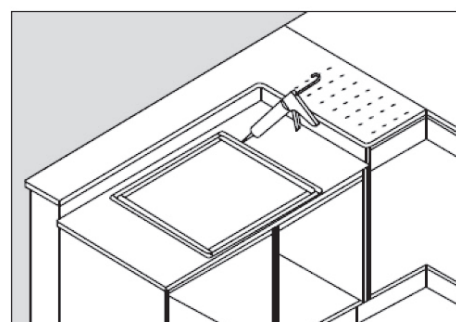

Stekeovner:

Hvis stekeovnen er plassert rett under benkeplaten, skal det også her monteres en dampspærre. Husk at dampspærren skal nå helt frem til forkanten.


Komfyrer:

Frittstående komfyrer skal alltid løftes minst 5 mm over benkeplatenivå.


Ved planlimt kokeplate:

Planlimte kokeplater skal bygges opp med klosser, slik at den ligger like under benkeplaten nivå.

MONTERING AV NEDFELT VASK / KOKEPLATE

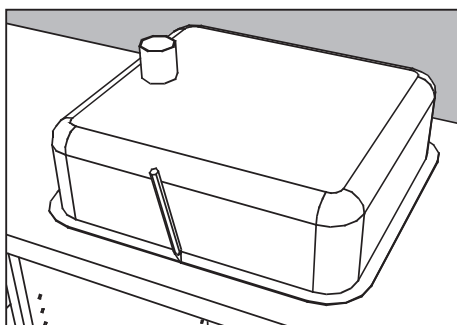

Merk av vaskens plassering ved å legge vasken opp/ned og merk av omrisset på kjøkkenbenken. Mål deretter bredden av vaskens krage, og merk av utskjæringens endelige størrelse inne i det første feltet. Skjær ut hullet med en stikksag. Utskjæring til nedfelling av vask eller kokeplate skal forsegles fra underkant til overkant hele veien rundt for å unngå at fukt trenger inn i benkeplaten. Den kan forsegles med for eksempel lakk, silikon, fugemasse eller alukraft.

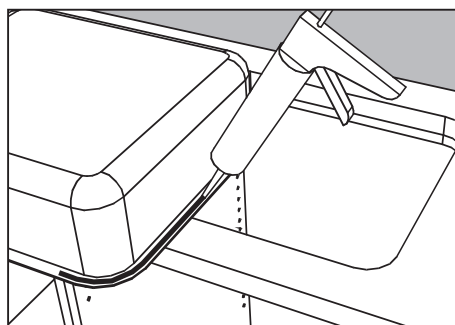

Fyll vaskens krage med forseglingsmateriale før den settes på plass og festes. Ved montering av blandedbatterier skal det bores hull til rørene. Disse skal også forsegles med forseglingsmateriale, siden alle gjennomføringer i laminatet skal forsegles.

VEDLIKEHOLD AV BENKEPLATEN

LAMINATOVERFLATE:

GRUNNRENGJØRING:

Før benkeplatene tas i bruk etter montering, må platene renses i dybden med for eksempel Surface Cleaner. Påfør et tynt lag på platene med en klut. La det skumme og virke i fem minutter. Vask grundig med rent vann. Det er viktig at Surface Cleaner fjernes helt fra overflaten.

Tørk over med en klut, og avslutt med å tørke over med en oppvridd melaminsvamp.

NB! Melaminsvamp må ikke brukes til høyglans, da glansen forsvinner.

DAGLIG RENGJØRING:

Rengjør daglig med varmt, rent vann og en oppvridd klut. Ved større flekker anbefales bruk av et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre platen (ikke sulfo). Hvis flekken ikke lar seg fjerne, gjentas punkt 1.

Ved Fenix/touch-laminat anbefales det å tørke over benkeplatene med en tørr melaminsvamp i forbindelse med den daglige rengjøringen.

LAKKERTE KANTER I TRE:

Trekanter på benkeplatene er lakkert to til tre ganger, avhengig av tresort og behandling. Alle behandlinger avsluttes med topplakk. For

at du skal få varig glede av den nye benkeplaten bør trekantene etterbehandles med lakk – etter behov og minst én gang i året. Det gjøres best ved å avfette trekantene med f.eks. sprit. Kantene skal ikke slipes. Påfør et tynt lag med pensel og unngå å lage luftlommer.

OLJEBEHANDLEDE KANTER I TRE:

Oljede trekanter etterbehandles med olje etter behov. Trekanter med fargepigmentert olje får lett riper i oljen.

VEDLIKEHOLD AV VASKER

Vårt sortiment av vasker inneholder mer enn 200 ulike stål-, emalje, kvarts- og porselensvasker fra velrenommerede leverandører.

Kontakt eventuelt salgsstedet/forhandleren når det gjelder produsentens spesialprodukter til rengjøring og vedlikehold av vasken.

STÅLVASKER:

Tørkes av med en fuktig klut. Siden vasken er rå og ubehandlet, blir den misfarget dersom den ikke rengjøres med skurepulver eller spesialprodukter som fås i dagligvarehandelen. Unngå stålull, siden det kan etterlate små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli stående i vasken, da disse kan etterlate seg rust. Har det oppstått små sprekker eller rustflekker av de grunnene som nevnes ovenfor, kan en ru og ubehandlet stålvaske pusses med langsgående bevegelser eller slipepapir korn 220, siden en rustfri stålvaske ikke kan ruste. Vasker som

leveres med små skyllekummer, er generelt sett mer matte i stålet i den lille kummen.

EMALJEVASK:

Rengjøres best med vann og en fuktig klut. Skulle det oppstå misfarging, fjernes disse best med like deler vann og klorin. Ikke bruk skurepulver, da dette riper opp emaljen.

PORSELENSVASKER:

Rengjøres best med vanlige, flytende rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og andre slipende rengjøringsmidler.

QUARTZ VASKER:

Det daglige vedlikeholdet er enkelt. Bruk en vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel hvis vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer kan man la varm sjuprosentseddik stå i kummen i noen minutter. Skyll av med vann. Det finnes også spesialprodukter til rengjøring av kvartsvasker, disse er tilgjengelige fra leverandøren.

Generelt: Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med en myk klut eller et håndkle for å redusere risikoen for skjolder eller lignende.

GARANTI

Denne benkeplaten er fremstilt etter dine ønsker og oppgitte mål. Under fremstillingen har benkeplaten gjennomgått en kvalitetskontroll som sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppdages etter montering, betegnes som monterings-skader som ikke dekkes av vår produktgaranti. Reklamasjonsretten følger Kjøpeloven og omfatter alt som kan relateres til produksjonen av benkeplaten. Garantien på underlimte vasker er fem år.

Les mer på www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFIGEISLER

