



MONTAGE OG VEDLIGEHOLD AF


CORE BORDPLADER

KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN



Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske til din forhandler inden montage påbegyndes, og senest 8 dage efter modtagelse.


Monterede bordplader betragtes som værende godkendte. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være dækket af produktgarantien.

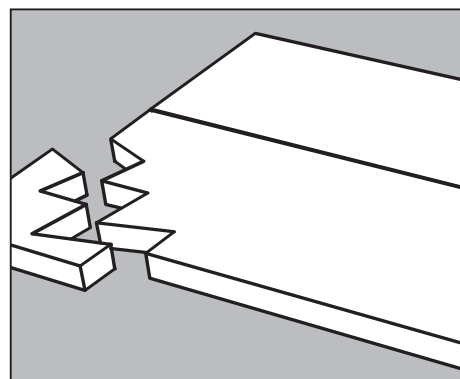


TRANSPORT OG OPBEVARING

Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Pladen må aldrig bæres liggende.

Bordpladerne bør monteres inden 8 dage fra modtagelsen. Indtil da skal de opbevares i transport emballagen. Pladerne skal akklimatiseres i min. 24 timer inden montering. Rummet skal være opvarmet til 20 grader og have en luftfugtighed på ca. 50%.

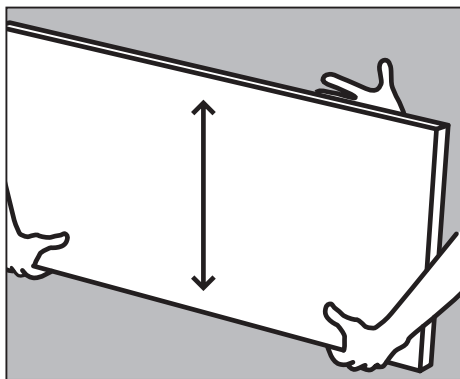

Et eventuelt udskæringshul eller en gennem-boring må under ingen omstændigheder benyttes som »håndtag«.

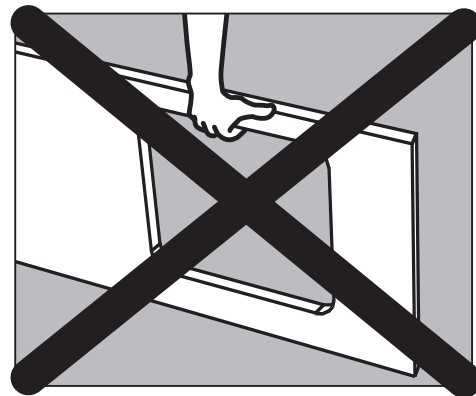


GENEREL INFORMATION OM CORE

Core er et 3 mm kompositmateriale fremstillet af ca. ¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ naturlige mineraler (aluminiumhydroxid) af en anerkendt tysk producent.


Den 3 mm kompositplade er oplimet på en kvalitetsspånplade. Bagsiden er forseglet med højtrykslaminat.

MONTERING AF CORE BORDPLADER


FØR MONTERINGEN

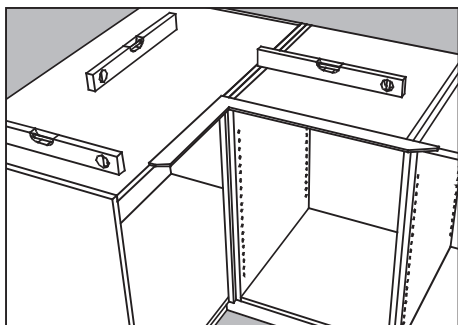

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér eller lignende materiale.

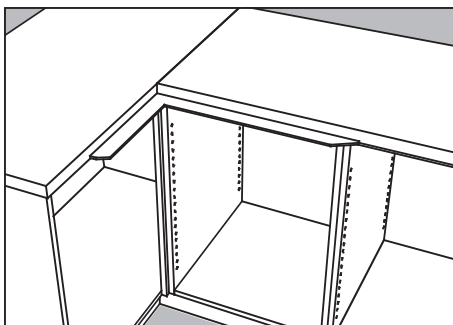


Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. *Bemærk:* Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre andet er bestilt.

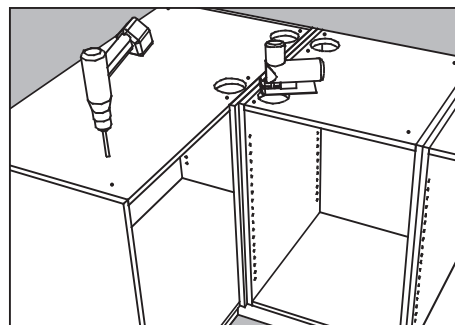


Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpladesamlinger med spændebeslag kan foretages inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm.


STANDARD SAMLING

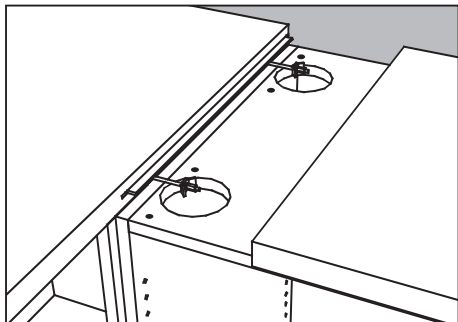


Ved samlinger tilpasses den medsendte fer i længden inden den monteres i notgangen. Pladerne skubbes ikke helt sammen, og samlebeslag monteres.

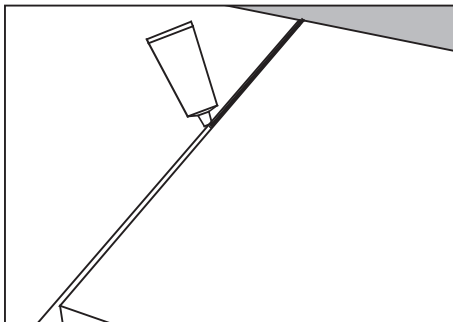


Forsglingsmaterialet, som skal være den medfølgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade nærmest overfladen. Der ydes ikke garanti i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.

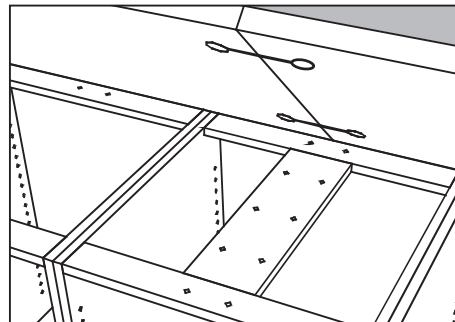


Ved plademontage på elementer uden top skal samlingen understøttes i hele længden med plan plade (f.eks. spånplade/krydsfinér eller lign.) Spændebeslaget monteres inde fra skabet. *Bemærk:* Enhver samling skal altid understøttes og monteres med skrue parvis.

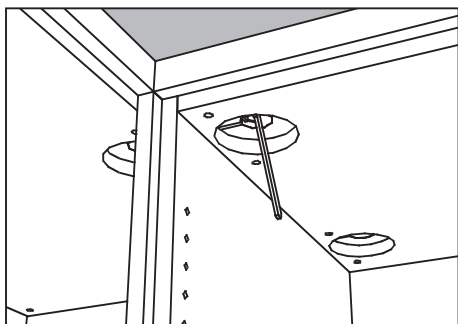

Spændebeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse med sammenspændinger af bordplader skal man sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammenspændingen vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud.

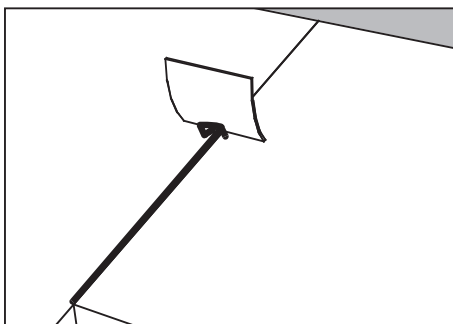

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op. Eventuelle rester af forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.

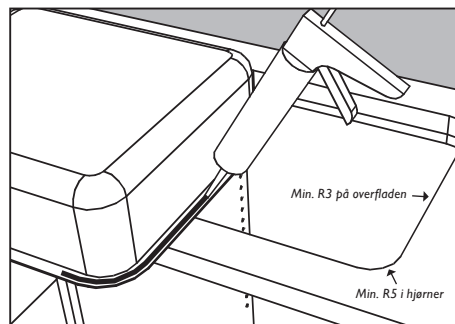

Ved udskæring af hul til fx. nedfældet vask eller kogeplade skal man sørge for at spånplade forsegles med alutape. Ligeledes skal der altid laves en hjørneradius på min. R5 mm og min. R3 mm på overfladen.

MONTERING AF CORE BORDPLADER

SKJULT SAMLING

Det er muligt at foretage samlinger i Core bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader er skjult.

Forberedelse for skjulte samlinger skal altid være udført fra fabrik, og der må kun anvendes den limtype, der leveres med pladen.

Inden det er muligt at udføre disse samlinger, så skal følgende være klargjort:

- Nødvendige udskæringer i elementer for kogeplader og vask skal være udført.
- Pladerne skal være akklimatiseret i min. 24 timer.
- Pladerne skal være lagt op på elementerne og udskæringer/mål skal være kontrolleret.

Samlingen udføres således:

1. Pladerne skal inden sammenføijningen tilrettes hinanden.

2. Kontrollér om samlingen passer nøjagtigt og er tæt. Om nødvendigt skal opretstående spåner fra mellemlaget (spånpladen) efterbearbejdes let med slibepapir.

3. Rengør limfladerne grundigt med sprit og derefter må de rengjorte limflader ikke berøres mere.

4. Nedenunder not/fer skal der påføres en tynd streng smalfugemasse. (Fig. 1)

5. Anbring pladerne med en afstand på ca. 3 mm.

6. I mellemrummet skal der lægges en matchende 2-komponent lim. Anvend udelukkende den originale Core lim. **De første 3 cm af limen kan ikke anvendes.** (Fig. 2)

7. Sørg for, at alle limflader er tilstrækkeligt dækket med 2-komponent limen.

8. Før pladerne helt sammen og tilspænd dem let vha. medsendte samlebeslag.

9. Kontrollér, at overskydende lim trænger ud overalt. Denne lim skal ikke fjernes!

10. Pladerne kan efter den lette tilspænding tilrettes i ca. 5 minutter. Jo mere nøjagtig tilretning, des mindre er efterfølgende slibe-arbejde nødvendig.

11. Samlebeslagene skal kun spændes håndfast.

12. Limen skal have lov til at hærde.

13. På forkanten bør den overskydende lim forsigtigt fjernes efter ca. 15 minutter med et stemmejern, da dette sted efter fuldstændig hærkning er svært at efterslibe.

14. Efter ca. 45 minutter er den overskydende lim vulst hærket igennem og kan fjernes med et stemmejern eller en overfræser. (Fig. 3)

15. Efterfølgende skal limfugen slibes med en excentersliber. Der afsluttes med korn 240.

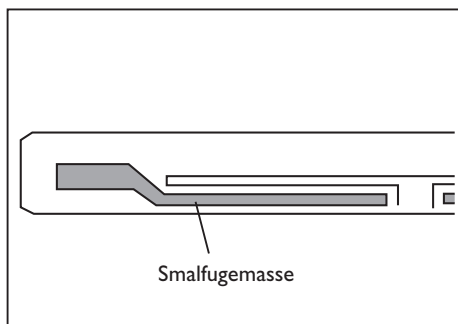


Fig. 1

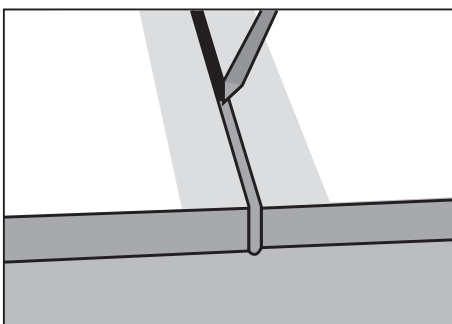


Fig. 2


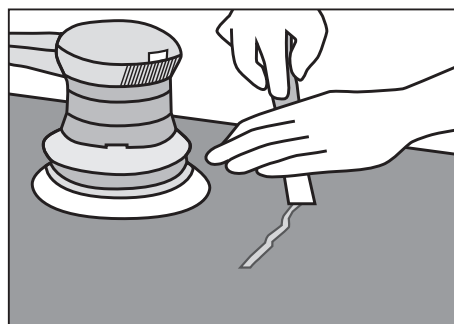


Fig. 3

MONTERING AF CORE BORDPLADER

FASTGØRELSEN

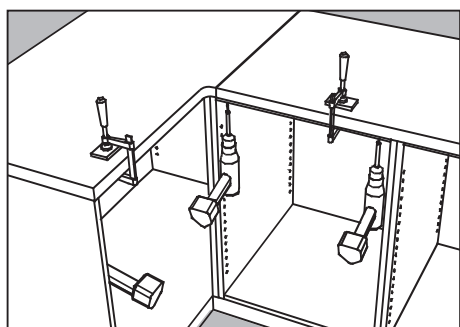

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forbojede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventuelt med skruevinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige laminatoverfladen.

Vær særlig opmærksom på, at skrueerne max. må gå 15 mm op i pladen.

HVIDEVARER

Opvaskemaskiner:



Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod vanddamp ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring skal helt frem til forkant og 10 cm ind over tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres – helt til forkant.

Ovn:

Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Komfurer:

Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladeniveau.

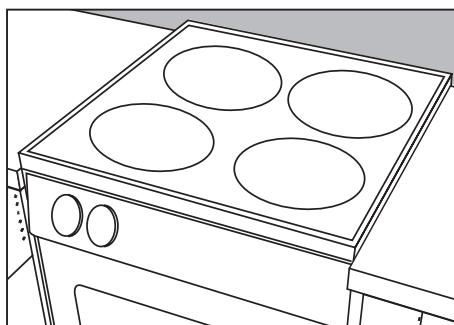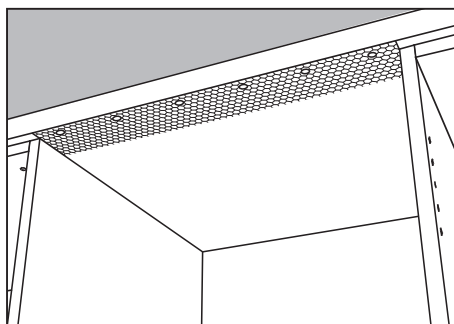

VEDLIGEHOELDELSE AF CORE BORDPLADER FRA DFI-GEISLER

Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgsmål om, hvordan man vedligeholder bordplader af Core. For at bevare den fine glans, anbefaler vi dig at følge vore vedligeholdelsesråd nøje. Så kommer Core til at beholde sin smukke finish i lang tid.

I den daglige rengøring er det nok at tørre Core af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen ikke skal blive ujævn.

Vi anbefaler altid, at der bruges Surface Cleaner til rengøring og vedligeholdelse. Disse forhandles af din køkkenforhandler. Selvstændig vejledning findes med produktet.

Core er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun minimal behandling for at se flot ud.

Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om finishen er blevet ujævn, kan du altid polere overfladen af Core.

PLETFJERNELSE

Forsøg med de enkle løsninger først og start altid pletfjernelse hurtigst muligt. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og gnid med lette cirkelbevægelser.

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Vanskelige pletter opstår, når stærkt farvende væsker som f.eks. tusch trækker ned i overfladen ved længere tids kontakt. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge for, at overfladen, som er behandlet, får sin glans tilbage ved at gentage proceduren som beskrevet angående rengøring af overfladen.

GRAFITTI, TUSCH OG KUGLEPEN

Vaskes let bort, som forklaret under pletfjernelse.

BRANDMÆRKER OG ANDRE VANSKELIGE PLETTER

Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

KEMIKALIER

Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentint, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) skal straks skylles af med vand og opvaskemiddel for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) og skylles efterfølgende med rent vand.

Hvis skaden ikke opdages umiddelbart eller om overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan det være nødvendigt at kontakte din køkkenforhandler, der vil tage kontakt til DFI-GEISLERs serviceafdeling.

VÆR FORSIGTIG MED VARME

Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejernsgryder, direkte på Core bordpladen. En så varm gryde kan skade de fleste overflader! Brug et eller andet varmeunderlag.

Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Core vaske, det forhindrer, at overfladen skades.

UNDGÅ RIDSER

Skær ikke med en skarp kniv direkte på Core bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i stedet et skærebræt. Som alle materialer kan Core få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere på mørke farver end på de lyse.

MEKANISK SKADE

Hvis en Core bordplade skades ved at f.eks. et tungt og spidst objekt falder ned og laver en sprække eller ødelægger et hjørne af pladen, kan dette repareres, så det næsten ikke kan ses. Core er uikt med at kunne repareres, poleres og få sin nye finish tilbage!

Skulle du være uheldig, så kontakt din køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER udfører reparationen.

VEDLIGEHOELDELSE AF VASKE

STÅLVASKE

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter for-

årsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvaske pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvaske ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere mat i stålet.

QUARTZ VASKE:

Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel, hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflej-

ringer kan man lade varm eddike 7% stå i kummen i nogle minutter.

Skyl efter med vand. Der findes ligeledes specialprodukter til rengøring af quartz vaske fra vaskeleverandøren.

Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med en blød klud eller håndklæde for derved at mindske risikoen for skjolder eller lignende.

GARANTI

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver fundet efter monteringen, henføres til montage-skader, der ikke er dækket af vor produktgaranti.

Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen. Garantien for underlimesede vaske er 5 år.

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

