



# CORE-PÖYTÄLEVYJEN


## ASENNUS JA HOITO

### TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO VASTAANOTON YHTEYDESSÄ



Tuotteessa ilmenevät vauriot on reklamoitava myyjälle ennen tuotteen asentamista ja viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.


Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa pöytälevyissä näkyviä virheitä ja puutteita.

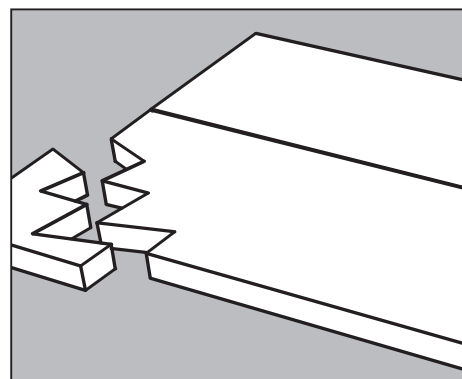


### KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä nostetaan ja kannetaan aina pysty-asennossa pituussuunnassa. Sitä ei saa koskaan kantaa vaakatasossa.

Pöytälevyt tulee asentaa 8 päivän kuluessa toimituksesta. Levyjä säilytetään kuljetuspakkauksessa asennushetkeen saakka. Levyt tuodaan asennusympäristöön vähintään 24 tuntia aikaisemmin. Huoneen lämpötilan tulee olla 20 astetta ja ilmankosteuden noin 50 %.

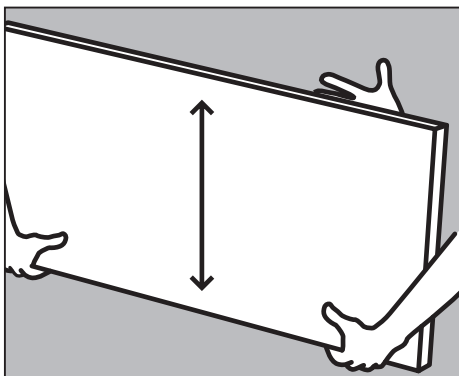

Levyä ei saa koskaan kantaa siihen mahdollisesti leikatusta aukosta tai reiästä.

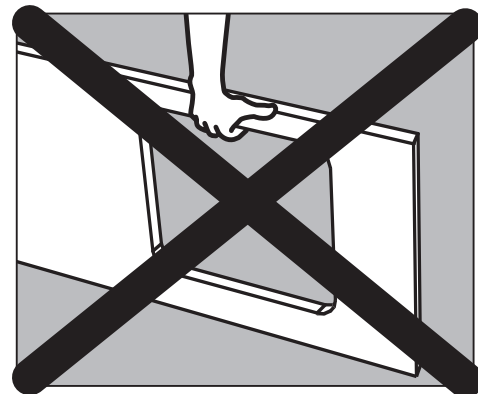


### YLEISTÄ TIETOA CORESTA

Core on tunnetun saksalaisen tuottajan valmistamaa 3 mm:n paksuista komposiittimateriaalia, josta noin ¼ on korkealaatuista akryyliä ja ¾ luonnonmineraaleja (alumiinihydroksidia).


3 mm:n paksuinen komposiittilevy on liimattu korkealuokkaiseen vanerilevyyn. Tausta on pinnoitettu korkeapainelaminaatilla.

## COREPÖYTÄLEVYJEN ASENNUS


### ENNEN ASENTAMISTA

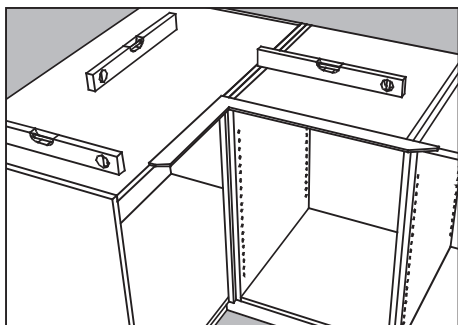

Tarkasta ennen pöytälevyn asentamista vatupassin avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

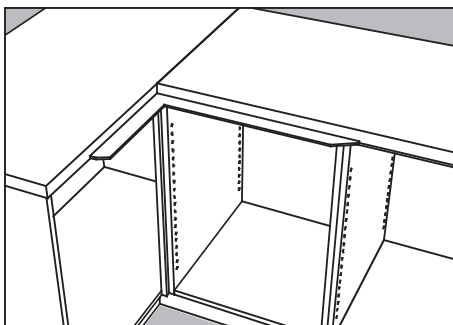


Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarkista, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paikoiltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki kulmat ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muuta ei ole tilattu.

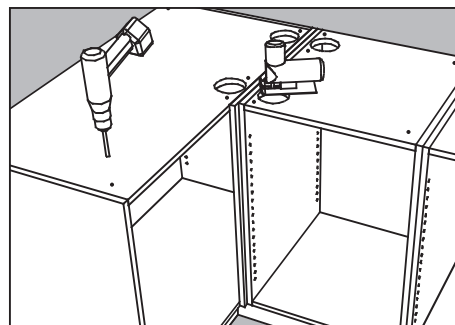


Kaapin ylälevyyn on porattava reiät, jotta pöytälevyt voidaan tarvittaessa kiristää kiristysheloilla kaapin sisäpuolelta. Jos keittiönvalmistaja ei ole porannut reikiä valmiiksi, ne porataan joka 60 cm:n välein.


### TAVALLINEN SAUMA

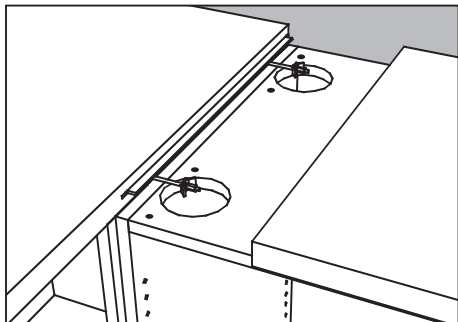


Sovita toimitukseen sisältyvä lista pituussuunnassa, ennen kuin kiinnität sen uraan. Jätä levyjen väliin pieni rako ja kiinnitä kiinnityshelat.

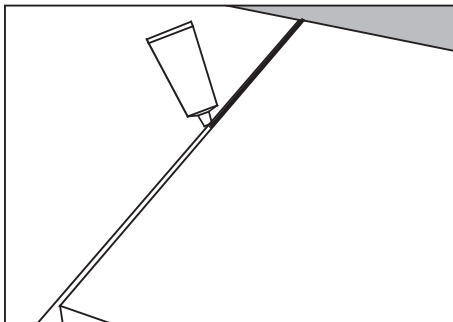


Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyvällä saumasmassalla (älä käytä silikonipuoliimaa) täysin tiiviiksi aina käsittelemättömään lastulevyyn saakka. Tiivistäminen on erityisen tärkeää laminaattikerroksen alla olevassa lastulevyssä. Takuu ei kata saumaan tunkeutuneen kosteuden aiheuttamia vahinkoja.

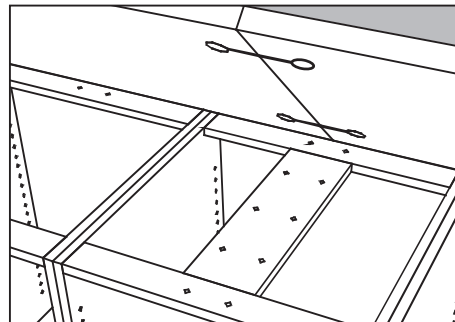


Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin päälle, saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista levyä (esim. lastulevyä tai ristivaneria). Kiristyshelat asennetaan kaapin sisäpuolelta. Huomaa: Levyjen kaikki saumauskohdat on tuettava ja kiinnitys on tehtävä siten, että ruuvit sijoittuvat kohdakkain sauman molemmin puolin.

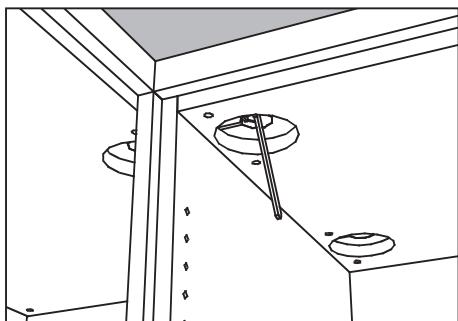

Kiristyshelat kiristetään vuorotellen. Pöytälevyä kiristettäessä paikoilleen on varmistettava, että se tulee suoraan. Ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos kiristämisen yhteydessä.

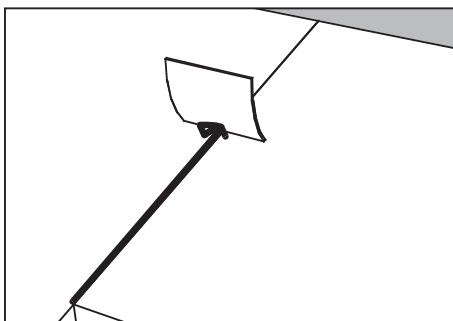

Pyyhi ylimääräinen saumasaine pois noin 5 minuutin kuluttua pahvinpalalla. Vedä pahvinpalaa aina levyn takareunasta etureunaan eli itseesi päin, jolloin saumasaine painuu alas saumaan. Mahdolliset saumasainetahrat voi poistaa saippuvedellä.

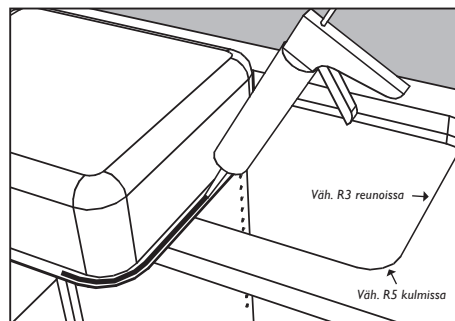

Kun tasoon tehdään aukko esim. tiskialtaan tai keittotason upottamista varten, lastulevypinta tulee suojata alumiiniteipillä. Tasoon on myös aina tehtävä vähintään R5 mm:n pyöristykset aukon kulmiin ja vähintään R3 mm muihin reunoihin.

## COREPÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

### PIILOSAUMA

Core-pöytälevyt voidaan yhdistää ilman näkyviä liitoskohtia.

Levyt valmistellaan piilosaumaa varten tehtaalla, ja liitoksessa saa käyttää vain toimituksen sisältämää liimaa.

Ennen levyjen liittämistä on huolehdittava seuraavista seikoista:

- Levyyn on tehty tarvittavat aukot keittolevyjä ja allasta varten.
- Levyt on tuotu asennusympäristön lämpötilaan vähintään 24 tuntia aikaisemmin
- Levyt on nostettu paikalleen kalusteiden päälle ja niiden aukot/mitat on tarkastettu.

### Levyjen yhdistäminen:

1. Aseta levyt paikoilleen huolellisesti ennen kiinnittämistä.

2. Tarkasta, että levyjen välinen sauma on suora ja tiivis. Hio vanerin mahdolliset epätasaisuudet tarvittaessa hiekkapaperilla.

3. Puhdista liimattavat pinnat huolellisesti sprillä ja varo sen jälkeen koskettamasta puhdistettuja pintoja.

4. Levitä uran/pontin alle ohut kerros saumasainetta (kuva 1).

5. Jätä levyjen väliin noin 3 mm.

6. Täytä väliin jäävä tila yhteensopivalla 2-komponenttiliimalla. Työssä saa käyttää vain alkuperäistä Core-liimaa. **Purista liimasta ensin pois 3 cm:n pätkä** (kuva 2).

7. Varmista, että kaikilla liimattavilla pinnoilla on tarpeeksi 2-komponenttiliimaa.

8. Työnnä levyt yhteen ja kiristä ne kevyesti toimitukseen sisältyvällä kiinnityshelalla.

9. Tarkasta, että ylimääräistä liimaa pursuaa ulos kaikkialta. Älä pyyhi liimaa pois!

10. Levyjen asentoa voidaan säätää kiristämisen jälkeen noin 5 minuutin ajan. Mitä tarkemmin levyt osuvat kohdalleen, sitä vähemmän saumaa joudutaan hiomaan.

11. Kiinnityshelaja saa kiristää vain käsin.

12. Anna liiman kovettua.

13. Irrota ylimääräinen liima etureunasta varovasti noin 15 minuutin kuluttua taltalla. Täysin kovettunutta liimaa on vaikea hioa reunasta jälkeenpäin.

14. Ylipursunut liima on kovettunut kokonaan noin 45 minuutin kuluttua ja se voidaan poistaa taltalla tai yläjyrsimellä (kuva 3).

15. Hio liimasauma jälkeenpäin hiomalaikalla, raekoko 240.

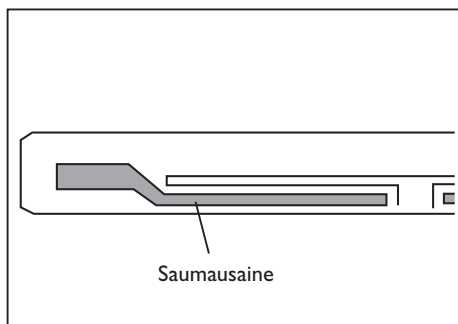


Fig. 1

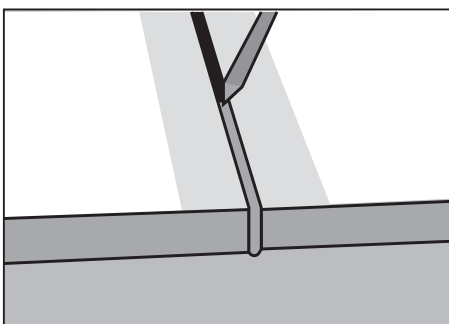


Fig. 2


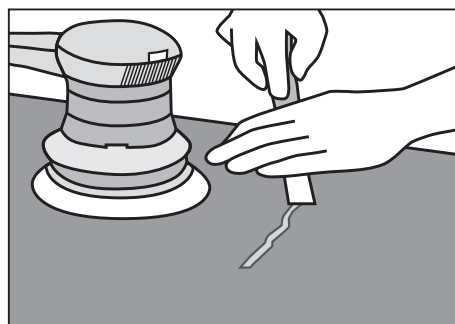


Fig. 3

## COREPÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

### KIINNITTÄMINEN

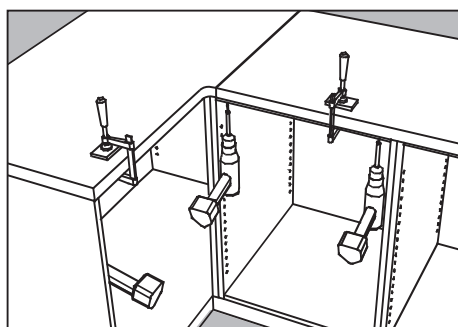

Kiinnitä pöytälevy keittiökaluasteisiin käyttämällä valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. On suositeltavaa kiinnittää ruuvit etu- ja takareunaan 60 cm:n välein. Pöytälevyn reunat on aina kiinnitettävä. Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruuvipuristimillä kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamasta laminaattipintaa käyttämällä puristimien alla suojakappaleita.

Varmista, että ruuvit työntyvät levyn sisälle korkeintaan 15 mm.

### KODINKONEET

#### Astianpesukoneet:



Huolehdi, että astianpesukoneen ympärillä ja yläpuolella on hyvä ilmanvaihto. Pöytälevyn alapuoli, joka on koneen päällä, täytyy suojata vesihöyryltä alumiiniteipillä joka kiinnitetään liimalla. Muista että kosteussulku täytyy peittää etureunaan asti ja 10 cm vierellä olevien kaappien yli. Jos toimitus sisältää astianpesukonetta varten tarkoitettua teräslistan, se asennetaan levyn etureunaan.

#### Uuni:

Kosteuseristystä tarvitaan myös pöytälevyn alle sijoitettavan uunin kohdalla. Muista, että kosteuseristyksen tulee ulottua etureunaan saakka.

#### Liedet:

Erillisen liedeen on aina oltava vähintään 5 mm pöytälevyä korkeammalla.

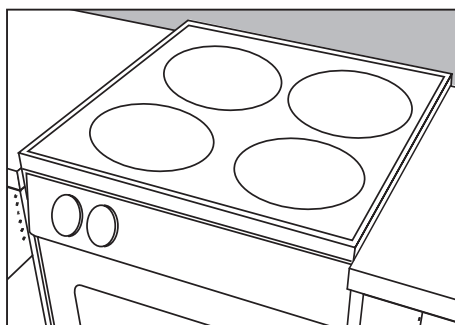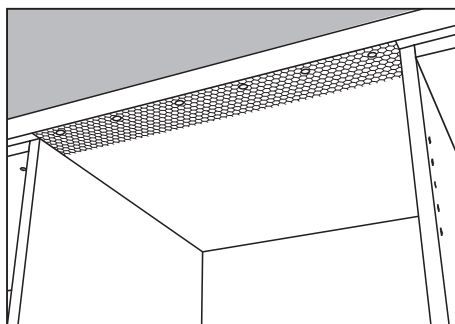

## DFI-GEISLERIN VALMISTAMIEN CORE PÖYTÄLEVYJEN/ALTAIDEN HOITO

Olemme laatineet nämä hoito-ohjeet vastataksemme asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin Core-pöytälevyjen ja altaiden hoidosta. Noudattamalla hoito-ohjeita huolellisesti varmistat, että Core-levy pysyy kauniin kiiltävänä mahdollisimman pitkään.

Core puhdistetaan päivittäin puhtaalla vedellä ja pehmeällä liinalla. Useimmat lika- ja rasvatahrat lähtevät vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Pinta pysyy tasaisen kiiltävänä, kun se puhdistetaan kauttaaltaan säännöllisesti.

Suosittelemme levyjen puhdistukseen ja hoitoon Surface Cleaner -aineita, joita voit tiedustella keittiötoimittajaltasi. Tuotteiden mukana toimitetaan perusteelliset käyttöohjeet.

Core pysyy siistinä hyvin vähäisellä hoidolla.

Jos Core-levyn pinta ei mielestäsi ole tarpeeksi kiiltävä tai se kiiltää epätasaisesti, voit halutessasi kiillottaa sen.

### TAHRANPOISTO

Yritä poistaa tahrta ensin tavallisella pesuaineella. Jos se ei tehoa, hiero tahrta kevyesti hankaavaan pesuaineeseen kastetulla liinalla kevyin pyörivin liikkein.

Vältä karkean pesusienien käyttöä päivittäisessä puhdistuksessa. Voimakkaasti hiovia aineita tai hankaussienien vihreää puolta (esim. Scotch-Brite™) tulee käyttää vain pinttyneiden tahrojen poistamisessa. Voimakkaiden aineiden käytön jälkeen koko pinta tulee kiillotetaan puhdistamalla se kauttaaltaan edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

### HIILI, TUSSI JA KUULAKÄRKIKYNÄ

Puhdistetaan muiden tahrojen tavoin, jäljet lähtevät helposti.

### PALAMISJÄLJET JA MUUT VAIKEAT TAHRAT

Poistetaan hankaavalla pesuaineella ja pehmeällä sienellä.

### KEMIKAALIT

Voimakkaat kemikaalit (esim. asetonit, mineraalitärpätti, kloori, viemärin ja uunin puhdistusaineet jne.) on poistettava heti vedellä ja astianpesuaineella pysyvien jälkien välttämiseksi. Kynsilakka poistetaan kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä asetonit) ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.

Jos vahinkoa ei huomata heti tai jos kemikaali pääsee vaikuttamaan levyyn pidemmän aikaa (esim. vuotava pakkaus), on otettava yhteyttä keittiön toimittajaan, joka puolestaan ottaa yhteyttä DFI-GEISLERin huolto-osastoon.

### VARO KUUMIA ASTIOITA

Core-pöytälevylle ei saa asettaa suoraan kuumia keittoastioita, varsinkaan valurautaisia. Kuumat keittoastiat vaurioittavat useimpia pintoja! Käytä niiden alla aina pannunalusia.

Avaa kylmävesihana kun kaadat Core-altaaseen kiehuvaan nestettä. Näin varmistat, ettei pinta vaurioidu.

### VÄLTÄ NAARMUJA

Älä naarmuta Core-levyä käyttämällä sitä leikkuualustana, vaan käytä aina erillistä leikkuulautaa. Muiden materiaalien tavoin myös Core® naarmuuntuu. Naarmut, pöly, kalkkikerrostumat ja kulumisjäljet näkyvät tummassa värissä selkeämmin kuin vaaleassa.

### MEKAANISESTI AIHEUTETUT VAURIOT

Core-pöytälevy saattaa haljeta tai lohjeta, jos sen päälle putoaa esimerkiksi raskas esine. Vaurio voidaan kuitenkin korjata lähes näkymättömiin. Core-levy on ainutlaatuinen, koska se pystytään korjaamaan ja kiillottamaan lähes uudenveroiseksi!

Ota tarvittaessa yhteys keittiötoimittajaasi, joka huolehtii siitä, että korjaustyön hoitaa DFI-GEISLER-asentaja.

## MUIDEN ALTAIDEN HOITO

### TERÄSALTAAT

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsittelemätön allas värjäytyy tummaksi, jos sitä ei puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyyn pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaaseen ruostejätkiä. Jos altaan pintaan on muodostunut

yllä mainituista syistä pieniä naarmuja tai ruosteläikkiä, käsittelemätön teräsallas voidaan hioa pitkittäissuunnassa hiekkapaperilla, jonka karkeus on vähintään 220, koska ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas ei voi ruostua. Huuhdeltualtaalla varustetun allaston pienempi allas on yleensä himmeämpi.

### KVARTSIALLAS:

Päivittäinen puhdistus on helppoa. Likainen allas puhdistetaan hankaamalla sitä astianpesuaineeseen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkiker-

rostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuoksen vaikuttaa muutaman minuutin ajan.

Huuhtelee sen jälkeen vedellä. Allasmyyjillä on myös kvartsialtaiden puhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.

*Yleistä:* voit välttää tahroja ja muita jälkiä kuivamalla altaan käytön jälkeen pehmeällä rätillä tai pyyheliinalla.

## TAKUU

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuksen aikana laatutavoitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia

ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotantoon. Altaaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

# ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

# DFI GEISLER

