


MONTAGE ET ENTRETIEN DE PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE

VÉRIFIER LE PLAN DE TRAVAIL DÈS LA RÉCEPTION



En cas de réclamations sur le produit livré, veuillez vous adresser à votre détaillant, avant de commencer le montage et au plus tard 8 jours après la réception.


Des plans montés sont considérés comme approuvés. Des défauts visibles ou des éléments manquants ne seront donc pas couverts par la garantie.

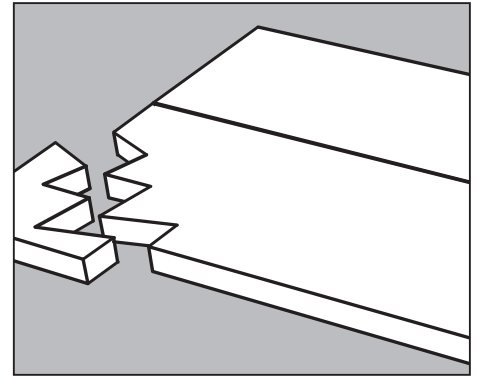


TRANSPORT ET STOCKAGE

Toujours soulever et transporter le plan de travail, en le portant sur la longueur. Ne jamais le porter à plat.

Si le plan de travail est stocké à plat avant le montage, son support doit être suffisamment solide.

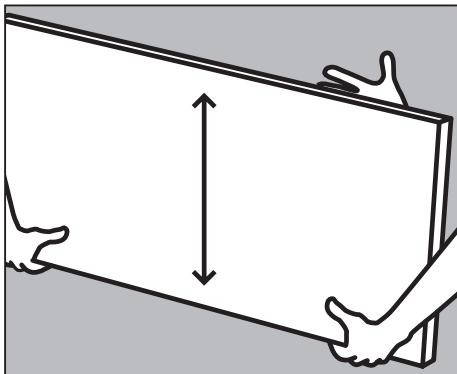

N'utilisez en aucun cas une découpe éventuelle ou un perçage, comme « poignée ».

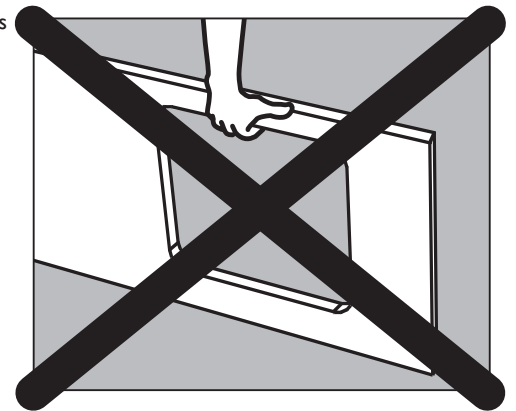

GÉNÉRALITÉS

Pour qu'il puisse répondre à vos attentes, il est important que le plan de travail soit transporté, monté et entretenu correctement. Il vous donnera ainsi satisfaction pendant de nombreuses années.


Ce mode d'emploi vous offre de bonnes indications pour un montage et un entretien corrects du plan de travail.

L'acier inoxydable est un matériau dont la surface mate soyeuse s'assortit facilement à tous les coloris actuels d'une cuisine moderne.


L'acier inoxydable est un matériau indestructible, écologique et hygiénique. Il est, en outre, incroyablement résistant à l'usure. Il résiste également aux liquides utilisés pour le nettoyage ménager (à l'exception des acides), puisqu'il ne rouille pas et ne s'écaille pas.

MONTAGE DU PLAN DE TRAVAIL EN ACIER


AVANT LE MONTAGE

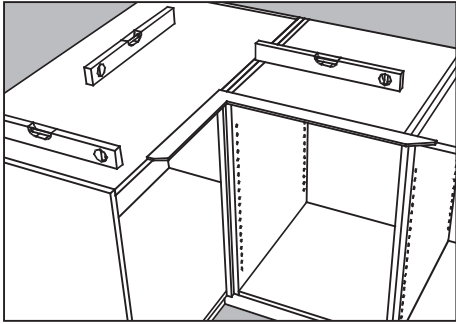

Avant le montage, vérifiez à l'aide d'un niveau que les éléments de cuisine montés sont installés à l'horizontale et à angle droit, les uns par rapport aux autres. La moindre différence de niveau peut rendre l'assemblage difficile. Il est possible de rectifier le niveau avec une mince feuille de placage ou autre matériau similaire.

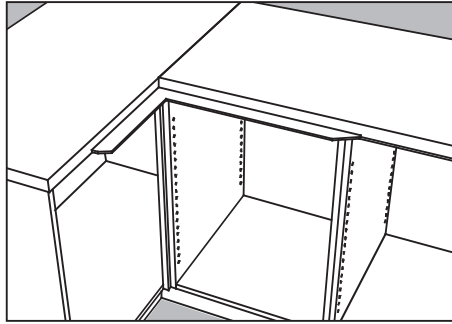


Posez le set de plan de travail sur les éléments de cuisine pour vous assurer que les mesures et les angles sont exacts. Retirez-le ensuite des éléments de cuisine. Si le plan de travail ne correspond pas, contactez immédiatement votre détaillant. *Remarque:* Tous les angles sont de 90° à la production, sauf mention spéciale à la commande.

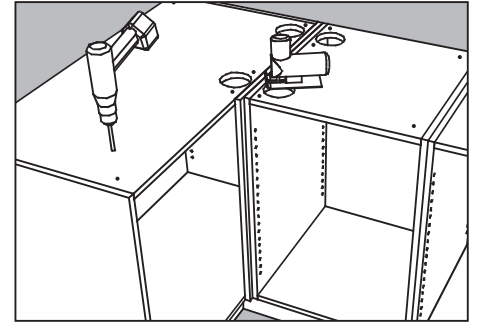


Si les placards ont un dessus, découpez un orifice sur le dessus pour que le serrage des joints éventuels du plan de travail avec des attaches de serrage puisse se faire par l'intérieur du placard. Si les trous de vis ne sont pas percés en usine, percez des trous, tous les 60 cm.


MONTAGE

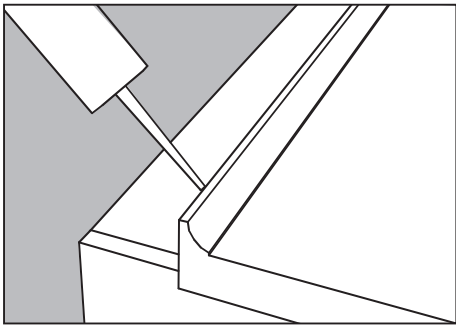


Déposez les plans de travail sur les éléments, pour la fixation finale. Si le plan de travail est livré avec un bord arrière fixé, appliquez le matériau de scellement entre le bord arrière et le mur. En cas de maçonnerie humide, scellez tout le dos du bord arrière.

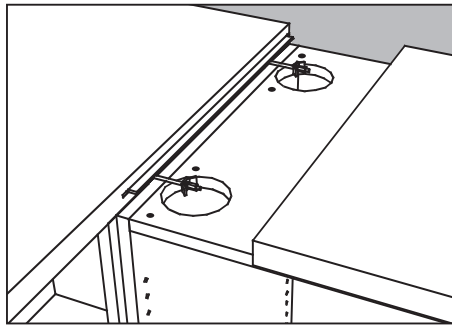

Au niveau des joints, ajustez la longueur de la barre métallique fournie, avant de la fixer dans la rainure. N'assemblez pas complètement les plans et fixez les attaches d'assemblage.

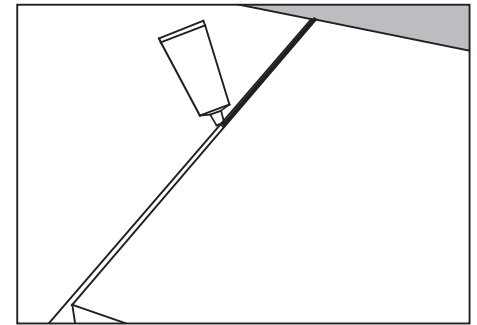


Mettez ensuite du matériau de scellement (le mastic mince fourni et non du silicone ou de la colle à bois) dans le joint, de manière à obtenir le scellement du panneau d'aggloméré brut. Le scellement est surtout important sur la partie supérieure du panneau d'aggloméré brut la plus proche de la surface en acier. La pénétration d'eau dans les joints n'est pas couverte par la garantie.

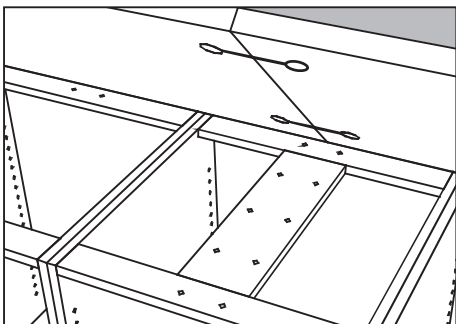


Pour le montage du plan sur des éléments sans dessus, le joint doit être soutenu sur toute la longueur avec un panneau plat (aggloméré, contre-plaqué ou autre). Fixez l'attache de serrage par l'intérieur du placard.

Remarque: Tous les joints doivent être soutenus et fixés avec des vis disposées en paires.

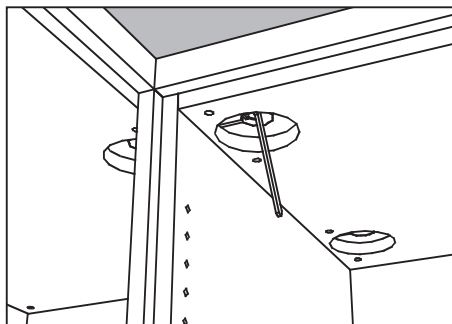


Ajustez les attaches de serrage, en alternance. Lors du serrage des plans de travail, assurez-vous que les surfaces sont alignées. Lors du serrage, l'excédant de matériau de scellement sortira par le haut, si l'assemblage est correct.

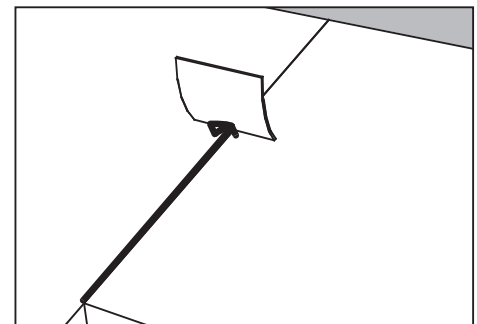


Au bout d'env. 5 min, retirez l'excédant de matériau de scellement avec un morceau de carton, toujours de l'arrière vers l'avant. Tirez toujours le carton vers vous pour que le matériau de scellement soit appuyé vers le bas et non vers le haut. Vous pouvez éliminer les restes éventuels avec de l'eau savonneuse.

MONTAGE DU PLAN DE TRAVAIL EN ACIER

FIXATION

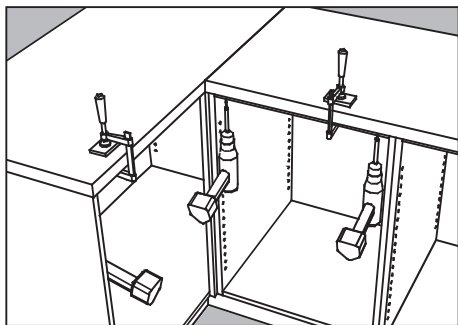


Fixez le plan de travail aux éléments de cuisine, à l'aide des trous prépercés. Nous conseillons un trou tous les 60 cm dans le bord avant et dans le bord arrière. Fixez toujours les extrémités du plan de travail. Vous pouvez éventuellement maintenir en place le plan de travail avec des serre-joints pendant la fixation mais n'oubliez pas de mettre des blocs de protection pour éviter d'endommager la surface d'acier.

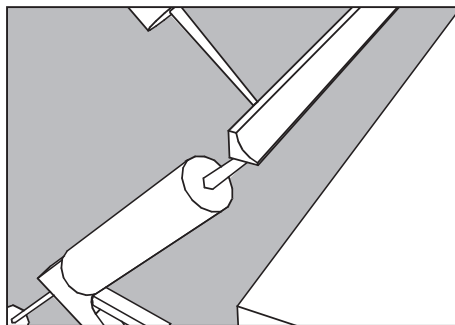

Baguette arrière:


Si le plan de travail est livré avec des baguettes arrière non fixées, elles doivent toujours être scellées avec du matériau de scellement entre la baguette et le mur. N'oubliez pas non plus de sceller tous les percements dans les baguettes de l'acier et du devant. La colle doit aller jusqu'à la baguette du devant.

APPAREILS MÉNAGERS

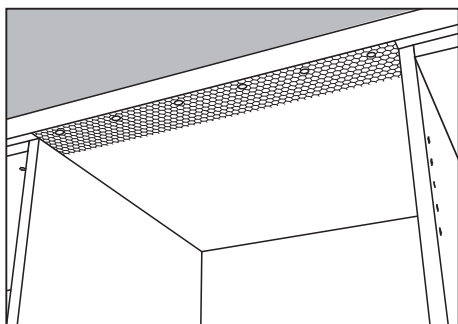

Lave-vaisselle:

Veillez à ce qu'il y ait une bonne aération autour et au-dessus du lave-vaisselle. Au collage du ruban adhésif d'aluminium, sur la machine, les surfaces inférieures des plans de travail doivent être protégées contre la vapeur d'eau. N'oubliez pas que les pare-vapeur doivent être mis toute à la bordure du chant d'avant et à 10 cm sur l'armoire contigue (voisin). Le rail d'acier fourni pour le lave-vaisselle doit aussi être monté – jusqu'au devant.

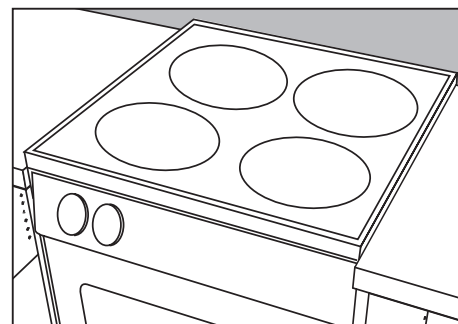

Four:

Si un four est placé juste sous le plan de travail, il est également nécessaire d'installer un pare-vapeur. N'oubliez pas qu'il doit aller jusqu'au devant.

Cuisinière:

Une cuisinière indépendante doit toujours dépasser d'au moins 5 mm le niveau du plan de travail.

ENTRETIEN DU PLAN DE TRAVAIL

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER:

Essuyez avec un chiffon humide essoré. Évitez d'utiliser des éponges métalliques qui risquent de laisser de petites particules pouvant former des tâches de rouille etc.

Évitez également de poser des casseroles et des poêles en fonte, directement sur le plan de travail. Elles pourraient laisser des traces de rouille.

ENTRETIEN RÉGULIER:

Une fois le montage du plan de travail terminé, retirez le film protecteur de la surface et éliminez la colle de film avec de l'alcool ménager ou autre.

Versez les copeaux de savon dans un bol puis ajoutez de l'eau chaude du robinet. Fouettez le tout jusqu'à obtenir une consistance de crème fouettée. Seule la crème est appliquée sur le dessus de la table. Il est important de bien recouvrir toute la table afin d'éviter les nuances.

Essuyez ensuite avec un torchon ou un chiffon non pelucheux.

Il est recommandé d'effectuer régulièrement la procédure décrite ci-dessus (1 à 2 fois par mois).

À la longue, le plan de travail se patine en formant des rayures qui ne font que l'embellir.

ENTRETIEN QUOTIDIEN:

- Après l'usage, essuyez simplement le plan de travail avec un chiffon doux humide. Passez ensuite un chiffon sec pour éviter les dépôts de calcaire.
- La saleté sèche se nettoie facilement avec une solution chaude de nettoyant.
- Ne l'éliminez jamais avec un grattoir.
- Si vous utilisez des agents de blanchiment, du détartrant par ex., éliminez immédiatement les débordements qui pourraient faire apparaître des marques sur la surface.
- Pour le nettoyage quotidien n'utilisez pas de poudre à récurer, ni d'éponge ou de brosse métalliques.
- Les dépôts de calcaire éventuels peuvent s'éliminer avec une solution vinaigrée ou autres détartrants non corrosifs.

RAYURES

Pour éliminer les rayures légères, vous pouvez utiliser des nettoyeurs contenant des abrasifs comme par ex. un produit récurant liquide, du rénovateur métallisant Sidol ou autre produit similaire. Mais n'oubliez pas de toujours lustrer dans le sens du ponçage.

OBJETS CHAUDS

Notez que l'acier peut se décolorer et se dilater sous l'effet de hautes températures.

Il peut s'en suivre à la longue un relâchement de la plaque de bois collée sous l'acier. Évitez donc de placer des objets chauds sur le plan de travail. Si d'autres problèmes/dommages apparaissent, contactez votre distributeur avant de tenter d'y remédier.

ENTRETIEN DE L'ÉVIER

Notre gamme d'éviers comprend plus de 200 éviers en acier, en provenance de fournisseurs reconnus.

ÉVIER EN ACIER:

Essuyez avec un chiffon humide essoré. L'évier étant brut et non traité, il risque de se décolorer s'il n'est pas nettoyé avec un produit récurant ou un produit spécial disponible dans le commerce. Évitez d'utiliser des éponges métalliques qui

risquent de laisser des petites particules pouvant former des tâches de rouille etc.

Évitez également de laisser des casseroles et des poêles en fonte dans l'évier. Elles pourraient laisser des traces de rouille. Si de petites rayures apparaissent ou des tâches de rouilles dont la cause est mentionnée ci-dessus, nettoyez l'évier d'acier brut et non traité avec du papier de verre de grain au moins 220 en effectuant des mouve

ments en longueur. Un évier en acier inoxydable ne peut pas se rouiller. Pour les éviers comportant un petit compartiment de rinçage, ce compartiment est en général en acier plus mat.

GARANTIE

Ce plan de travail est fabriqué selon vos souhaits et vos mesures. Pendant la fabrication, il a subi un contrôle de qualité, garantissant le respect de nos objectifs de qualité.

Les dommages ou éraflures éventuels détectés après le montage sont considérés comme dommages dus au montage et ne sont pas couverts par notre garantie de produit. Le droit de réclamation est régi par la loi sur la vente et comprend tout ce qui a trait à la production du plan de travail. La garantie pour les éviers collés par le dessous est de 5 ans.

Pour plus de renseignements, voir www.dfi-geisler.com

DFIGEISLER

