



VEJLEDNING I REPARATION AF RUSTIK EG

INSTRUCTION FOR REPAIRING OF RUSTIC OAK

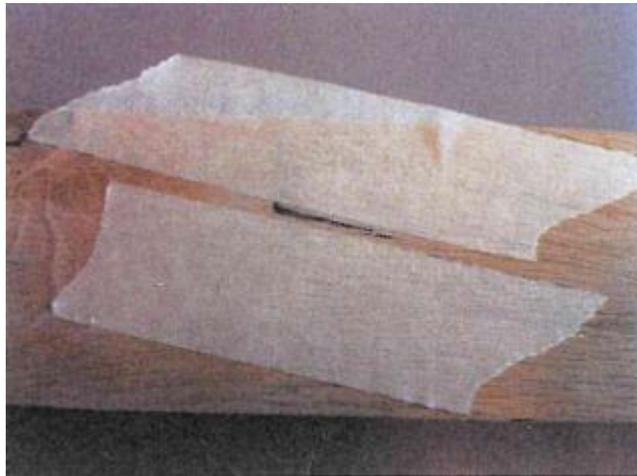

Afdæk omkring området der skal repareres med malertape.

Cover the area around the area that has to be repaired with a waterproof tape.

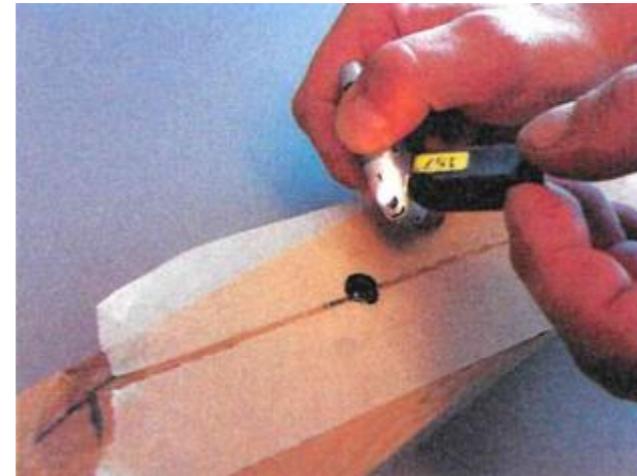


Smelt det medfølgende voks ved hjælp af et fyrtøj ned i det område som skal repareres. Fjern derefter malertapen igen og lad den flydende voks hærde i 2-3 minutter.

Melt the wax with a lighter into the area that has to be repaired. Then remove the tape and let the liquid wax cure for 2-3 minutes.



Brug den medfølgende skraber i massivtræ til at fjerne eventuelt overskydende voks.

Use the wooden stick to remove the excess wax.

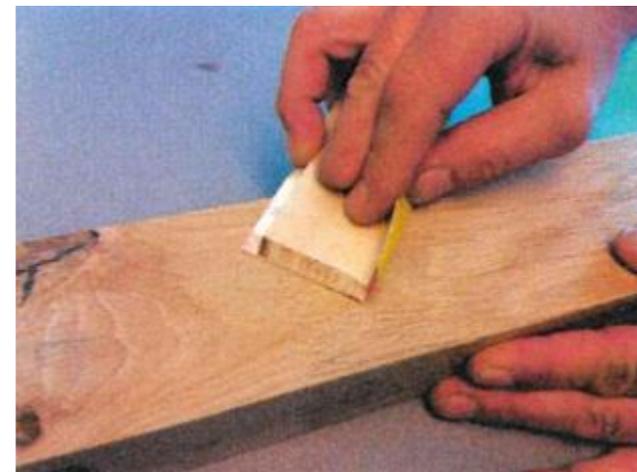

Slib reparation med sandpapir. Først korn 80 og afslut med korn 120.

Herefter behandles bordpladen med olie som vanligt.

Sand the area with sandpaper. Start with K80 grit and afterwards K120 grit.

Oil the worktop as usual.