

MONTAGE UND PFLEGE VON


KOMPAKTLAMINAT-ARBEITSPLATTEN

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE BEI ERHALT




Wenn Sie Grund haben, das gelieferte Produkt zu reklamieren, muss dies vor Beginn der Montage und spätestens 8 Tage nach Erhalt bei Ihrem Händler erfolgen.

Montierte Arbeitsplatten gelten als genehmigt. Daher fallen sichtbare Fehler und Mängel nicht unter die Produktgarantie.

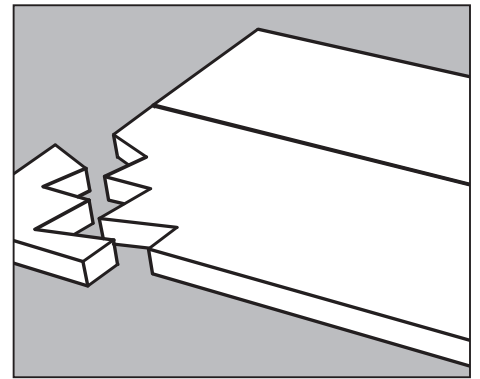


TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

Beim Anheben und Tragen der Arbeitsplatte muss die Längsseite der Platte stets aufrecht sein. Die Platte darf niemals liegend getragen werden.

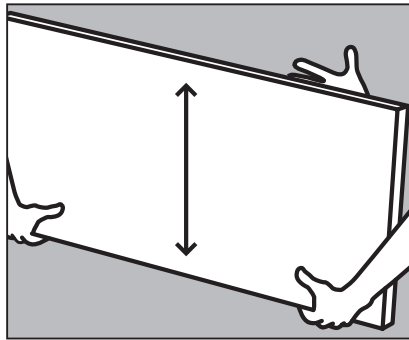

Die Arbeitsplatten sollten innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt montiert werden. Bis dahin müssen sie in der Transportverpackung, waagrecht liegend und mit Balken unter jeder Platte aufbewahrt werden. Auch zwischen dem Boden und der untersten Platte müssen Balken liegen, da der Boden oft feucht ist. Der Raum muss auf 20 Grad beheizt sein und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %, damit die Platten im ausgepackten Zustand gerade und dadurch leicht zu montieren sind.

Unter keinen Umständen sollte ein Ausschnittloch oder ein Bohrloch als »Griff« verwendet werden.

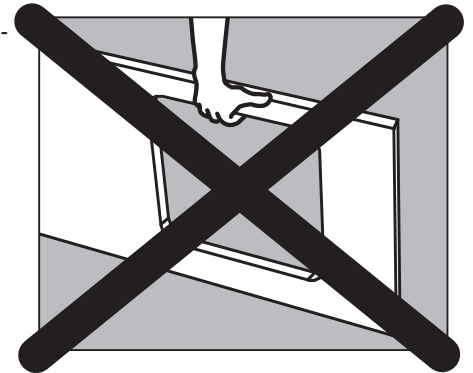

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Damit die Arbeitsplatte Ihre Erwartungen erfüllen kann, ist es wichtig, dass sie ordnungsgemäß transportiert, montiert und gepflegt wird. Wenn dies erfolgt, werden Sie viele Jahre lang Freude an der Arbeitsplatte haben.

Diese Anleitung enthält die richtigen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Montage und Pflege der Arbeitsplatte.

DFI-GEISLER verwendet ausschließlich Kompaktlaminat führender europäischer Hersteller.

Laminat ist gegenüber normalen Chemikalien und Haushaltsreinigern beständig. Jedoch nicht ge-

genüber starken Säuren und Basen. Das Laminat ist hitzebeständig und hält Temperaturen von bis zu 110°C stand.

Verwenden Sie jedoch stets Abstellmöglichkeiten, da Metalltöpfe den Erweichungspunkt leicht überschreiten und die Oberfläche dadurch dauerhaft beschädigt werden kann.


Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Ähnliches dürfen nicht auf oder an Fugen stehen, da Undichtigkeiten/Kondenswasser oder dergleichen ein Eindringen von Wasser verursachen können, das von unserer Garantie nicht abgedeckt wird.

Scheuermittel, Stahlwolle oder andere Scheuermittel sollten vermieden werden, da diese das Laminat zerkratzen können.


Rotwein, Tinte, Rote-Bete-Saft oder andere kräftige Fruchtfarben sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um Verfärbungen des Laminats zu vermeiden. Das Laminat ist sehr verschleißfest. Verwenden Sie jedoch niemals Messer direkt auf der Laminatoberfläche, sondern benutzen Sie immer Schneidbretter und vermeiden Sie Materialien wie Keramik- und Gusseisentöpfe – diese können die Arbeitsplatte zerkratzen.

MONTAGE VON KOMPAKTLAMINATARBEITSPLATTEN


VOR DER MONTAGE

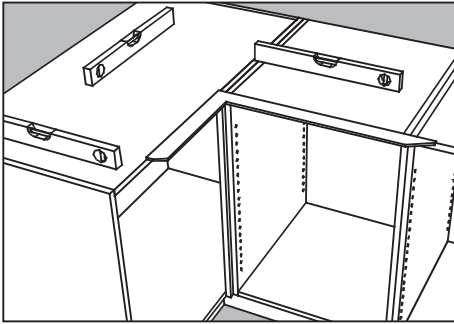

Überprüfen Sie vor der Montage mithilfe einer Wasserwaage, dass die eingebauten Küchenelemente waagrecht und im Winkel zueinander angeordnet sind. Falls geringfügige Niveauunterschiede auftreten, kann es schwierig sein, die Teile einzupassen. Dies kann durch ein geeignetes dünnes Stück Furnier oder ähnliches Material behoben werden.

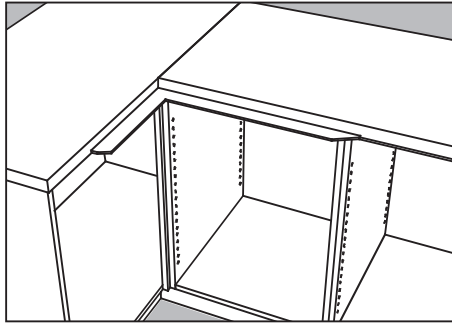


Das Arbeitsplatten-Set wird lose auf die Küchenelemente gelegt, um zu prüfen, ob Maße und Winkel passen. Dann wird die Arbeitsplatte wieder von den Küchenelementen genommen. Falls die Arbeitsplatte nicht passt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Hinweis: Sofern nicht anders bestellt, werden alle Winkel mit 90 Grad gefertigt.

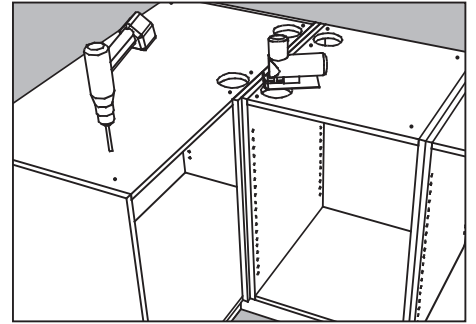


Falls die Schränke Oberseiten haben, müssen oben Löcher geschnitten werden, damit eventuelle Arbeitsplattenverbindungen mit Spannbeschlägen aus dem Schrankinneren heraus vorgenommen werden können. Zur Befestigung der Arbeitsplatte wird ein 3 mm Loch durch die Schrankoberseite an der Vorderseite, in der Mitte und auf der Rückseite alle 300 mm gebohrt. In Längsrichtung an Vorder- und Rückseite alle 600 mm. Die Platten müssen alle 600 mm abgestützt werden.


DIE MONTAGE

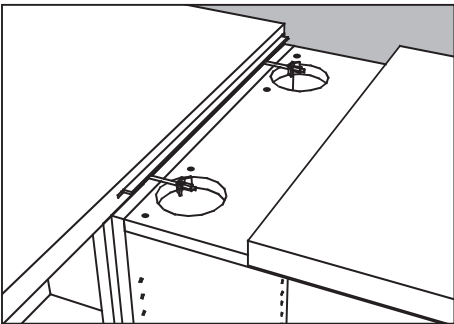

Bei Verbindungen wird die mitgelieferte Feder in der Länge angepasst, bevor sie im Nutgang montiert wird. Die Platten werden nicht vollständig zusammengeschoben, und die Verbindungsbeschläge werden montiert.

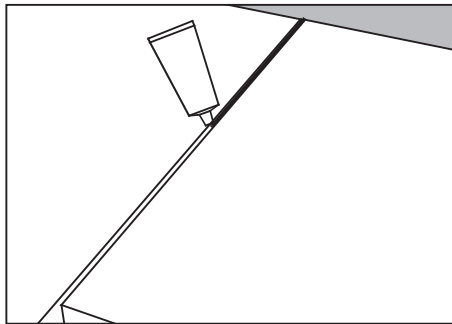


Das Dichtungsmaterial, bei dem es sich um die beiliegende Schmalfugenmasse (kein Silikon/Holzleim) handeln muss, wird dann in die Fuge eingefüllt, so dass man eine optimale Abdichtung erhält. In Bezug auf das Eindringen von Wasser in die Fugen wird keine Garantie übernommen. Dann werden die Platten ganz zusammengeschoben.

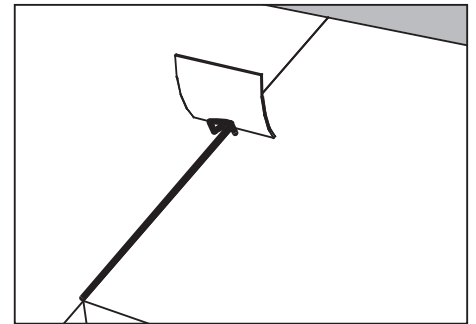


Nach ca. 5 Min. wird das überschüssige Dichtungsmaterial mit einem Stück Pappe entfernt. Immer von hinten nach vorne. Die Pappe wird immer in Richtung des Montierenden gezogen, so dass das Dichtungsmaterial nicht nach oben, sondern nach unten gedrückt wird. Eventuelle Reste des Dichtungsmaterials können mit Seifenwasser entfernt werden.

BEFESTIGUNG

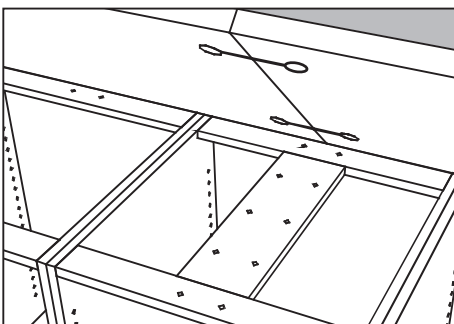


Bei der Plattenmontage auf Elementen ohne Oberseite muss die gesamte Länge der Fuge mit einer flachen Platte (z. B. Spanplatte/Sperrholz oder dergleichen) abgestützt werden.

Hinweis: Jede Fuge muss stets paarweise abgestützt und verschraubt werden.

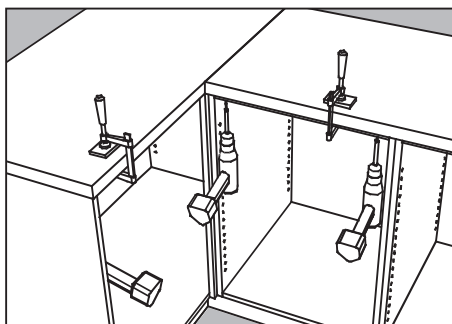

Befestigen Sie die Arbeitsplatte mithilfe der vorgebohrten Schraubenlöcher an den Küchenelementen. Die Arbeitsplatte kann während der Befestigung ggf. durch Schraubzwingen an Ort und Stelle gehalten werden. Denken Sie jedoch an Schutzblöcke, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

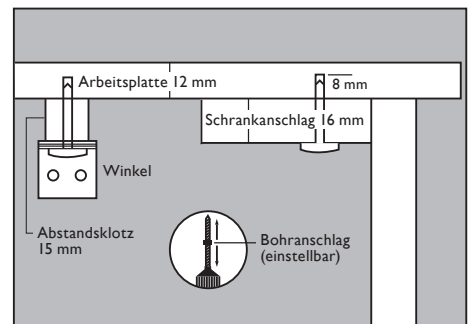


Das mitgelieferte Servicepaket für die Kompaktlaminatplatte enthält die erforderlichen Schrauben und Winkel sowie einen 3 mm Bohrer mit einstellbarem Anschlag. Bohren Sie 8 mm in die Arbeitsplatte hinein.


Bei Schränken ohne Oberseite müssen die mitgelieferten Winkel und Abstandsklötze verwendet werden.

MONTAGE VON KOMPAKTLAMINATARBEITSPLATTEN


BEFESTIGUNG MIT ZARGENLEISTEN

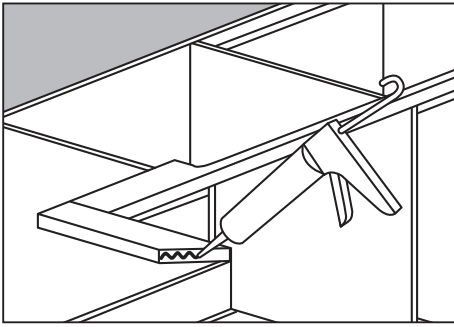

Die Verbindungen müssen verfugt werden. An sichtbaren Zargenstücken wird eine Vorderkante angebracht und an die individuelle Arbeitsplatte angepasst.

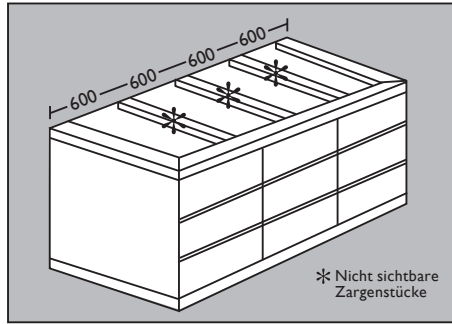


Nicht sichtbare Zargenstücke haben keine Vorderkante und müssen vom Monteur in der Länge angepasst werden. Der Maximalabstand zwischen diesen beträgt 600 mm.

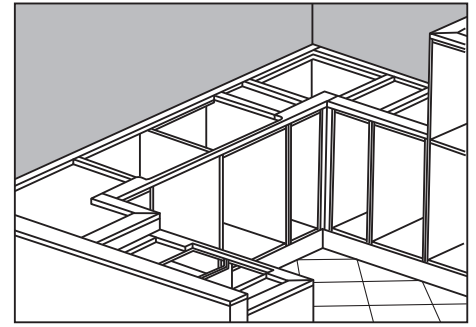


Nach erfolgter Montage ist darauf zu achten, dass die beiden unterschiedlichen Leisten zusammen einen angemessenen Kern bilden.


AUSSCHNITTE

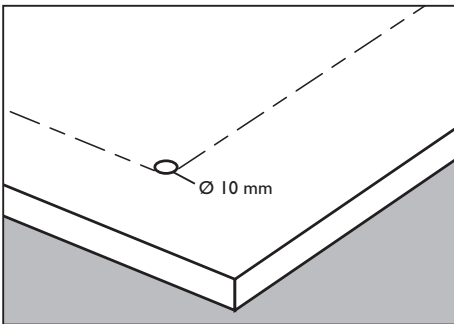

Generell ist es bei allen Ausschnitten wichtig, dass alle Ecken mit einem 10 mm Bohrer vorgebohrt werden, damit scharfe Ecken vermieden werden, da diese Risse verursachen können.

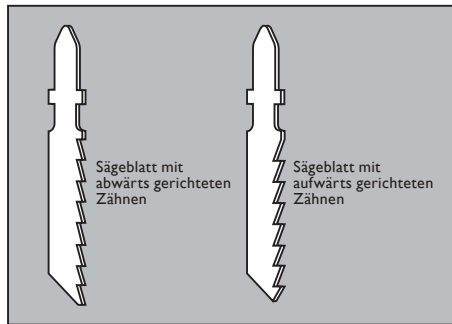

Das Sägen von vorne mit einem nach oben gerichteten Sägeblatt kann zu Oberflächenkratzern führen.

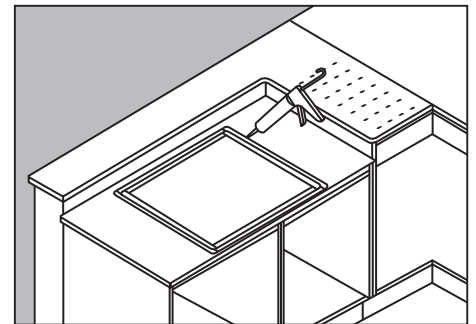

Beim Einfügen/bei der Montage von flachintegrierten Kochplatten muss die Kochplatte rundum verfugt werden. Stellen Sie sicher, dass genügend Fugenmasse vorhanden ist, damit die Fuge rundherum gleichmäßig geglättet werden kann. Die Fugenmasse kann zusammen mit der Kochplatte bestellt werden. Bei flach verleimten Kochplatten muss die Kochplatte durch Klötze unterstützt werden, bis sie knapp unter der Arbeitsplattenebene liegt.

PFLEGE VON ARBEITSPLATTEN

KOMPAKTLAMINAT:

GRUNDREINIGUNG:

Vor der Verwendung der Arbeitsplatten müssen Sie nach der Montage die Platten am Boden mit z. B. Surface Cleaner reinigen. Tragen Sie mit einem Lappen eine dünne Schicht auf die Platten auf. Lassen Sie sie aufschäumen und 5 Minuten einwirken. Mit klarem Wasser gründlich abwischen.

Es ist wichtig, dass Sie den gesamten Surface Cleaner abwaschen.

Mit einem Lappen abwischen und abschließend mit einem ausgewrungenen Melaminschwamm trocknen.

Achtung!! Der Melaminschwamm sollte nicht für Hochglanz verwendet werden, da der Glanz dann verschwindet.

TÄGLICHE REINIGUNG:

Die tägliche Reinigung erfolgt mit warmem, sauberem Wasser und einem ausgewrungenen Lappen. Bei starker Verschmutzung wird empfohlen, ein Universalreinigungsmittel zum Reinigen der Platte zu verwenden (kein Sulfo).

Wenn dies nicht ausreicht, befolgen Sie die Anweisungen für die Grundreinigung.

PFLEGE VON SPÜLBECKEN

Unser Spülbeckensortiment umfasst mehr als 200 verschiedene Spülbecken aus Stahl, Emaille und Porzellan von namhaften Lieferanten.

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle/den Händler, um Spezialprodukte des Spülbeckenlieferanten zu erhalten.

STAHLSPÜLBECKEN:

Mit einem ausgewrungenen Tuch abwischen. Da das Spülbecken roh und unbehandelt ist, verfärbt es sich, sofern es nicht mit Schleifpulver oder Spezialprodukten aus dem Lebensmittelhandel gereinigt wird. Vermeiden Sie Stahlwolle, da diese kleine Partikel hinterlassen kann, die sich zu Rostflecken entwickeln können.

EMAILLEWASCHBECKEN:

Am besten mit Wasser und einem ausgewrungenen Lappen reinigen. Sollten Verfärbungen auftreten, entfernen Sie diese am besten mit gleichen Teilen Wasser und Chlor. Verwenden Sie kein Scheuermittel, da dies das Emaille zerkratzt.

PORZELLANSPÜLBECKEN:

Die Reinigung erfolgt am besten mit handelsüblichen flüssigen Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie Scheuermittel und andere scheuernde Reinigungsmittel.

QUARZSPÜLBECKEN:

Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie einen normalen Scheuerschwamm mit etwas Spülmittel, wenn das Spülbecken verschmutzt ist. Bei starken Kalkablagerungen kann man heißen Essig (7 %) für ein paar Minuten im Becken lassen. Mit Wasser nachspülen.

Allgemein:

Es wird empfohlen, das Spülbecken nach Gebrauch mit einem weichen Tuch oder einem weichen Handtuch abzuwischen, um die Gefahr von Ablagerungen oder dergleichen zu verringern.

GARANTIE

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wünschen und den angegebenen Maßen hergestellt. Während der Herstellung wurde die Arbeitsplatte einer Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass unsere Qualitätsziele eingehalten werden.

Eventuelle Schäden oder Kratzer, die nach der Montage festgestellt werden, sind auf Montageschäden zurückzuführen, die nicht von unserer Produktgarantie abgedeckt sind. Das Reklamationsrecht richtet sich nach dem Verbraucherschutzgesetz und umfasst alles, was mit der

Herstellung der Arbeitsplatte zusammenhängt. Die Garantie für geklebte Spülbecken beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen unter www.dfi-geisler.com

ACHTUNG



Scannen Sie den Code, um das Montagevideo anzusehen

Oder besuchen Sie:
www.montering.bordbehandling.dk

In mehreren Sprachen verfügbar

DFI-GEISLER

