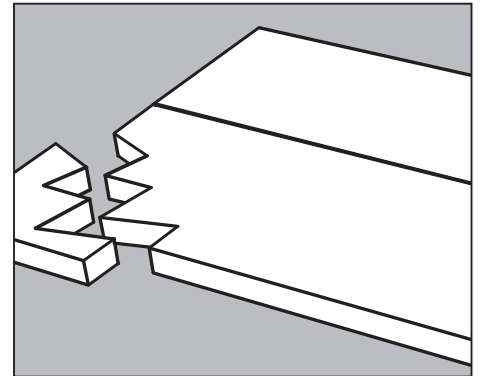


MONTAGE UND PFLEGE VON

LAMINATARBEITSPLATTEN**ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE BEI ERHALT**


Wenn Sie Grund haben, das gelieferte Produkt zu reklamieren, muss dies vor Beginn der Montage und spätestens 8 Tage nach Erhalt bei Ihrem Händler erfolgen.

Montierte Arbeitsplatten gelten als genehmigt. Daher fallen sichtbare Fehler und Mängel nicht unter die Produktgarantie.


**TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG**

Beim Anheben und Tragen der Arbeitsplatte muss die Längsseite der Platte stets aufrecht sein. Die Platte darf niemals liegend getragen werden.

Wird die Arbeitsplatte vor der Montage liegend gelagert, muss sie ausreichend fest abgestützt werden.

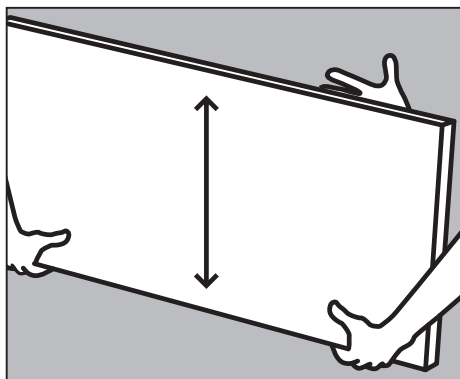

Unter keinen Umständen sollte ein Ausschnittloch oder ein Bohrloch als »Griff« verwendet werden.

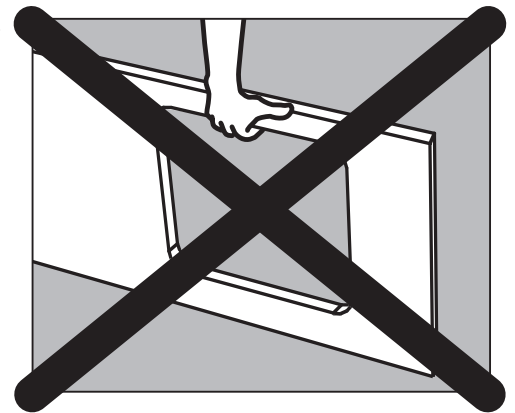**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Damit die Arbeitsplatte Ihre Erwartungen erfüllen kann, ist es wichtig, dass sie ordnungsgemäß transportiert, montiert und gepflegt wird. Wenn dies erfolgt, werden Sie viele Jahre lang Freude an der Arbeitsplatte haben.

Diese Anleitung gibt Ihnen die richtigen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Montage und Pflege der Arbeitsplatte.

DFI-GEISLER verwendet ausschließlich Laminat führender europäischer Hersteller. Das Laminat besteht aus komprimiertem Papiermaterial mit Dekopapier und einer Schutzschicht darüber.

Laminat ist gegenüber normalen Chemikalien und Haushaltsreinigern beständig. Jedoch nicht

gegenüber starken Säuren und Basen. Das Laminat ist hitzebeständig und hält Temperaturen von bis zu 110 °C stand. Verwenden Sie jedoch stets Abstellmöglichkeiten, da Metalltöpfe den Erwärmungspunkt leicht überschreiten und die Oberfläche dadurch dauerhaft beschädigt werden kann.

Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Ähnliches dürfen nicht auf oder an Fugen stehen, da Undichtigkeiten/Kondenswasser oder dergleichen ein Aufquellen oder Eindringen von Wasser verursachen können, das von unserer Garantie nicht abgedeckt wird. Scheuerpulver, Stahlwolle oder andere scheuernde Reinigungsmittel sollten vermieden werden, da diese das Laminat zerkratzen und die obere Schutzschicht entfernen können.


Rotwein, Tinte, Rote-Bete-Saft oder andere kräftige Fruchtfarben sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um Verfärbungen des Laminats zu vermeiden. Auslaufendes Wasser, das über die Vorderseite der Arbeitsplatte rinnt, muss sofort abgewischt werden, damit die Rückseite der Arbeitsplatte nicht beschädigt wird. Das Laminat ist sehr verschleißfest. Verwenden Sie jedoch niemals Messer direkt auf der Laminatoberfläche, sondern benutzen Sie immer Schneidbretter und vermeiden Sie Materialien wie Keramik- und Gusseisentöpfe – diese können die Arbeitsplatte zerkratzen.

Hinweis:

Glatte Laminat sind anfälliger für Kratzer.


MONTAGE VON LAMINARBEITSPLATTEN

VOR DER MONTAGE

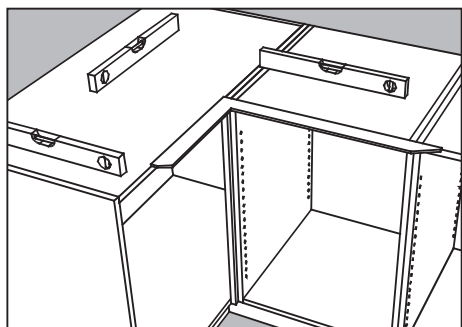


Überprüfen Sie vor der Montage mithilfe einer Wasserwaage, dass die eingebauten Küchenelemente waagrecht und im Winkel zueinander angeordnet sind.

Falls geringfügige Niveauunterschiede auftreten, kann es schwierig sein, die Teile einzupassen. Dies kann durch ein geeignetes dünnes Stück Furnier oder ähnliches Material behoben werden.

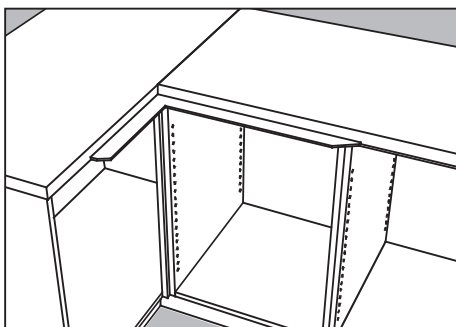


Das Arbeitsplatten-Set wird lose auf die Küchenelemente gelegt, um zu prüfen, ob Maße und Winkel passen. Dann wird die Arbeitsplatte wieder von den Küchenelementen genommen. Falls die Arbeitsplatte nicht passt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. *Hinweis:* Sofern nicht anders bestellt, werden alle Winkel mit 90 Grad gefertigt.

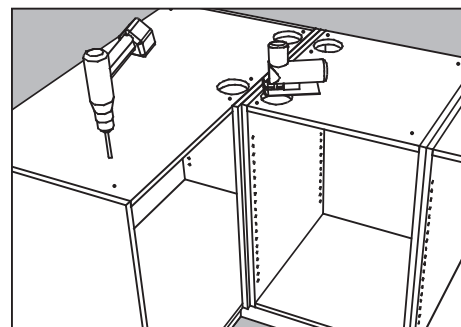


Falls die Schränke Oberseiten haben, müssen oben Löcher geschnitten werden, damit eventuelle Arbeitsplattenverbindungen mit Spannbeschlägen aus dem Schrankinneren heraus vorgenommen werden können. Wenn in der Küchenfabrik keine Schraubenlöcher vorgebohrt wurden, werden alle 60 cm Schraubenlöcher gebohrt. Die Platten müssen alle 600 mm abgestützt werden.


DIE MONTAGE

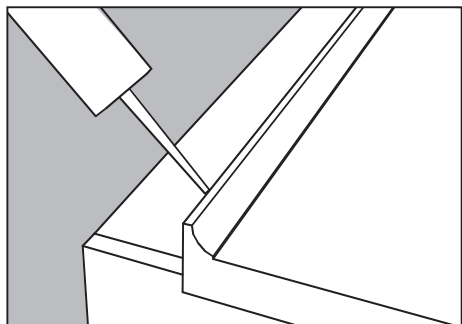


Die Arbeitsplatten werden zur endgültigen Befestigung auf die Elemente gelegt. Wenn die Arbeitsplatte mit einer montieren Hinterkante geliefert wird, muss Dichtungsmaterial zwischen Hinterkante und Wand aufgetragen werden. Bei feuchtem Mauerwerk muss die gesamte Rückseite der Hinterkante versiegelt werden.

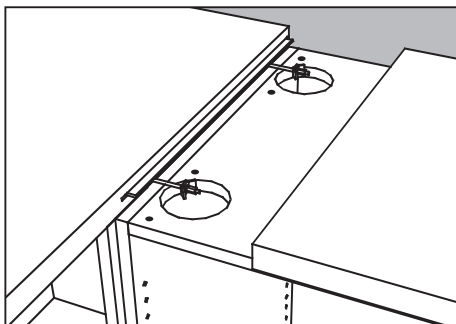

Bei Verbindungen wird die mitgelieferte Feder in der Länge angepasst, bevor sie im Nutgang montiert wird. Die Platten werden nicht vollständig zusammengeschoben, und die Verbindungsbeschläge werden montiert.

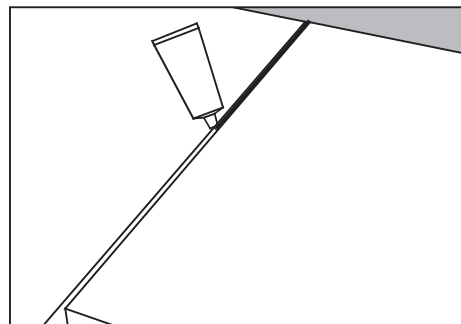


Das Dichtungsmaterial, bei dem es sich um die beiliegende Schmalfugenmasse (kein Silikon/Holzleim) handeln muss, wird dann in die Fuge eingefüllt, so dass die Rohspanplatte versiegelt wird. Besonders wichtig ist die Versiegelung im Bereich der Rohspanplatte, der dem Laminat am nächsten ist. In Bezug auf das Eindringen von Wasser in die Fugen wird keine Garantie übernommen.

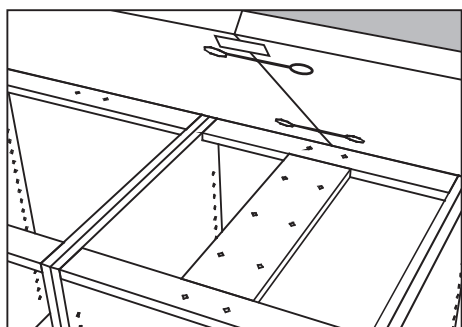


Bei der Plattenmontage auf Elementen ohne Oberseite muss die gesamte Länge der Fuge mit einer flachen Platte (z. B. Spanplatte/Sperrholz oder dergleichen) abgestützt werden. Der Spannbeschlag wird von innen im Schrank montiert. Bei der Montage werden unter der Fuge an der Vorderkante der Unterseite der Arbeitsplatte Flacheisen montiert, damit die Fuge sich nicht an der Vorderkante verklemt.

Hinweis: Jede Fuge muss stets paarweise abgestützt und verschraubt werden.

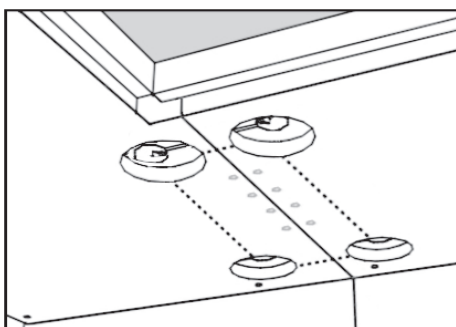


Ziehen Sie die Spannbeschläge abwechselnd an. Achten Sie beim Verbinden von Arbeitsplatten darauf, dass diese an der Oberfläche bündig abschließen. Beim Verbinden tritt das überschüssige Dichtungsmaterial bei ordnungsgemäßer Montage nach oben aus.

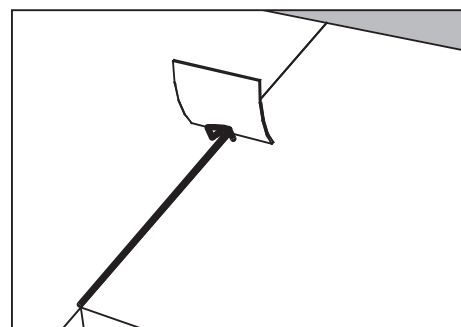

Nach ca. 5 Min. wird das überschüssige Dichtungsmaterial mit einem Stück Pappe entfernt. Immer von hinten nach vorne. Die Pappe wird immer in Richtung des Montierenden gezogen, so dass das Dichtungsmaterial nicht nach oben, sondern nach unten gedrückt wird. Eventuelle Reste des Dichtungsmaterials können mit Seifenwasser entfernt werden.

MONTAGE VON LAMINARARBEITSPLATTEN


BEFESTIGUNG

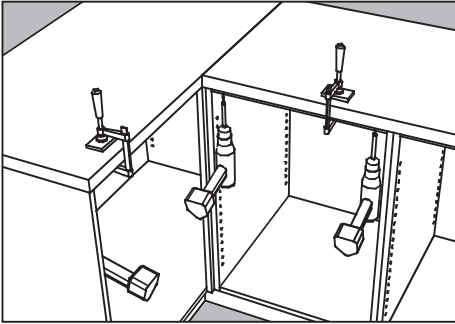

der Befestigung ggf. durch Schraubzwingen an Ort und Stelle gehalten werden. Denken Sie jedoch an Schutzblöcke, um eine Beschädigung der Laminatoberfläche zu vermeiden.

Befestigen Sie die Arbeitsplatte mithilfe der vorgebohrten Schraubenlöcher an den Küchenelementen. Wir empfehlen, alle 60 cm eine Schraube an der Vorder- und Hinterkante anzubringen.


Die Enden der Arbeitsplatte müssen immer befestigt sein. Die Arbeitsplatte kann während

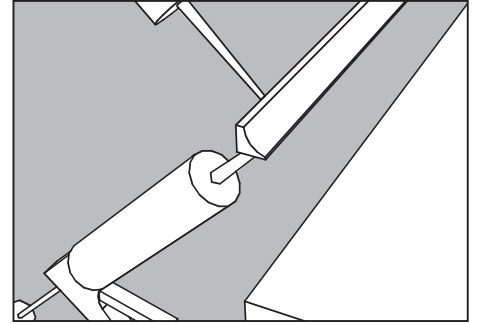

Hinterkanteleisten:

Wenn die Arbeitsplatte mit losen Hinterkanten geliefert wird, muss sie immer mit Dichtungsmaterial zwischen Leiste und Arbeitsplatte sowie zwischen Leiste und Wand abgedichtet werden. Denken Sie außerdem daran, dass alle Durchführungen im Laminat abgedichtet werden müssen. Der Kleber muss bis an die Vorderkante reichen.

HAUSHALTSGERÄTE

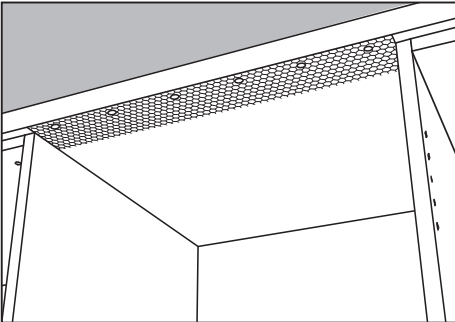

über benachbarte Schränke hinaus reichen muss. Und wenn sich am benachbarten Schrank ein Spülbecken befindet, muss das Aluband entlang der gesamten Vorderkante und 10 cm über dem nächsten Schrank hinaus montiert werden. Falls eine Stahlschiene für den Geschirrspüler mitgeliefert wurde, muss diese ebenfalls montiert werden – bis zur Vorderkante.

Backofen:


Befindet sich der Backofen unmittelbar unter der Arbeitsplatte, muss dort ebenfalls eine Dampfsperre installiert werden. Denken Sie daran, dass die Dampfsperre bis zur Vorderkante reichen muss.

Herde:

Freistehende Herde müssen stets mindestens 5 mm über die Arbeitsplatte hinausragen.

Geschirrspüler:


Sorgen Sie für gute Belüftung um und über dem Geschirrspüler. Oberhalb der Maschine muss die Unterseite der Arbeitsplatte durch Aufkleben von Aluminiumband gegen Wasserdampf geschützt werden. Denken Sie daran, dass die Dampfsperre bis zur Vorderkante und 10 cm

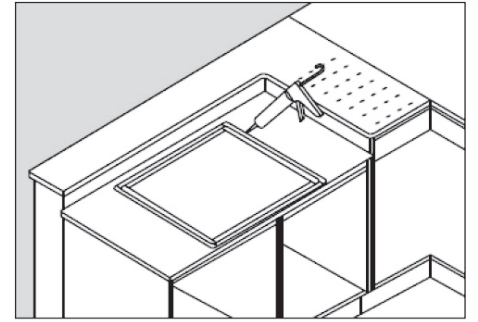

Bei flach verleimter Kochplatte:


Bei flach verleimten Kochplatten muss die Kochplatte durch Klötze unterstützt werden, bis sie knapp unter der Arbeitsplattenebene liegt.

MONTAGE VON EINGELASSENEN

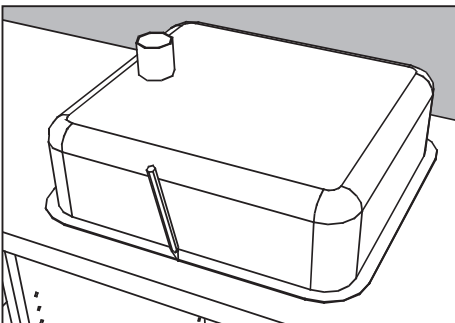

kante zur Oberkante rundum mit z. B. Lack, Silikon, Fugenmasse oder Alukraft versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Arbeitsplatte zu verhindern.

Markieren Sie die Position des Spülbeckens, indem Sie das Spülbecken umgedreht hinlegen und den Umriss auf der Küchenplatte markieren. Messen Sie dann die Breite des Flanschs des Spülbeckens und markieren Sie die endgültige Größe des Ausschnitts im ersten Bereich. Schneiden Sie das Loch mit einer Stichsäge aus. Der Ausschnitt für das Einlassen des Spülbeckens oder der Kochplatte muss von der Unter-

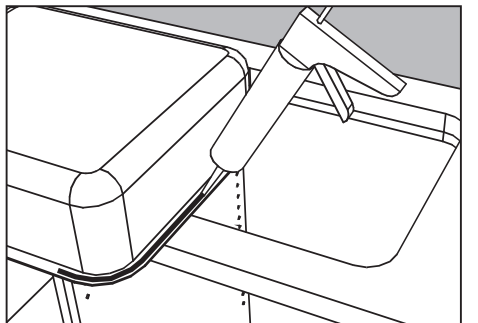

Füllen Sie das Dichtungsmaterial in den Flansch des Spülbeckens, bevor Sie es einsetzen und festspannen. Bei der Montage von Mischbatterien werden die erforderlichen Löcher für die Rohre gebohrt. Auch hier muss mit Dichtungsmaterial abgedichtet werden, da alle Laminatdurchführungen abgedichtet werden müssen.

PFLEGE DER ARBEITSPLATTE

LAMINATOBERFLÄCHE: GRUNDREINIGUNG:

Vor der Verwendung der Arbeitsplatten müssen Sie nach der Montage die Platten am Boden mit z. B. Surface Cleaner reinigen. Tragen Sie mit einem Lappen eine dünne Schicht auf die Platten auf. Lassen Sie sie aufschäumen und 5 Minuten einwirken. Mit klarem Wasser gründlich abwischen. Es ist wichtig, dass Sie den gesamten Surface Cleaner abwaschen.

Mit einem Lappen abwischen und abschließend mit einem ausgewrungenen Melaminschwamm trocknen.

ACHTUNG!! Der Melaminschwamm sollte nicht für Hochglanz verwendet werden, da der Glanz dann verschwindet.

TÄGLICHE REINIGUNG:

Die tägliche Reinigung erfolgt mit warmem, sauberm Wasser und einem ausgewrungenen Lappen. Bei starker Verschmutzung wird empfohlen, ein Universalreinigungsmittel zum Reinigen der Platte zu verwenden (kein Sulfo). Wenn dies nicht ausreicht, wiederholen Sie Punkt 1.

Für Fenix/Touch-Laminat wird empfohlen, die Arbeitsplatten während der täglichen Reinigung mit einem trockenen Melaminschwamm zu trocknen.

HOLZKANTEN MIT BEIZE, FARBE ODER LACK:

Holzkannten an den Arbeitsplatten werden je nach Holzart und Behandlung 2-3 mal gestrichen. Alle Behandlungen werden mit Decklack abgeschlossen.

Um dauerhaft Freude an Ihrer neuen Arbeitsplatte zu haben, sollten die Holzkannten bei Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich, mit Lack nachbehandelt werden. Dies erfolgt am besten durch Entfetten der Holzkannten mit z. B. Spiritus. Die Kannten dürfen nicht geschliffen werden. Tragen Sie eine dünne Schicht Lack mit einem Pinsel auf und vermeiden Sie Lufteinschlüsse.

HOLZKANTEN MIT ÖL:

Geölte Holzkannten werden bei Bedarf mit Öl nachbehandelt. Holzkannten mit farbpigmentiertem Öl werden leicht mit Öl geschliffen.

PFLEGE VON SPÜLBECKEN

Unser Spülbeckensortiment umfasst mehr als 200 verschiedene Spülbecken aus Stahl, Emaille und Porzellan von namhaften Lieferanten.

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle/ den Händler, um Spezialprodukte des Spülbeckenlieferanten zur Reinigung und Pflege Ihres Spülbeckens zu erhalten.

STAHLSPÜLBECKEN:

Mit einem ausgewrungenen Tuch abwischen. Da das Spülbecken roh und unbehandelt ist, verfärbt es sich, sofern es nicht mit Schleifpulver oder Spezialprodukten aus dem Lebensmittelhandel gereinigt wird. Vermeiden Sie Stahlwolle, da diese kleine Partikel hinterlassen kann, die sich zu Rostflecken entwickeln können.

Lassen Sie auch keine gusseisernen Töpfe und Pfannen im Spülbecken zurück, da diese Rost hinterlassen können. Wenn kleine Kratzer oder Rostflecken durch das oben Genannte verur-

sacht werden, kann ein rohes und unbehandeltes Stahlspülbecken mit Längsbewegungen mit Schleifpapier mit min. Korn 220 geputzt werden, da ein rostfreies Stahlspülbecken nicht rosten kann.

Bei den Spülbecken, die mit einer kleinen Spülkammer geliefert werden, ist der Stahl des kleinen Beckens in der Regel matter.

EMAILLESPÜLBECKEN:

Am besten mit Wasser und einem ausgewrungenen Lappen reinigen. Sollten Verfärbungen auftreten, entfernen Sie diese am besten mit gleichen Teilen Wasser und Chlor. Verwenden Sie kein Scheuermittel, da dies das Emaille zerkratzt.

PORZELLANSPÜLBECKEN:

Die Reinigung erfolgt am besten mit handelsüblichen flüssigen Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie Scheuermittel und andere scheuernde Reinigungsmittel.

QUARZSPÜLBECKEN:

Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie einen normalen Scheuerschwamm mit etwas Spülmittel, wenn das Spülbecken verschmutzt ist. Bei starken Kalkablagerungen kann man heißen Essig (7 %) für ein paar Minuten im Becken lassen. Mit Wasser nachspülen. Es gibt auch spezielle Produkte für die Reinigung von Quarzspülbecken, die beim Lieferanten des Spülbeckens erhältlich sind.

Allgemein: Es wird empfohlen, das Spülbecken nach Gebrauch mit einem weichen Tuch oder Handtuch abzuwischen, um die Gefahr von Ablagerungen oder dergleichen zu verringern.

GARANTIE

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wünschen und den angegebenen Maßen hergestellt. Während der Herstellung wurde die Arbeitsplatte einer Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass unsere Qualitätsziele eingehalten werden.

Eventuelle Schäden oder Kratzer, die nach der Montage festgestellt werden, sind auf Montage-schäden zurückzuführen, die nicht von unserer Produktgarantie abgedeckt sind. Das Reklamationsrecht richtet sich nach dem Verbraucher-

schutzgesetz und umfasst alles, was mit der Herstellung der Arbeitsplatte zusammenhängt. Die Garantie für geklebte Spülbecken beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen unter www.dfi-geisler.com

ACHTUNG



Scannen Sie den Code, um das Montagevideo anzusehen

Oder besuchen Sie:
www.montering.bordbehandling.dk

In mehreren Sprachen verfügbar

DFI-GEISLER

