
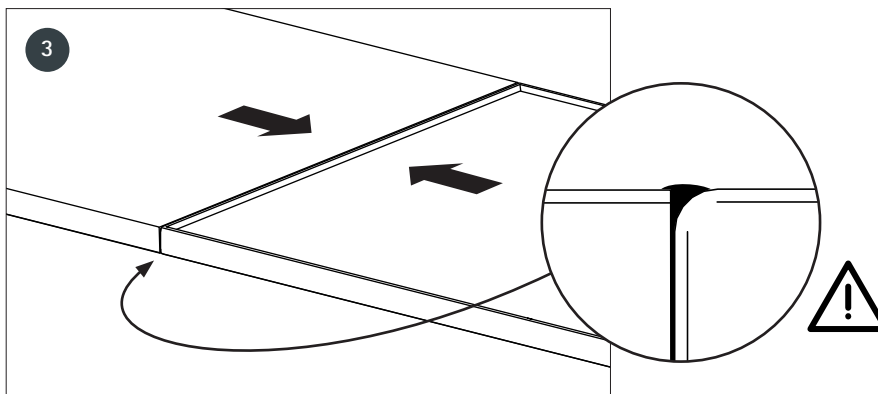
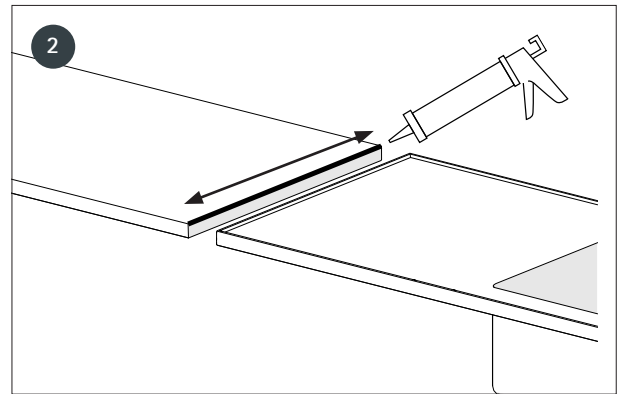


BÄNKSIVA MOT HELTÄCKANDE DISKBÄNK BENKEPLATE MOT HELDEKKENDE OPPVASKKUM BORDPLADE MOD HELDÆKKENDE KØKKENVASK COUNTERTOP AGAINST SIT-ON SINK

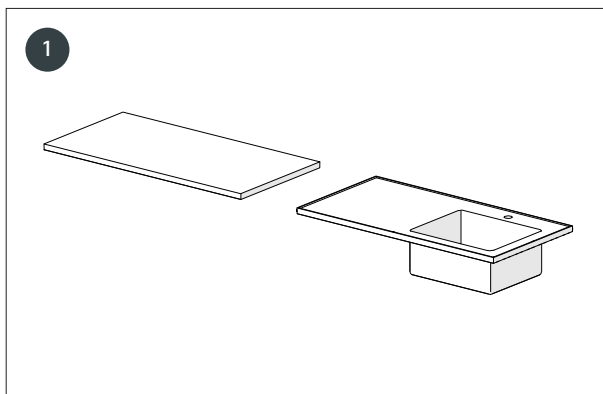

SE: Om bänkskivan placeras mot en heltäckande diskbänksplåt, skall skarven mellan bänkskiva och diskbänk förseglas med silikon. Var noga med att silikonet tränger ner mellan bänkskiva och diskbänk, samt att det går över laminatkanten på bänkskivan. Som valfritt komplement rekommenderas avslutningslist i aluminium, som ytterligare skydd för bänkskivans kant.

NO: Hvis benkeplaten plasseres mot en heldekkende oppvaskkum, skal skjøten mellom benkeplate og oppvaskkum tettes med silikon. Pass på at silikonet trengs ned mellom benkeplaten og oppvaskkumen, og at den dekker laminatkanten på benkeplaten. Som et valgfritt tillegg anbefales en avslutningslist i aluminium som ekstra beskyttelse for kanten av benkeplaten.

DK: Hvis bordpladen placeres mod en heldækkende køkkenvask, skal samlingen mellem bordplade og køkkenvask forsegles med silikone. Sørg for, at silikonet trænger ned mellem bordpladen og køkkenvasken, og at den går hen over laminatkanten på bordpladen. Som et valgfrit supplement anbefales en afslutningsliste i aluminium som ekstra beskyttelse af bordpladens kant.

EN: If the countertop is placed against a sit-on sink, the joint between the countertop and the sink must be sealed with silicone. Ensure that the silicone penetrates between the countertop and the sink and that it covers the laminate edge of the countertop. As an optional addition, an aluminium end strip is recommended for extra protection of the countertop edge.