



MONTAGE OG VEDLIGEHOLD AF


CORE 10+ BORDPLADER

KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN



Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske til din forhandler inden montage påbegyndes, og senest 8 dage efter modtagelse.


Monterede bordplader betragtes som værende godkendte. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være dækket af produktgarantien.

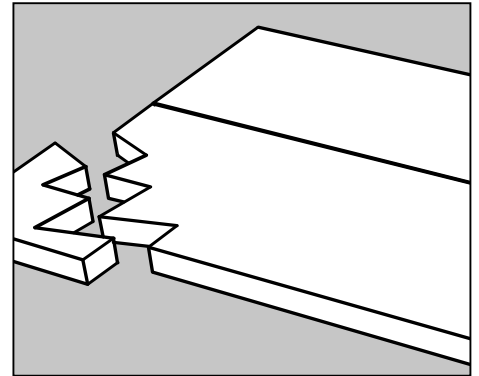


TRANSPORT OG OPBEVARING

Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Pladen må aldrig bæres liggende.

Bordpladerne bør monteres inden 8 dage fra modtagelsen. Indtil da skal de opbevares i transport emballagen. Pladerne skal akklimatiseres i min. 24 timer inden montering. Rummet skal være opvarmet til 20 grader og have en luftfugtighed på ca. 50%.

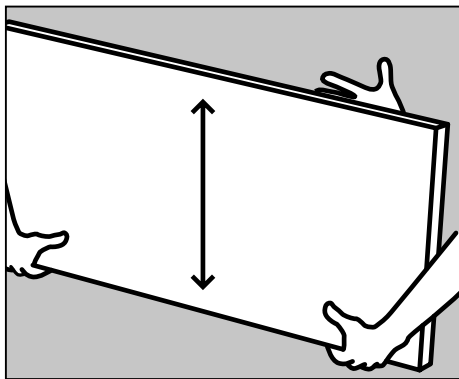

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som »håndtag«.

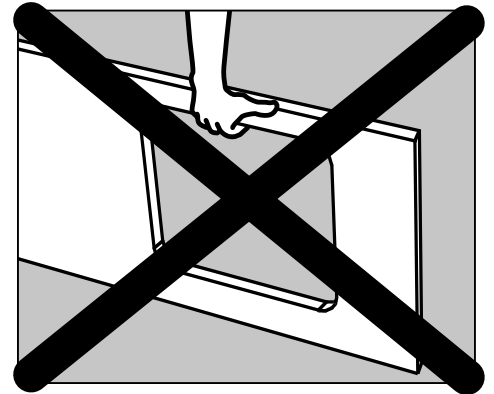


GENEREL INFORMATION OM CORE 10+

Core er et kompositmateriale fremstillet af ca. ¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ naturlige mineraler (aluminiumhydroxid) af en anerkendt tysk producent.


Den 10 mm kompositplade er kompakt. Denne plade kan opbygges til 20-30-40-60 mm.

MONTERING AF CORE 10+ KOMPAKT BORDPLADER

FØR MONTERINGEN

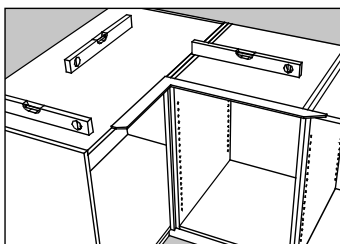

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér eller lignende materiale.

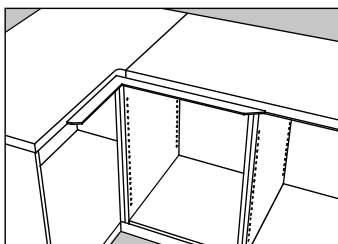

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre andet er bestilt.

Sørg altid for, at der er min. 3 mm afstand til væg i både bagkant og ender til elastisk fuge.

Det er absolut væsentligt for at undgå nedbøjning i den monterede plade, at pladen er understøttet for min. hver 600 mm.

SAMLINGER I CORE BORDPLADER

Det er muligt at foretage samlinger i Core bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader er næsten usynlig. Denne samling bør foretages af en DFI-GEISLER A/S montør.

Inden det er muligt for montøren at udføre disse samlinger, så skal følgende være klargjort:

- Nødvendige udskæringer i elementer for kogeplader og vask skal være udført.
- Pladerne skal være akklimatiseret i min. 24 timer.
- Pladerne skal være lagt op på elementerne og udskæringer/mål skal være kontrolleret.

MONTERING AF 10 MM CORE BORDPLADER


Core bordplader uden undermonterede lister monteres direkte på skabskorpus. Fastgørelsen sker i en elastisk silikone.

Punktvis ved alle korpussider og ved sarglister fastgøres pladen i silikone på størrelsen af en ært. For at undgå nedbøjning er det absolut væsent-


ligt, at pladen er understøttet i både for- og bagkant og der ikke er udhæng uden understøttelse ved forkanter eller ender på mere end 150 mm.

MONTERING AF CORE BORDPLADER TYKKERE END 10 MM


Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.

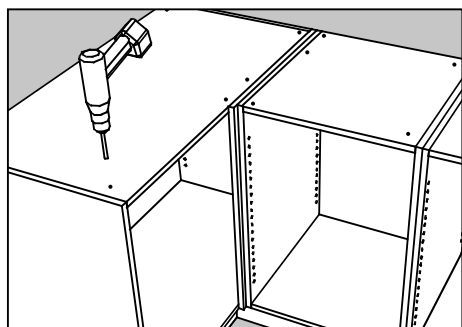

For fastgørelse af bordpladen bores der et 6 mm hul gennem skabstoppen i for- og bagkant. Bordpladen skal fastgøres for minimum hver 600 mm i længderetningen.

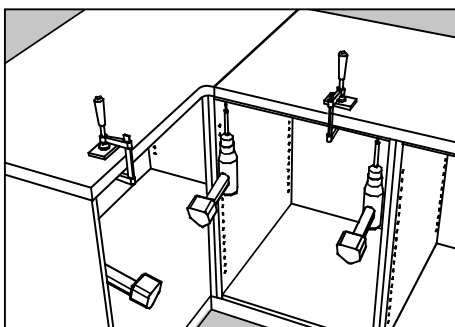

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Bordpladen fastholdes eventuelt med skruevinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige overfladen.

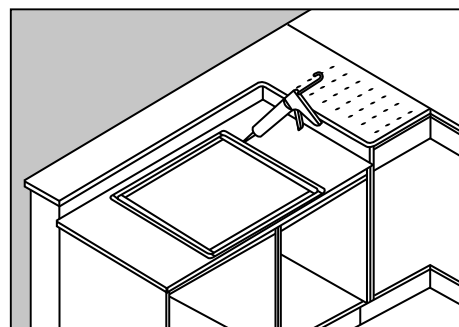

Til ilægning/montering af planintegrerede kogeplader skal der fuges hele vejen rundt om kogepladen. Sørg for, at der er fugemasse nok til, at fugen kan glittes helt jævnt hele vejen rundt. Fugemassen kan bestilles sammen med kogepladen.

Afslut altid monteringen med rengøring af bordpladen. Se retningslinjer for rengøring.

Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgsmål om, hvordan man vedligeholder bordplader og vaske af Core. For at bevare den fine glans, anbefaler vi dig at følge vore vedligeholdelsesråd nøje. Så kommer Core til at beholde sin smukke finish i lang tid.

Vi anbefaler altid, at der bruges Surface Cleaner til rengøring og vedligeholdelse. Disse forhandles af din køkkenforhandler. Selvstændig vejledning findes med produktet. Core er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun minimal behandling for at se flot ud.

I den daglige rengøring er det nok at tørre Core af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen ikke skal blive ujævn.

Brug et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt til Core, som har silkemat finish og flydende opvaskemiddel for højglansoverflader. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl med vand og tør efter med papir eller bløde klude.

Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere overfladen af Core.

HVIS DU HAR CORE VASK

Trin 1

Normal rengøring.

Trin 2

Brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og en hvid skuresvamp.

Trin 3

Fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det stå i nogle timer eller natten over. Vask med en børste, skyl og tør af.

Ud over det brede sortiment i Core vaske, er det muligt at montere stålvaske eller granitvaske fra DFI-GEISLERs sortiment.

PLETFJERNELSE

Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og gnid med lette cirkelbevægelser.

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge for, at overfladen, som er behandlet, får sin glans tilbage ved at gentage proceduren som beskrevet angående rengøring af overfladen.

GRAFITTI, TUSCH OG KUGLEPEN

Vaskes let bort, som forklaret under pletfjernelse.

BRANDMÆRKER OG ANDRE VANSKELIGE PLETTER

Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

KEMIKALIER

Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralisk terpentint, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) skal straks skylles af med vand og opvaskemiddel for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) og skylles efterfølgende med rent vand.

Hvis skaden ikke opdages umiddelbart eller om overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan det være nødvendigt at kontakte din køkkenforhandler, der vil tage kontakt til DFI-GEISLERs serviceafdeling.

VÆR FORSIGTIG MED VARME

Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejernsgryder, direkte på Core bordpladen. En så varm gryde kan skade de fleste overflader! Brug et eller andet varmeunderlag.

Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Core vaske, det forhindrer, at overfladen skades.

UNDGÅ RIDSER

Skær ikke med en skarp kniv direkte på Core bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i stedet et skærebræt. Som alle materialer kan Core få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere på mørke farver end på de lyse.

MEKANISK SKADE

Hvis en Core bordplade skades ved at f.eks. et tungt og spidst objekt falder ned og laver en sprække eller ødelægger et hjørne af pladen, kan dette repareres, så det næsten ikke kan ses. Core er unikt med at kunne repareres, oppoleres og få sin nye finish tilbage! Skulle du være uheldig, så kontakt din køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER udfører reparationen.

OPPOLERING

For en bad- eller køkkenindretning i Core, som har været i brug i 5 til 10 år, kan det være på tide med en professionel oppolering af overfladerne. Så får Core sin oprindelige nye finish tilbage. Skulle du ønske dette, så kontakt din køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER udfører oppoleringen.

VEDLIGEHOJDELSE AF ØVRIGE VASKE

Vedligeholdelsesansvisninger på vaske i Core henvises der til afsnittet på forudgående side.

STÅLVASKE

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvaske pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvaske ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere mat i stålet.

QUARTZ VASKE

Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel, hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflejringer kan man lade varm eddike 7% stå i kummen i nogle minutter.

Skyl efter med vand. Der findes ligeledes specialprodukter til rengøring af quartz vaske fra vaskeleverandøren.

Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med en blød klud eller håndklæde for derved at mindske risikoen for skjolder eller lignende.

GARANTI

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver fundet efter monteringen, henføres til montage-skader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen. Garantien for underlimesede vaske er 5 år.

Yderligere information på www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

