




MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN®

REVISE LA ENCIMERA CUANDO LA RECIBA




Cualquier reclamación relacionada con el producto entregado debe dirigirse al distribuidor, antes de comenzar el montaje, durante los ocho días posteriores a la recepción.

Las encimeras ya montadas se consideran productos aceptados, por lo que los fallos y defectos visibles no estarán cubiertos por la garantía del producto.

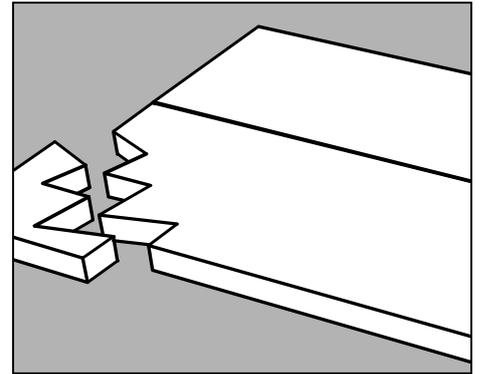


TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Las encimeras deben levantarse y transportarse siempre con el lado más largo del tablero en sentido horizontal y no pueden llevarse nunca tumbadas.

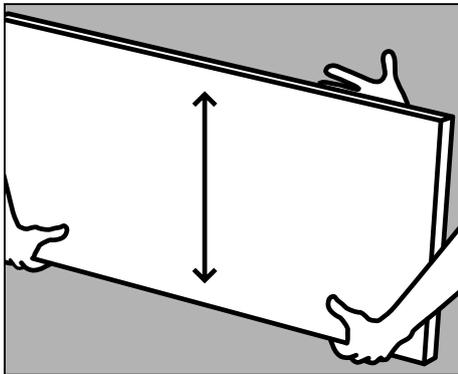

Las encimeras deben montarse en los ocho días siguientes a su recepción. Hasta ese momento, deben guardarse en su embalaje original. Las encimeras deben dejarse aclimatar durante al menos 24 horas antes del montaje. La temperatura de la habitación debe ser de 20 °C y la humedad del aire debe situarse en

Los orificios o cortes que la encimera pueda tener no pueden utilizarse nunca como «asideros».

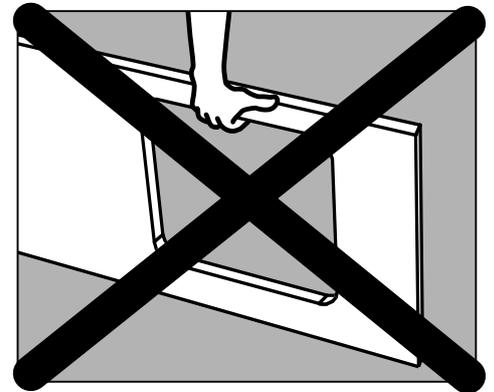

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CORIAN® DE DUPONT™


Las encimeras de Corian® de DuPont™ se fabrican mezclando aproximadamente un tercio de acrílico de gran calidad y dos tercios de minerales naturales (hidróxido de aluminio) en numerosas plantas de producción de todo el mundo. Una vez polimerizados completamente durante el proceso

de producción, los componentes de Corian® se transforman en un material químicamente estable con un impacto mínimo en la calidad del aire de los espacios interiores, lo que hace que Corian® sea ideal para encimeras, fregaderos y otros muchos usos.


Corian® es un material compuesto macizo y maleable, inventado por los investigadores de DuPont™ a finales de los años sesenta. Desde entonces, se ha utilizado en todo el mundo, tanto en hogares como en espacios públicos.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN®

ANTES DEL MONTAJE

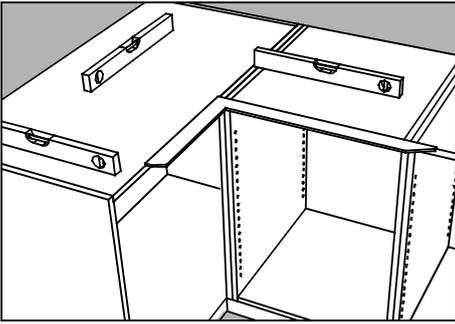

Antes de comenzar el montaje, debe comprobarse con ayuda de un nivel que los módulos de la cocina ya instalados estén nivelados y en ángulo entre ellos. Si existen pequeñas diferencias de nivel, puede resultar complicado conseguir que las juntas coincidan. Esto puede corregirse con una pieza fina de chapa u otro material similar.

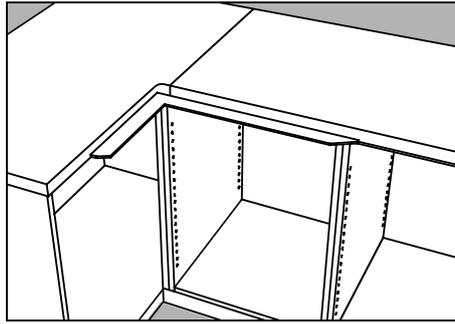

Coloque la encimera suelta sobre los módulos de la cocina para comprobar que las medidas y los ángulos sean correctos. A continuación, vuelva a retirarla de los módulos. Si la encimera no encaja, póngase en contacto con el distribuidor correspondiente. Nota: Todos los ángulos son de 90 grados, a menos que se solicite otra medida.

Procure que quede siempre una distancia de al menos 3 mm hasta la pared, tanto en el canto trasero como en los extremos hasta la junta elástica.

Para evitar que la encimera montada se doble hacia abajo, es esencial que esté apoyada como mínimo cada 600 mm.

UNIONES DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN®

En las encimeras de Corian® pueden realizarse uniones en las que la junta que une los dos tableros sea casi invisible. La unión debe realizarla un instalador de DFI-GEISLER A/S certificado.

Antes de que el instalador pueda realizar dichas uniones:

- los componentes para placas de cocción y el fregadero deben tener hechos los cortes necesarios;
- las encimeras deben haberse dejado aclimatar durante al menos 24 horas;
- las encimeras deben estar tendidas sobre los módulos y deben haberse comprobado los cortes/medidas.

Además, los tableros deben poder separarse al menos 150 mm uno del otro para poder preparar la unión.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN® DE 12 MM

Las encimeras de Corian® sin listones de soporte se colocan directamente sobre los armarios. La fijación se realiza con silicona elástica.


En todos los laterales de los módulos y en los listones de enmarcación debe fijarse puntualmente la encimera utilizando una cantidad de silicona del tamaño de un guisante.

Para evitar que se doble hacia abajo, es esencial que la encimera esté apoyada sobre los cantos frontal y trasero y que no haya saledizos sin apoyo en los cantos frontales o en los extremos de más de 150 mm.


Cuando la superficie de trabajo es de 12 mm, se aumenta a 24 mm en la zona de corte para la placa de cocción o la fregadera, también si la anchura de corte supera los 750 mm. No es necesario retirar la pieza, se debe hacer espacio cortando la parte superior del módulo de cocina.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE CORIAN® DE MÁS DE 12 MM


Las encimeras de Corian® de más de 12 mm de grosor se fabrican con listones montados bajo el tablero y ocultos por cantos frontales de Corian®.

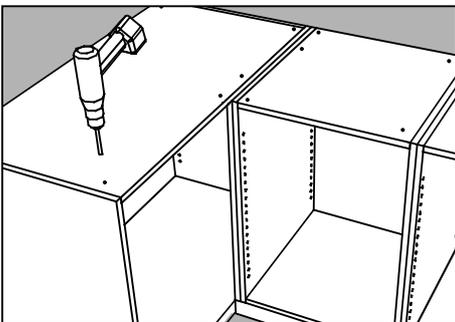

Para fijar la encimera, perfora un orificio de 6 mm en los cantos frontal y trasero que atraviese la cubierta de los armarios. La encimera debe fijarse cada 600 mm como mínimo en sentido longitudinal.

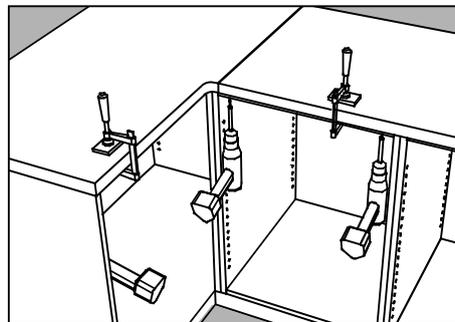

Fije la encimera a los módulos de cocina utilizando los agujeros previamente perforados. La encimera puede sujetarse con mordazas durante el montaje; en ese caso, utilice protectores para evitar dañar la superficie.

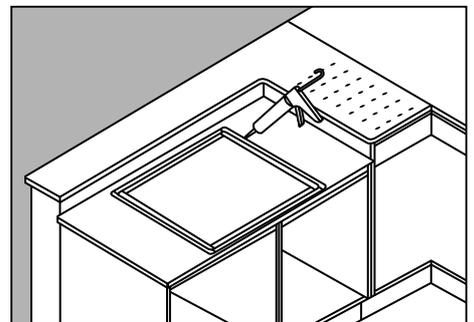

Para la colocación/montaje de placas de cocción integradas a ras, debe sellarse todo el contorno de la placa. Procure que haya masilla de sellado suficiente para que la junta pueda pulirse de forma homogénea todo alrededor. La masilla de sellado puede encargarse junto con la encimera.

Termine siempre el montaje limpiando la encimera. Consulte las instrucciones de limpieza.

MANTENIMIENTO DE LAS ENCIMERAS/FREGADEROS DE CORIAN® DE DUPONT™ FABRICADOS POR DFI-GEISLER

En respuesta a sus consultas sobre el mantenimiento de encimeras y fregaderos de Corian®, hemos elaborado los siguientes consejos. Le recomendamos que los siga al pie de la letra si desea mantener el delicado brillo de estos productos. De este modo, Corian® conservará su bello acabado durante mucho tiempo.

Para la limpieza y el mantenimiento, aconsejamos siempre utilizar Surface Cleaner, productos que podrá encontrar en su distribuidor de cocinas. Las instrucciones de cada uno se incluyen en el propio producto.

Corian® requiere mantenimiento, pero solo necesita un tratamiento mínimo para tener un aspecto fantástico.

Para la limpieza diaria, es suficiente con pasar un paño suave con agua limpia. La mayoría de las manchas y de la grasa desaparecen con agua y un jabón líquido. De vez en cuando, debe limpiarse cuidadosamente toda la superficie para que el brillo sea uniforme.

Utilice un limpiador con efecto pulido suave para Corian®, que deja un sedoso acabado mate, y jabón líquido para superficies de gran brillo. Limpie toda la superficie con un paño realizando ligeros movimientos circulares. Aclare con agua y seque con papel o con un paño suave.

Si no queda satisfecho con el brillo o el acabado no es uniforme, la superficie de Corian® puede pulirse.

SI TIENE UN FREGADERO DE CORIAN®

Paso 1

Limpieza normal.

Paso 2

Utilice jabón líquido o limpiador en crema suave y un estropajo blanco.

Paso 3

Llene el fregadero con agua caliente (sin que llegue a hervir). Añada una o dos cucharadas de jabón líquido para lavavajillas y déjelo reposar unas horas o durante toda la noche. Lave con un cepillo, aclare y seque.

Además del amplio surtido de fregaderos de Corian®, pueden colocarse fregaderos de acero o granito del surtido de DFI-GEISLER.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Pruebe siempre primero con las soluciones sencillas. Si las manchas no desaparecen, ponga un poco de limpiador suave en crema en un paño y frote realizando ligeros movimientos circulares.

Evite utilizar estropajos gruesos para la limpieza diaria. Los abrasivos fuertes y el lado verde de los estropajos (como Scotch-Brite™) solo deben utilizarse para eliminar manchas difíciles. Después de utilizar productos tan agresivos, debe repetirse el procedimiento indicado para la limpieza de superficies para conseguir que la superficie que se está tratando recupere su brillo.

PINTADAS, ROTULADOR Y BOLÍGRAFO

Se limpian como se explica en el apartado sobre eliminación de manchas.

MARCAS DE QUEMADURAS Y OTRAS MANCHAS DIFÍCILES

Se eliminan con un limpiador y un estropajo fino.

PRODUCTOS QUÍMICOS

Los productos químicos fuertes (como la acetona, el aguarrás, la lejía, los limpiadores de tuberías y de hornos y productos similares) deben retirarse de inmediato con agua y jabón líquido para evitar que la superficie sufra daños. El esmalte de uñas puede eliminarse con quitaesmaltes (sin acetona) y aclararse a continuación con agua limpia.

Si el daño no se detecta inmediatamente o si la superficie ha estado expuesta al efecto prolongado de productos químicos (por ejemplo, de un recipiente no hermético), puede tener que acudir a su distribuidor de cocinas, que se pondrá en contacto con el servicio técnico de DFI-GEISLER.

TENGA CUIDADO CON EL CALOR

No coloque ollas calientes (en especial, ollas de hierro fundido) directamente sobre la encimera de Corian®. Las ollas muy calientes pueden estropear la mayor parte de las superficies. Utilice algún tipo de protector del calor.

Abra el agua fría cuando vierta líquidos hirviendo en un fregadero de Corian®, para evitar dañar la superficie.

EVITE LOS ARAÑAZOS

No corte con cuchillos muy afilados directamente sobre la encimera de Corian®, ya que la superficie podría sufrir daños. Utilice en su lugar una tabla de cortar. Como todos los materiales, Corian® puede rayarse. Los arañazos, el polvo, los depósitos de cal que quedan al limpiar y el desgaste normal se notan más en los colores oscuros que en los claros.

DAÑOS MECÁNICOS

Los daños que una encimera de Corian® puede sufrir cuando, por ejemplo, cae sobre ella un objeto pesado y afilado y provoca una grieta o estropea una esquina del tablero pueden repararse hasta resultar casi invisibles.

Corian® es único permitiendo reparaciones y pulidos y recuperando su acabado original. Si no tiene éxito, acuda a su distribuidor de cocinas, que se encargará de que DFI-GEISLER lleve a cabo la reparación.

PULIDO

Transcurridos entre cinco y diez años de uso, sería conveniente someter las superficies de los componentes de baños y cocinas de Corian® a un pulido profesional para que el material recupere su acabado original. Si lo desea, puede acudir a su distribuidor de cocinas, que se encargará de que DFI-GEISLER lleve a cabo el pulido.

Para obtener más información, visite la página web de Corian®: www.corian.dk o www.dfi-geisler.com

MANTENIMIENTO DEL RESTO DE LOS FREGADEROS

Las instrucciones de mantenimiento de los fregaderos de Corian® se indican en el apartado de la página anterior.

FREGADEROS DE ACERO

Se recomienda limpiarlos con un paño escu- rrido. Al no estar tratado, el fregadero tiende a decolorarse si no se limpia con limpiador en polvo o productos específicos que se pueden adquirir en cualquier tienda. Evite utilizar lana de acero, ya que puede dejar pequeñas partí- culas que pueden convertirse en manchas de óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro fundido en el fregadero, ya que pueden dejar óxido. Si aparecen pequeñas rayas o manchas de óxido a causa de lo anterior, los fregaderos de acero sin tratar pueden limpiarse con papel de lija (mín. grano 220) realizando movimientos longitudinales, ya que los fregaderos de acero inoxidable no se oxidan nunca. En los fregade- ros que disponen de un pequeño escurridor, el seno pequeño suele ser de un acero más mate.

FREGADEROS DE CUARZO

Su mantenimiento diario es sencillo. Utilice una esponja de fregar normal con un poco de detergente si el fregadero está sucio. Si apare- cen depósitos de cal resistentes, puede dejarse en remojo la pila con vinagre caliente de 7 % durante unos minutos.

Aclare con agua. También existen productos especiales del distribuidor de fregaderos para la limpieza de fregaderos de cuarzo.

General: Se recomienda secar el fregadero des- pués de usarlo con un paño suave o una toalla para minimizar el riesgo de cercos o similares.

GARANTÍA

Esta encimera se ha fabricado según sus pre- ferencias y las medidas que nos ha facilitado. Durante el proceso de fabricación, la encimera se somete a un control de calidad para garanti- zar nuestro compromiso en este sentido.

Los daños o arañazos que se detecten después del montaje se consideran daños derivados del montaje y no están cubiertos por la garantía del producto. El derecho de reclamación se rige por la ley danesa sobre venta de bienes y cubre todo lo relacionado con la producción de la encimera. La garantía para fregaderos bajo encimera es de cinco años.

Para obtener más información, visite la página web de Corian®: www.corian.dk o www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

