

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV


# CORIAN®-BENKEPLATER

## KONTROLLÉR BENKEPLATEN NÅR DU MOTTAR DEN



Oppdager du en grunn til å reklamere på det leverte produktet, må du reklamere til forhandleren før monteringen påbegynnes og senest åtte dager etter at du mottok produktet.


Monterte benkeplater betraktes som akseptert. Synlige feil og mangler vil derfor ikke være dekket av produktgarantien.

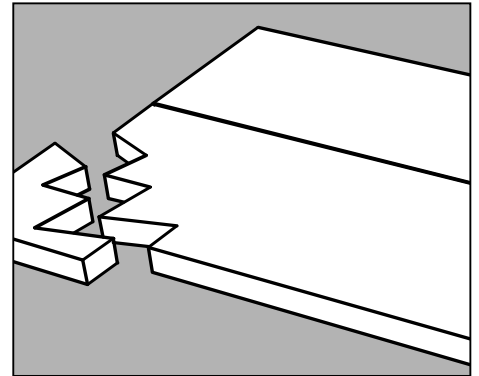


## TRANSPORT OG OPPBEVARING

Benkeplaten skal alltid være oppreist på langsiden når den løftes og bæres. Platen skal aldri bæres liggende.

Benkeplatene bør monteres innen åtte dager fra levering. Inntil da skal de oppbevares i transportemballasjen. Platene skal akklimatiseres i minst 24 timer før montering. Rommet skal være oppvarmet til 20 grader og ha en luftfuktighet på cirka 50 prosent.

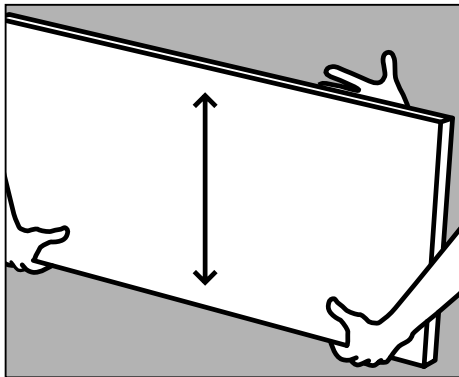

Utskjæringshull eller en gjennom boring skal aldri brukes som »håndtak«.

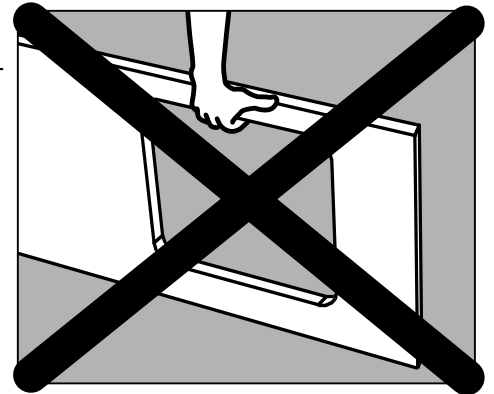


## GENEREL INFORMATION OM DUPONT™ CORIAN®

DuPont™ Corian®-plater fremstilles av cirka 1/3 akrylingredienser i høy kvalitet og 2/3 naturlige mineraler (aluminiumhydroksid) på flere produksjonsanlegg over hele verden. Når ingrediensene i Corian® er helt polymerisert i produksjonsprosessen, forvandles de til et kjemisk stabilt materiale som påvirkes minimalt av luftkvaliteten innendørs. Dette gjør at Corian® egner seg ideelt til benkeplater, vasker og til en lang rekke andre formål.


Corian® er et massivt, formbart komposittmateriale som ble oppfunnet av forskere hos DuPont™ på slutten av 1960-tallet. Siden har det blitt brukt over hele verden både i boliger og i offentlige miljøer.

## MONTERING AV CORIAN®-BENKEPLATER

### FØR MONTERINGEN

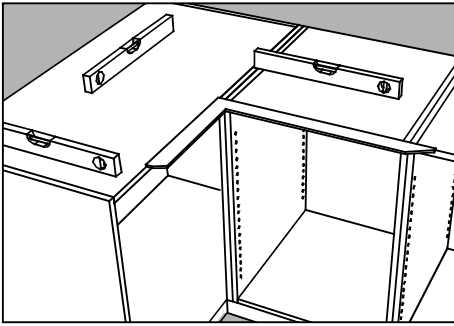

Før monteringen bør du kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er plassert vannrett og i vinkel i forhold til hverandre. Bruk et vaterpass. Forekommer det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til og passe. Dette kan avhjelpes med et passende stykke finer eller lignende materiale.

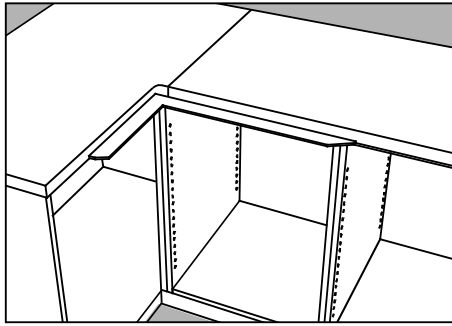

Benkeplatesettet legges løst oppå kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer overens. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Hvis benkeplaten ikke passer, bør du straks kontakte forhandleren. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt.

Sørg alltid for at det er minst 3 mm avstand til veggene både ved bakkanten og endene av den elastiske fugen.

Det er helt nødvendig at platen understøttes minst hver 600 mm for å unngå at den monterte platen krummes.

### SKJØTER I CORIAN®-BENKEPLATER

Det er mulig å skjøte Corian®-benkeplater med en nesten usynlig skjøt. Denne skjøtingen skal foretas av en montør som er sertifisert av DFI-GEISLER A/S.

Før det er mulig for montøren å utføre skjøtingen, skal følgende være klargjort:

- Nødvendige utskjæringer i elementer for koketopper og vask skal være utført.
- Platene skal være akklimatisert i minst 24 timer.
- Platene skal være lagt oppå elementene, og utskjæringer/mål skal være kontrollert.

Dessuten skal det være mulig å trekke platene minst 150 mm fra hverandre for å forberede skjøtingen.

### MONTERING AV 12 MM CORIAN® BENKEPLATER

Corian®-benkeplater uten undermonterte lister monteres rett på skapskroget. De festes med elastisk silikon.


Platen festes punktvis med en ertstor porsjon silikon langs alle skrogsider og ved sarglistene.

For å unngå at platene krummes er det helt nødvendig at platen er understøttet i både for- og bakkant, og at det ikke er mer enn 150 mm utheng uten understøtting ved forkanter eller ender.


Ved 12 mm benkeplater er platen forsterket til 24 mm omkring utskjæring/vask/koketopp/skjøt samt hvis benkeplaten overstiger 750 mm i bredden. Disse forsterkninger må ikke fjernes. Det skal i stedet utfreses i toppen av skapet.

### MONTERING AV CORIAN®-BENKEPLATER SOM ER TYKKERE ENN 12 MM


Corian®-benkeplater som er mer enn 12 mm tykke, produseres med lister som er montert under den 12 mm tykke Corian®-platen. Disse listene skjules av Corian®-forkanten.

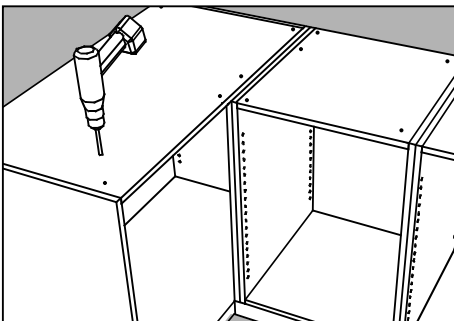

Benkeplaten festes ved å bore et 6 mm hull gjennom skaptoppen i for- og bakkant. Benkeplaten festes hver 600 mm i lengderetningen.

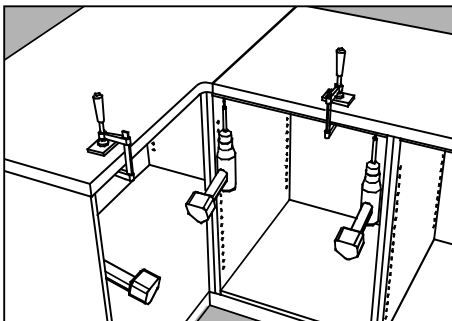

Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved hjelp av forborede skrueruller. Den festes eventuelt med skruevinger under monteringen, men husk beskyttelsesklosser for å unngå at overflaten skades.

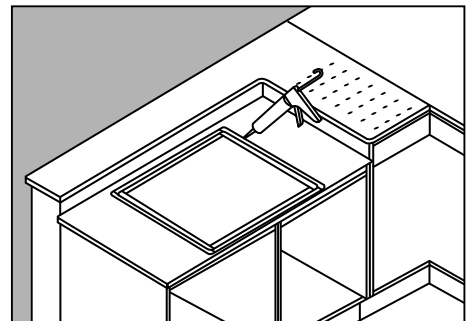

Det må fuges hele veien rundt koketoppen før koketopper for innfelling kan legges i / monteres. Sørg for at det er nok fugemasse til at fugen kan gattes jevnt ut hele veien rundt. Fugemassen kan bestilles sammen med koketoppen.

Monteringen avsluttes alltid med at benkeplaten rengjøres. Se retningslinjene for rengjøring.

Vi har utarbeidet disse rådene for å besvare spørsmålene dine om hvordan benkeplater og vasker av Corian® vedlikeholdes. Vi anbefaler deg å følge våre vedlikeholdsråd nøye for å bevare den fine glansen. Dermed kommer Corian® til å beholde sin vakre overflate i lang tid.

Vi anbefaler deg alltid å bruke Surface Cleaner til rengjøring og vedlikehold. Disse produktene fås kjøpt hos din kjøkkenforhandler. Følg veiledningen som følger med produktet. Corian® er ikke vedlikeholdsfritt, men krever kun minimal behandling for å se flott ut.

I den daglige rengjøringen er det nok å tørke av Corian® med en myk klut og rent vann. De fleste flekker og fett fjernes med vann og flytende oppvaskmiddel. Hele overflaten bør rengjøres nøye av og til, slik at glansen ikke blir ujevn.

Bruk et rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt til Corian® med silkematt overflate og flytende oppvaskmiddel til høyglansoverflater. Rengjør hele overflaten med en klut og myke sirkelbeve- gelser. Skyll med vann, og tørk av med papir eller myke kluter.

Hvis du ikke blir fornøyd med glansen, eller dersom overflaten har blitt ujevn, kan du alltid polere opp Corian®-overflaten.

## HVIS DU HAR CORIAN®-VASK

### Trinn 1

Normal rengjøring.

### Trinn 2

Bruk oppvaskmiddel eller mild skurekrem og en hvit skuresvamp.

### Trinn 3

Fyll vasken med varmt vann (ikke kokende). Tilsett én til to teskjeer med maskinoppvaskmid- del, og la det stå i noen timer eller natten over. Vask med en børste, skyll og tørk av.

I tillegg til det brede utvalget i Corian®-vasker er det mulig å montere stålvaske eller granitt- vasker fra DFI-GEISLERs sortiment.

## FLEKKFJERNING

Prøv med enkle løsninger først. Hvis det forts- att er flekker, bruk litt mild skurekrem på en klut, og gni med lette sirkelbevegelser.

Unngå grove skuresvamper i den daglige rengjø- ringen. Sterke slipemidler eller den grønne siden av skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun brukes til å fjerne svært vanskelige flekker. Etter bruk av slike sterke midler bør du sørge for at overflaten, som er behandlet, får sin glans tilbake ved å gjenta prosedyren som beskrevet i punktet om rengjøring av overflaten.

## GRAFITTI, TUSJ OG KULEPENN

Vaskes enkelt bort som forklart under flekk- fjerning.

## BRENNMERKER OG ANDRE VANSKELIGE FLEKKER

Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

## KJEMIKALIER

Sterke kjemikalier (som f.eks. aceton, mineralsk terpentiner, klor, avløpsrens, ovnsrens o.l.) skal straks skylles av med vann og oppvaskmiddel for å unngå skader på overflaten. Neglelakk kan fjernes med neglelakkfjerner (uten aceton) og deretter skylles av med rent vann.

Hvis skaden ikke oppdages straks, eller hvis overflaten utsettes for en langvarig påvirkning av kjemikalier (f.eks. fra en utett beholder), kan det være nødvendig å kontakte din kjøkkenfor- handler, som vil ta kontakt med serviceavdelin- gen hos DFI-GEISLER.

## VÆR FORSIKTIG MED VARME

Ikke sett varme kjeler, spesielt ikke støpejerns- gryter, direkte på Corian®-benkeplaten. En så varm gryte kan skade de fleste overflater! Bruk et eller annet varmeunderlag.

La det kalde vannet renne når det helles koken- de væske i Corian®-vasker. Det forhindrer skader på overflaten.

## UNNGÅ RIPER

Ikke skjær med kniv rett på Corian®- benkeplaten. Det kan skade overflaten. Bruk heller et skjærebrett. Som alle materialer, kan Corian® få riper. Riper, støv, kalkavleiringer fra avtørring og alminnelig slitasje synes tydeligere på mørke farger enn på lyse.

## MEKANISK SKADE

Hvis en Corian®-benkeplate skades ved at for eksempel et tungt og spisst objekt faller ned og lager en sprekk eller ødelegger et hjørne av platen, kan dette repareres, slik at det nesten ikke synes.

En ting som gjør Corian® unikt, er at det kan repareres, poleres opp og få sin nye overflate tilbake!

Skulle du være uheldig, bør du kontakte kjøkkenforhandleren din, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører reparasjonen.

## OPPOLERING

For en baderoms- eller kjøkkeninnredning i Corian® som har vært i bruk i fem til ti år, kan det være på tide med en profesjonell opppolering av overflatene. Det vil gi Corian® sin opprinneli- ge, nye overflate tilbake. Skulle du ønske dette, bør du kontakte kjøkkenforhandleren din, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører opppoleringen.

Gå inn på Corian®-nettstedet hvis du ønsker nærmere informasjon: [www.corian.dk](http://www.corian.dk) eller [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com).

## VEDLIKEHOLD AV ØVRIGE VASKER

Vedlikeholdsanvisninger for Corian®-vasker finner du i avsnittet på forrige side.

### STÅLVASKER

Tørkes av med en fuktig klut. Siden vasken er rå og ubehandlet, blir den misfarget dersom den ikke rengjøres med skurepulver eller spesialprodukter som fås i dagligvarehandelen. Unngå stålull, siden det kan etterlate små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli stående i vasken, da disse kan etterlate seg rust. Har det oppstått små sprekker eller rustflekker av de grunnene som nevnes ovenfor, kan en ru og ubehandlet stålvaske pusses med langsgående bevegelser eller slipepapir korn 220, siden en rustfri stålvaske ikke kan ruste. Vasker som leveres med små skyllekummer, er generelt sett mer matte i stålet i den lille kummen.

### KVARTSVASK

Det daglige vedlikeholdet er enkelt. Bruk en vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel hvis vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer kan man la varm eddik (7%) stå i kummen i noen minutter.

Skyll av med vann. Det finnes også spesialprodukter for rengjøring av kvartsvasker fra vaskeleverandøren.

*Generelt:* Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med en myk klut eller et håndkle for å redusere risikoen for skjolder eller lignende.

## GARANTI

Denne benkeplaten er fremstilt etter dine ønsker og oppgitte mål. Under fremstillingen har benkeplaten gjennomgått en kvalitetskontroll som sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppdages etter montering, betegnes som monterings-skader som ikke dekkes av vår produktgaranti. Reklamasjonsretten følger Kjøpe-loven og omfatter alt som kan relateres til produksjonen av benkeplaten. Garantien på underlimte vasker er fem år.

Gå inn på Corian®-nettstedet hvis du ønsker nærmere informasjon: [www.corian.dk](http://www.corian.dk) eller [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com).

# ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

## DFI GEISLER

