




MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS ENCIMERAS DE ACERO INOXIDABLE

REVISE LA ENCIMERA CUANDO LA RECIBA



Cualquier reclamación relacionada con el producto entregado debe dirigirse al distribuidor, antes de comenzar el montaje, durante los ocho días posteriores a la recepción.


Las encimeras ya montadas se consideran productos aceptados, por lo que los fallos y defectos visibles no estarán cubiertos por la garantía del producto.

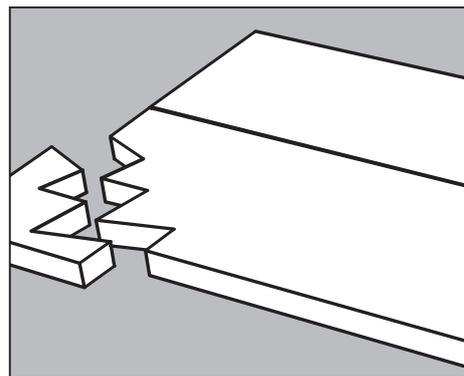


TRANSPORTE Y ALMACENAJE

La encimera siempre debe levantarse y transportarse con el lado más largo del tablero en sentido horizontal y no puede llevarse nunca tumbada.

Si la encimera se guarda tumbada antes del montaje, el apoyo debe ser lo suficientemente firme.

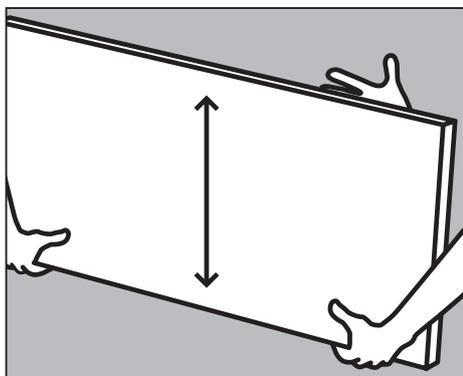

Los orificios o cortes que la encimera pueda tener no pueden utilizarse nunca como «asideros».

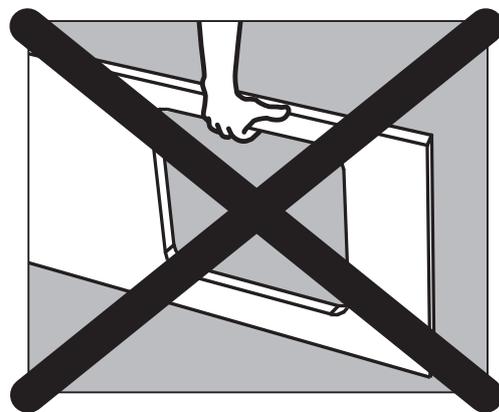

INFORMACIÓN GENERAL

Para que la encimera pueda responder a sus expectativas, es importante transportarla, instalarla y mantenerla correctamente. Si esto se consigue, podrá disfrutar de su encimera durante muchos años.


Estas instrucciones le proporcionarán las pautas adecuadas para la instalación y el mantenimiento correctos de la encimera.

El acero inoxidable es un material con una superficie satinada mate que combina fácilmente con los colores actuales de las cocinas modernas.


El acero inoxidable es un material duradero, ecológico e higiénico, excepcionalmente resistente al desgaste y a los líquidos empleados en la limpieza doméstica (excepto ácidos), ya que no se oxida ni se descama.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE ACERO


ANTES DEL MONTAJE

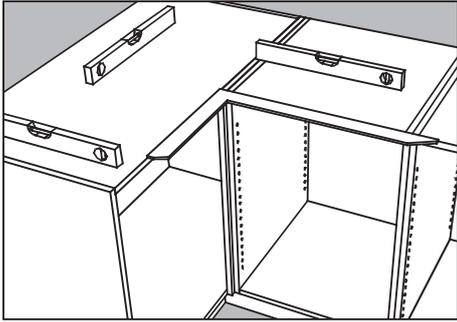

Antes de comenzar el montaje, debe comprobarse con ayuda de un nivel que los módulos de la cocina ya instalados estén nivelados y en ángulo entre ellos. Si existen pequeñas diferencias de nivel, puede resultar complicado conseguir que las juntas coincidan. Esto puede corregirse con una pieza fina de chapa u otro material similar.

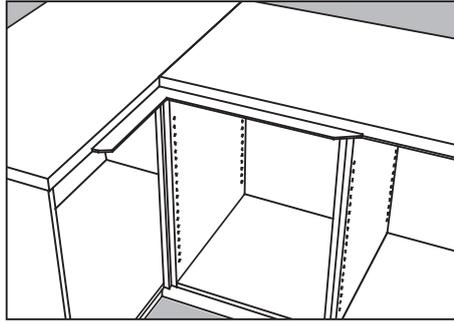


Coloque la encimera suelta sobre los módulos de la cocina para comprobar que las medidas y los ángulos sean correctos. A continuación, vuelva a retirarla de los módulos. Si la encimera no encaja, póngase en contacto con el distribuidor correspondiente. *Nota:* Todos los ángulos son de 90 grados, a menos que se solicite otra medida.

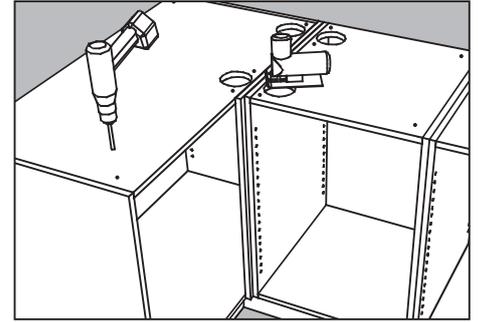


Si los armarios están cubiertos, debe realizarse un orificio en la parte superior para, en caso necesario, poder acoplar las juntas de la encimera con un herraje desde el interior del armario. Si la encimera no trae de serie orificios para atornillarla, será necesario perforarlos en intervalos de 60 cm.


MONTAJE

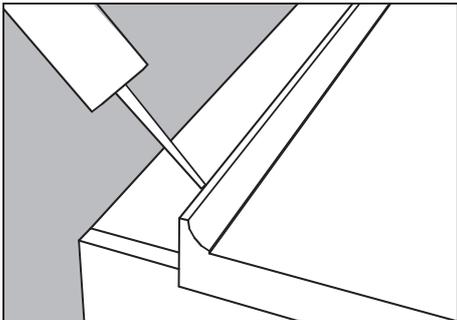


Coloque la encimera sobre los módulos para su sujeción definitiva. Si la encimera se entrega con el canto trasero ya colocado, debe aplicarse material de sellado entre el canto y la pared. En paredes con humedad, selle toda la parte posterior del canto trasero.

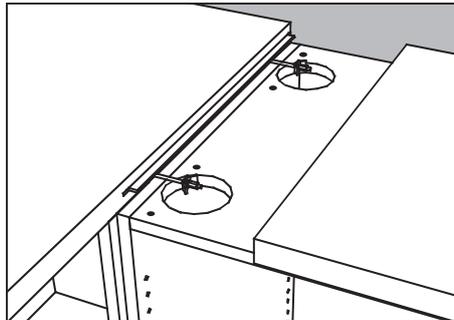


Ajuste la longitud de la lengüeta suministrada con el producto antes de colocarla en la ranura de la junta. No junte totalmente los tableros y coloque el herraje de unión.

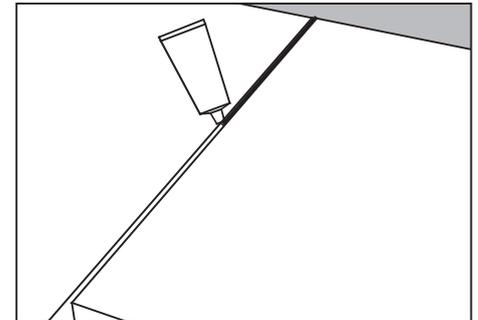


A continuación rellene las juntas con el material de sellado que se suministra (no utilice silicona ni cola de carpintero), de forma que quede sellado el tablero de conglomerado sin tratar. El sellado es especialmente importante en la parte superior del tablero más próximo a la superficie de acero. La garantía no cubre los daños producidos por filtraciones de agua en las juntas.

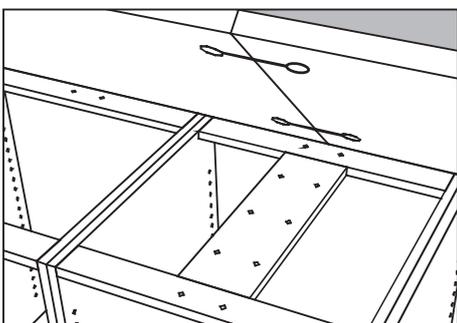

Cuando se montan encimeras sobre módulos sin cubrir, toda la superficie de las juntas deberá apoyarse sobre un tablero plano (de conglomerado, chapado o material similar). Coloque los herrajes de sujeción desde el interior del armario. *Nota:* Todas las juntas deben estar apoyadas y sujetas con tornillos en ambos lados.

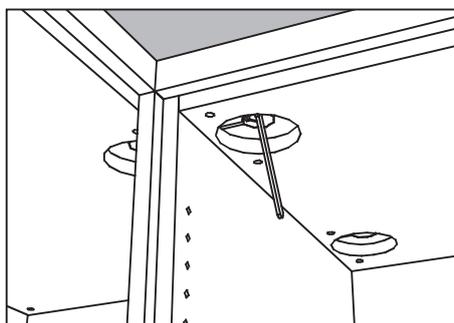


Apriete los herrajes de sujeción de modo alterno. Durante el acoplamiento de los tableros, es necesario asegurarse de que las superficies estén al mismo nivel. Si la unión se realiza correctamente, el material de sellado sobrante saldrá hacia fuera.

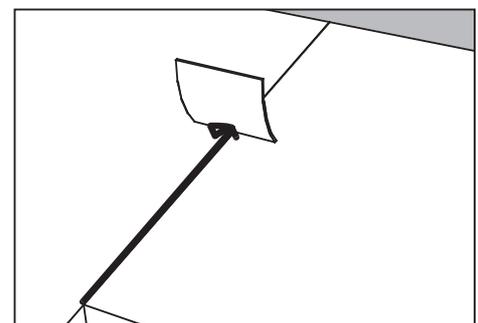


Espere unos 5 minutos y retire el material de sellado sobrante con un trozo de cartón, siempre desde el canto trasero hacia el canto frontal. Arrastre siempre el cartón hacia usted, de forma que el material sobrante penetre en lugar de salir. Los posibles restos de material de sellado pueden eliminarse con agua jabonosa.

MONTAJE DE LAS ENCIMERAS DE ACERO

FIJACIÓN

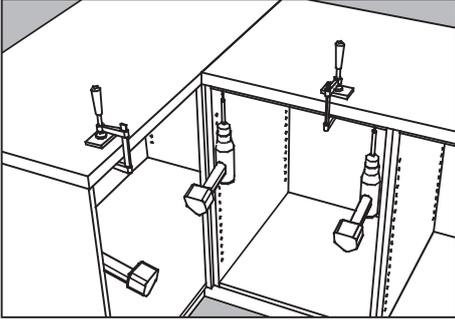


Fije la encimera a los módulos de cocina utilizando los agujeros previamente perforados. Recomendamos colocar un tornillo en el canto frontal y otro en el trasero cada 60 cm. Los extremos de la encimera deben fijarse siempre. La encimera puede sujetarse con mordazas durante el montaje; en ese caso, utilice protectores para evitar que se estropee la superficie de acero.

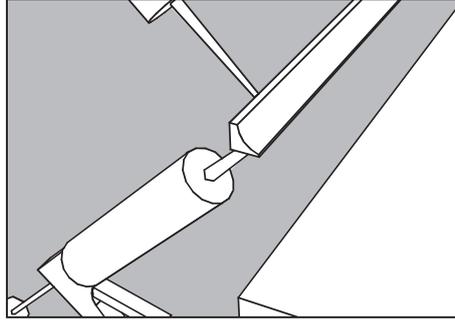

Copetes:


Si la encimera se entrega con los copetes sueltos, estos deben sellarse siempre colocando material de sellado entre el copete y la encimera (así como entre el copete y la pared). No olvide sellar todos los orificios realizados en el laminado. La cola debe llegar hasta el listón frontal.

ELECTRODOMÉSTICOS

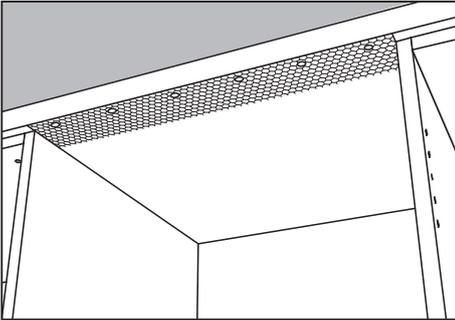

Lavavajillas:

Procure que haya una ventilación correcta alrededor del lavavajillas y sobre él. La encimera debe ser protegida contra el vapor de agua del lavavajillas pegando la cinta de aluminio en la parte inferior de la encimera, encima de donde se encuentre el lavavajillas. Recuerde colocar la cinta hasta el canto delantero y 10 cm dentro de los módulos adyacentes. Si se incluye un riel de acero para el lavavajillas, este debe llegar también hasta el canto frontal.

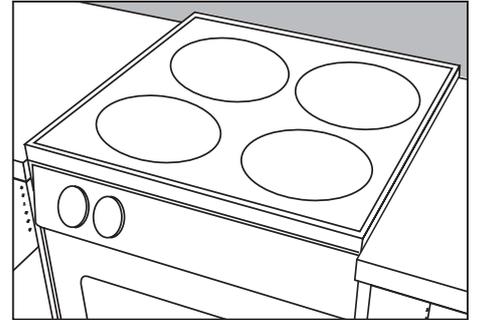

Horno:

Si el horno se coloca inmediatamente debajo de la encimera, debe colocarse también un protector contra el vapor. Recuerde que el protector contra el vapor debe llegar hasta el canto frontal.

Cocinas:

Las cocinas independientes deben elevarse siempre al menos 5 mm con respecto al nivel de la encimera.

MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA

ENCIMERA DE ACERO:

Se recomienda limpiarlas con un paño escurrido. Evite utilizar lana de acero, ya que puede dejar pequeñas partículas que pueden convertirse en manchas de óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro fundido directamente sobre la encimera, ya que pueden dejar óxido.

MANTENIMIENTO ORDINARIO:

Una vez finalizado el montaje de la encimera de acero, retire la película protectora de la superficie y limpie los restos de cola con alcohol o un producto similar.

Eche escamas de jabón en un cuenco, y añada agua caliente del grifo. Bata la mezcla hasta que obtenga una consistencia parecida a nata montada. Debe aplicarse únicamente la espuma a la encimera – es importante tratar toda la encimera para evitar diferencias de tonos.

A continuación, seque la encimera con un paño de cocina o un trapo que no suelte pelusa.

Se recomienda realizar frecuentemente el proceso arriba mencionado (1 o 2 veces al mes).

Con el tiempo, la encimera adquiere una pátina en forma de rayas que intensificará su belleza.

MANTENIMIENTO DIARIO:

- Limpie la encimera después de usarla con un paño húmedo suave y séquela a continuación con un paño seco para evitar los residuos de cal.
- Los restos secos se eliminan fácilmente con agua caliente y un producto de limpieza.
- No rasque nunca los restos secos.
- Cuando utilice blanqueadores (como por ejemplo descalcificadores), limpie inmediatamente los restos, ya que podrían decolorar la superficie.
- No utilice detergente en polvo, lana de acero, cepillos de acero ni otros productos abrasivos en la limpieza diaria.
- Los posibles restos o cercos de cal pueden eliminarse con una solución de vinagre u otro descalcificador no corrosivo.

ARAÑAZOS:

Los arañazos de menor importancia pueden eliminarse con limpiadores que contengan ingredientes abrasivos, como detergentes líquidos, limpiametales tipo Sidel® o productos similares. Pero recuerde: frote siempre en la dirección del pulido.

OBJETOS CALIENTES:

El acero puede decolorarse y dilatarse por el efecto de las temperaturas elevadas.

Con el tiempo, esto puede provocar que el tablero de madera pegado a la cara inferior se desprenda del acero. Por esta razón, aconsejamos no colocar objetos calientes sobre la encimera.

Si se producen otros problemas/daños relacionados con la encimera, consulte al distribuidor antes de intentar solucionarlos.

MANTENIMIENTO DEL FREGADERO

Nuestra gama de fregaderos incluye más de 200 fregaderos de acero diferentes de fabricantes homologados.

FREGADERO DE ACERO:

Se recomienda limpiarlo con un paño escurrido. Al no estar tratado, el fregadero tiende a decolorarse si no se limpia con limpiador en polvo o productos específicos que se pueden adquirir en cualquier tienda. Evite utilizar lana

de acero, ya que puede dejar pequeñas partículas que pueden convertirse en manchas de óxido.

Evite también dejar ollas o sartenes de hierro fundido en el fregadero, ya que pueden dejar óxido. Si aparecen pequeñas rayas o manchas de óxido a causa de lo anterior, los fregaderos de acero sin tratar pueden limpiarse con papel de lija (mín. grano 220) realizando movimientos longitudinales, ya que los fregaderos de acero

inoxidable no se oxidan nunca. En los fregaderos que disponen de un pequeño escurridor, el seno pequeño suele ser de un acero más mate.

GARANTÍA

Esta encimera se ha fabricado según sus preferencias y las medidas que nos ha facilitado. Durante el proceso de fabricación, la encimera se somete a un control de calidad para garantizar nuestro compromiso en este sentido.

Los daños o arañazos que se detecten después del montaje se consideran daños derivados del montaje y no están cubiertos por la garantía del producto. El derecho de reclamación se rige por la ley danesa sobre venta de bienes y cubre todo lo relacionado con la producción de la encimera. La garantía para fregaderos bajo encimera es de cinco años.

Podrá encontrar más información en www.dfi-geisler.com

DFIGEISLER

