



MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV


BENKEPLATER I RUSTFRITT STÅL

KONTROLLÉR BENKEPLATEN NÅR DU MOTTAR DEN



Oppdager du en grunn til å reklamere på det leverte produktet, må du reklamere til forhandleren før monteringen påbegynnes og senest åtte dager etter at du mottok produktet.


Monterte benkeplater betraktes som akseptert. Synlige feil og mangler vil derfor ikke være dekket av produktgarantien.

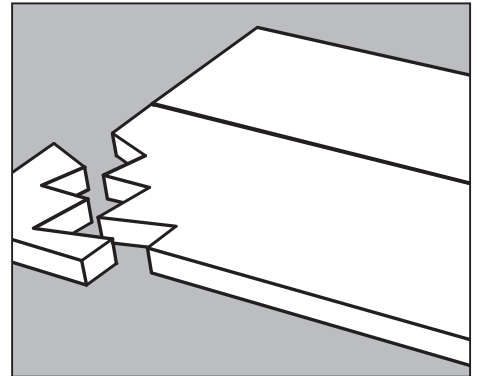


TRANSPORT OG OPPBEVARING

Benkeplaten skal alltid være oppreist på langsiden når den løftes og bæres. Platen skal aldri bæres liggende.

Hvis benkeplaten oppbevares liggende før monteringen, skal den understøttes tilstrekkelig solid.

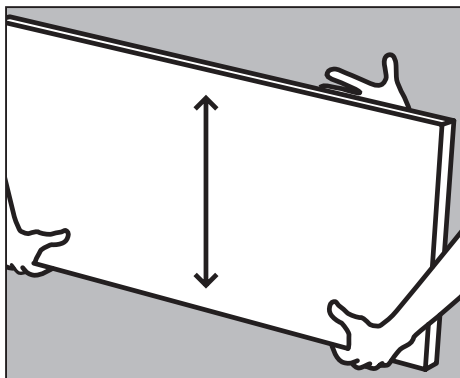

Utskjæringshull eller en gjennom boring skal aldri brukes som »håndtak«.

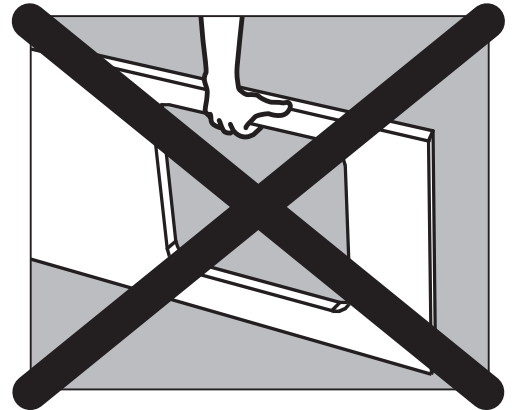

GENERELL INFORMASJON

For at benkeplaten skal svare til dine forventninger er det viktig at den transporteres, monteres og vedlikeholdes korrekt. Da vil du få glede av benkeplaten i mange år.


Denne veiledningen vil gi deg de rette forutsetningene for å montere og vedlikeholde benkeplaten korrekt.

Rustfritt stål er et materiale med en silkematt overflate som lett matcher alle aktuelle farger i et moderne kjøkken.


Rustfritt stål er et uforgjengelig, miljøvennlig og hygienisk materiale, som samtidig er usedvanlig slitesterkt og motstandsdyktig overfor væske som brukes i husholdningen (unntatt syrer), ingenting kan ruste eller skalle av.

MONTERING AV STÅLBENKEPLATER


FØR MONTERINGEN

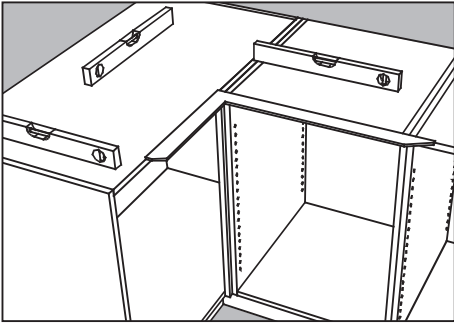

Før monteringen bør du kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er plassert vannrett og i vinkel i forhold til hverandre. Bruk et vaterpass. Forekommer det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe. Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke finer eller lignende materiale.

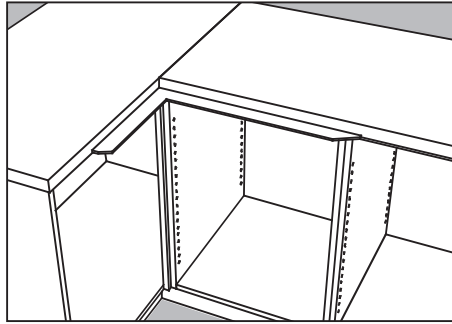


Benkeplatesettet legges løst oppå kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer overens. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Hvis benkeplaten ikke passer, bør du straks kontakte forhandleren. *Merk:* Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt.

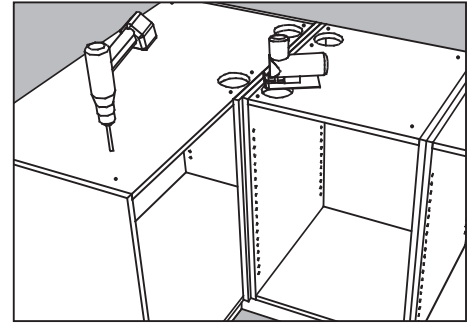


Er det topp på skapene, skal det skjæres hull i toppen, slik at eventuell sammensetting av benkeplater med spennbeslag kan foretas fra innsiden av skapet. Er det ikke forhåndsbores skruehull fra kjøkkenfabrikken, bores det skruehull hver 60 cm.


SELVE MONTERINGEN

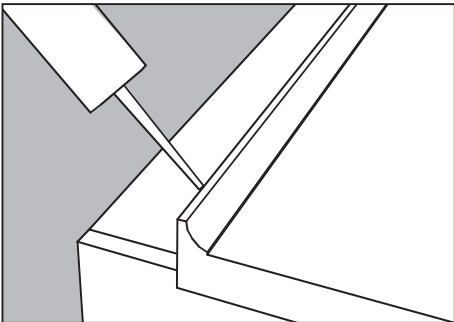


Benkeplatene legges oppå elementene før de settes fast. Er benkeplaten levert med montert bakkant, skal forseglingsmateriale påføres mellom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal hele bakkantens bakside forsegles.

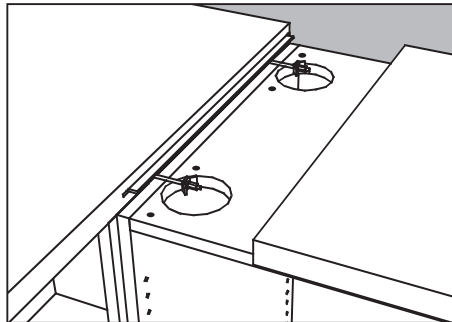


Under skjøtingen tilpasses den medfølgende fjæren i lengden før den monteres i noten. Platene skal ikke skyves helt sammen. Skjøtebeslagene monteres til slutt.

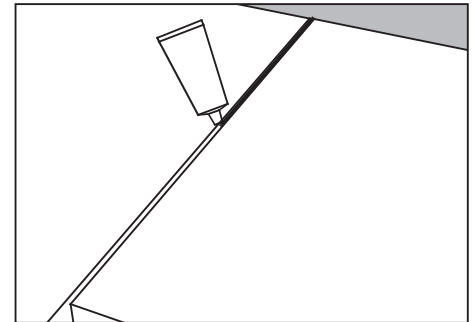


Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende smalfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles deretter ned i skjøten, slik at den rå sponplaten forsegles. Forseglingen er spesielt viktig på den øverste delen av den rå sponplaten nærmest ståloverflaten. Vi gir ikke garanti på vannskader i skjøtene.

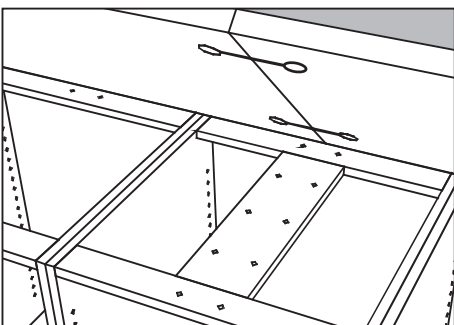

Når plater monteres på elementer uten topp, skal skjøten understøttes over hele lengden med en plan plate (f.eks. en sponplate/kryssfiner e.l.). Spennbeslaget monteres fra innsiden av skapet. *Merk:* Alle skjøter skal understøttes og monteres parvis med skruer.

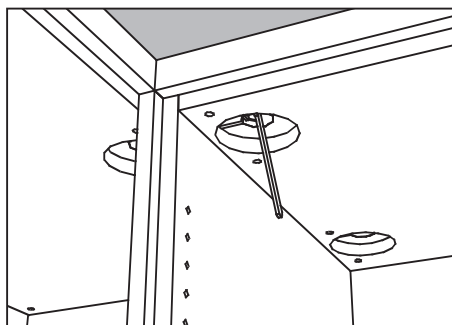


Spennbeslagene spennes vekselvis. I forbindelse med sammenspenning av benkeplater må du forsikre deg om at overflatene ligger i flukt. Under sammenspenningen vil overflødig forseglingsmateriale komme ut på oversiden når skjøten er utført korrekt.

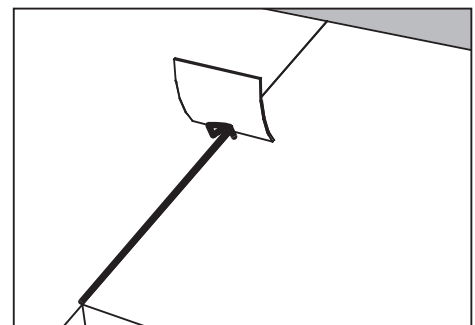


Det overflødig forseglingsmaterialet fjernes med et stykke papp etter cirka fem minutter. Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot montøren, slik at forseglingsmaterialet trykkes ned istedenfor opp. Eventuelle rester av forseglingsmaterialet kan fjernes med såpevann.

MONTERING AV STÅLBENKEPLATER

FASTSETTING

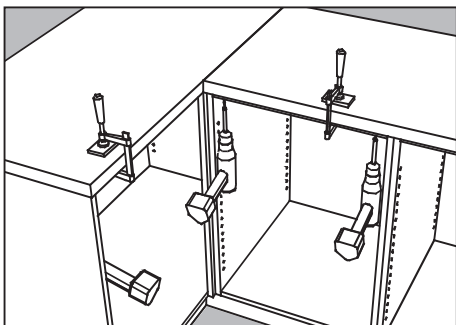


Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved hjelp av forhåndsborede skruehull. Vi anbefaler én skrue i for- og bakkant for hver 60 cm. Endene av benkeplaten skal alltid festes. Benkeplaten festes eventuelt med skruetvinger under monteringen, men husk beskyttelsesklusser for å unngå at ståloverflaten skades.

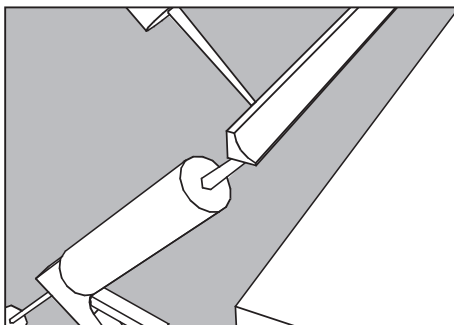

Bakkantlister:

Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, skal disse alltid forsegles med forseglingsmateriale mellom lister og benkeplate – samt mellom lister og vegg. Husk dessuten at samtlige gjennomføringer i stål- og forkantlister skal forsegles. Limet skal nå helt frem til forkantlisten.

HVITEVARER

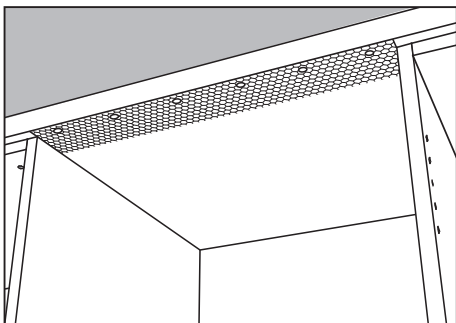

Oppvaskmaskiner:


Sørg for god ventilasjon rundt og over oppvaskmaskinen. Over maskinen skal benkeplaten underside beskyttes imot vanndamp ved pålimning av alu-tape. Husk dampsperringen skal helt frem til forkant og 10 cm inn over tilstøtende underskap. Hvis en stålskinne medfølger, skal også denne monteres – helt frem til forkanten.

Stekeovner:

Hvis stekeovnen er plassert rett under benkeplaten, skal det også her monteres en dampspærre. Husk at dampspærren skal nå helt frem til forkanten.

Komfyrer:

Frittstående komfyrer skal alltid løftes minst 5 mm over benkeplatenivå.

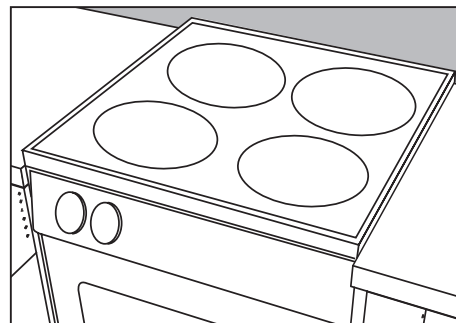

VEDLIKEHOLD AV BENKEPLATEN

STÅLBENKEPLATER:

Tørkes av med en fuktig klut. Unngå stålull, siden det kan etterlate små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli stående rett på platen, da disse kan etterlate rust.

VANLIG VEDLIKEHOLD:

Når stålbenkeplaten er montert, fjernes beskyttelsesfolien fra overflaten. Lim fra folien tørkes av med sprit eller lignende.

Såpeflak helles i en skål og tilsettes varmt vann fra vannkranen. Pisk til blandingen får en konsistens som fløteskum. Det er bare skummet som skal brukes på benkeplaten – det er viktig at man behandler hele benkeplaten, slik at det ikke blir nyanseforskjeller.

Deretter tørker man av med et kjøkkenhåndkle eller en lofri klut.

Det anbefales å utføre denne prosessen jevnlig (1-2 ganger per måned).

DAGLIG VEDLIKEHOLD:

- Etter bruk tørkes benkeplaten ganske enkelt av med en myk, fuktig klut. Tørk etter med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer.
- Uttørkede rester fjernes lett med varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel.
- Skrap aldri bort uttørkede rester.
- Ved bruk av blekemidler som for eksempel kalkfjerner, skal overflødig middel straks fjernes, siden det lager skjolder i overflaten.
- Skurepulver, stålsvamper, stålborste eller andre slipemidler bør ikke brukes i den daglige rengjøringen.
- Eventuelle kalkavleiringer eller render kan fjernes med eddikoppløsning eller annet ikke etsende avkalkningsmiddel.

RIPER

Mindre riper kan fjernes med rengjøringsmidler som inneholder slipemidler – for eksempel flytende skurepulver, SIDOL metallglans eller lignende. Men husk: Puss alltid i sliperetningen.

VARME GJENSTANDER

Vær oppmerksom på at stålet kan misfarges og utvide seg når det påvirkes av høye temperaturer.

Dette kan med tiden føre til at den underlimte treplaten løsner fra stålet. Unngå derfor å plassere varme gjenstander på bordet. Skulle det oppstå andre problemer/skader med benkeplaten bør du kontakte forhandleren før du gjør forsøk på å utbedre problemet.

VEDLIKEHOLD AV VASKER

Vårt sortiment av vasker inneholder mer enn 200 ulike stålvasker fra renommerte leverandører.

STÅLVASK:

Tørkes av med en fuktig klut. Siden vasken er rå og ubehandlet, blir den misfarget dersom den ikke rengjøres med skurepulver eller spesialprodukter. Disse produktene fås i dagligvarehandelen. Unngå stålull, siden det kan etterlate små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli stående i vasken, da disse kan etterlate rust. Har det oppstått små sprekker eller rustflekker av de grunnene som nevnes ovenfor, kan en ru og ubehandlet stålvaske pusses med langsgående bevegelser eller sandpapir korn 220, siden en rustfri stålvaske ikke kan ruste. Vasker som leveres med små skyllekummer, er generelt sett mer matte i stålet i den lille kummen.

GARANTI

Denne benkeplaten er fremstilt etter dine ønsker og oppgitte mål. Under fremstillingen har benkeplaten gjennomgått en kvalitetskontroll som sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppdages etter montering, betegnes som monterings-skader som ikke dekkes av vår produktgaranti. Reklamasjonsretten følger kjøpsloven og omfatter alt som kan relateres til produksjonen av benkeplaten. Garantien på underlimte vasker er fem år.

Les mer på www.dfi-geisler.com

DFIGEISLER

