


## LAMINATBORDPLADE – FDV

- **Type:** Laminat
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20, 30, 40, 60 mm
- **Overflader:** Afhænger af laminatfarven
- **Kanter:** Forskellige typer som alle påsættes den underliggende spånplade.
- **LCA:** CO<sub>2</sub>e aftryk: 22 kg pr. m<sup>2</sup> bordplade i 20-års brug \*resultat af LCA

### Materialebeskrivelse:

Laminatbordplader består af forskellige lag. Overfladen udgøres af et tyndt lag klar melamin, der beskytter det underliggende dekorpapir. Under dekorpapiret finder du 7-8 lag hårdt sammenpresset laminatpapir, med en samlet tykkelse på mindst 0,8 mm. Kernen i en laminatbordplade består af en kvalitetsspånplade, produceret i Danmark af rensed genbrugstræ, med en høj andel af spånfibre, som giver ekstra styrke. Nederst limes et stykke afspændingspapir med plastfugtsspærre, som sikrer formstabilitet.

Laminat har et højt indhold af genanvendte materialer, hvilket betyder et prisvenligt produkt med lang levetid og minimal miljøpåvirkning – samtidigt er det et stærkt og rengøringsvenligt bordpladeprodukt.

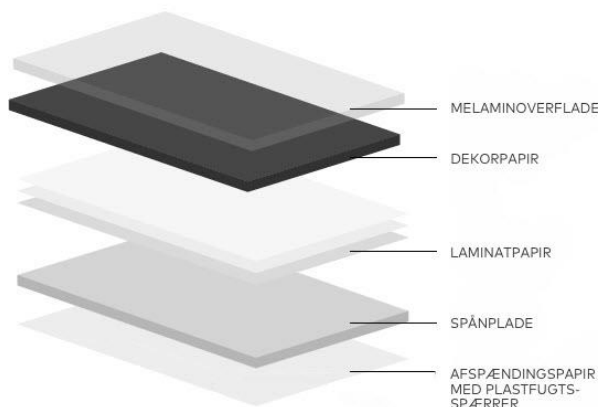

### Rengøring:

Den daglige rengøring af laminat klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner kan med fordel bruges til grundrengøring af laminat. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørre – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Laminat tåler almindelige kemikalier og rengøringsmidler – dog ikke kraftige syrer og baser, herunder afkalker og rengøringsmidler med slibende effekt.

Brug af opvaskemiddel, vil efterlade en fedtet hinde, hvis du ikke sørger for at afvaske med rent vand efterfølgende.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry bør aftørres hurtigst muligt for at undgå misfarvning af laminatbordpladen.

**Vedligehold:**

Laminat kræver ikke nogen særlig form for vedligehold, ud over alm. rengøring.

**Varme:**

Laminat tåler varme op til 110° C – vi anbefaler dog altid brug af bordskåner, da gryder og lignende let overstiger opvarmningspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Varmeafgivende kilder, som ovn, air-fryer, el-kedel, kaffemaskine og lignende, bør ikke placeres på eller i nærhed af en samling/bordpladens ende, da vedvarende varme og fugt kan forårsage fugtindtrængning i laminatbordpladens spånpladekerne, og derved risikeres opbuling af laminaten/løsning af kanter.

**Robusthed:**

Laminat er meget slidstærkt. Anvend dog aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.

Vandspild, der løber ud over bordpladens forkant, skal straks aftørres for at undgå beskadigelse af bordpladens underside.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende. Undgå brug på laminater med høj glans.

Se mere i afsnittet "Rengøring".